
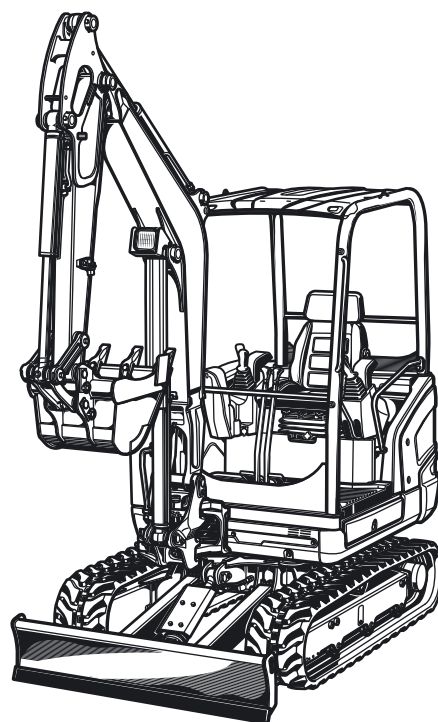


Kubota

MINIGRAAFMACHINE

NL

UITVOERING
KX027-4

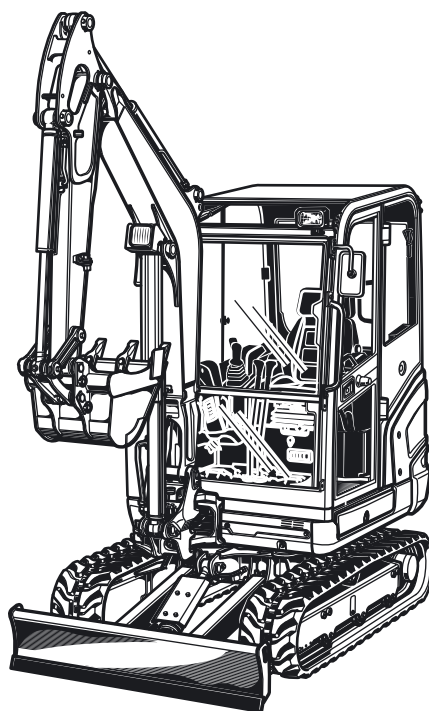

GEBRUIKSAANWIJZING

Zeer geachte klant,

vul s.v.p. de ontbrekende gegevens in het onderstaande kader aan. Deze gegevens vergemakkelijken u de communicatie met de fabrikant bij eventuele vragen.

Type:
Bouwjaar:
Serienummer:
Leverdatum:

Indien u informatie wenst, of indien bijzondere problemen optreden, die in deze gebruiksaanwijzing niet uitgebreid genoeg worden behandeld, kunt u de noodzakelijke informatie rechtstreeks bij uw bevoegde dealer aanvragen.

Bovendien wijzen wij u erop, dat de inhoud van deze gebruiksaanwijzing geen deel uitmaakt van een vroegere overeenkomst, toezegging of rechtsverhouding noch deze verandert. Alle plichten resulteren uit het desbetreffende koopcontract, dat tevens de complete en alleen geldige garantieregeling bevat, zie paragraaf Verplichtingen, aansprakelijkheid en garantie (blz. 15). Deze contractuele garantieregelingen worden door de beschrijvingen van deze gebruiksaanwijzing niet uitgebreid noch beperkt.

Het bedrijf KUBOTA Baumaschinen GmbH behoudt zich in het belang van de verdere technische ontwikkeling het recht voor, wijzigingen uit te voeren met behoud van de wezenlijke eigenschappen van de beschreven graafmachine, zonder deze gebruiksaanwijzing gelijktijdig te corrigeren.

Het doorgeven alsmede verveelvoudigen van deze gebruiksaanwijzing, het bewerken en mededelen van de inhoud ervan is alleen met uitdrukkelijke toestemming van de fabrikant toegestaan. Overtredingen van deze verboden verplichten tot het betalen van een schadevergoeding.

INHOUDSOPGAVE

INHOUDSOPGAVE	3
Lijst van afkortingen	9
Algemene symbolen	10
ALGEMEEN	11
Voorwoord	11
EG-conformiteitsverklaring	11
Uitgavedatum van de gebruiksaanwijzing	12
Bedieningspersoneel	12
Bewaren van de gebruiksaanwijzing	12
Onderdelen	13
VEILIGHEIDSBEPALINGEN	15
Fundamentele veiligheidsbepalingen	15
Verplichtingen, aansprakelijkheid en waarborg	15
Veiligheidssymbolen	16
Beoogd gebruik	17
Niet toegestaan gebruik	17
Bijzondere plichten van de exploitant	18
Geluidsemissies en trillingen	19
Veiligheidsbepalingen graafmachine	20
Veiligheidsvoorzieningen	27
Vergrendeling van de bedieningselementen	27
Handmatige motorstop	27
Bescherminstructie beschermdek en cabine	28
Noodhamer	29
Gevaren door het hydraulisch systeem	29
Brandbeveiliging	30
BERGEN, LADEN EN TRANSPORT	31
Veiligheidsbepalingen bij het bergen	31
Veiligheidsbepalingen bij het laden en lossen met een kraan	31
Veiligheidsbepalingen bij het transport	32
Bergen	33
Laden/lossen van de graafmachine met een kraan	33
Transport met dieplader	35
BESCHRIJVING VAN DE GRAAFMACHINE	37
Afmetingen	37
Technische gegevens	39
Identificatie van de graafmachine	41
Serienummer op de machine	41
Motornummer	41
Basisuitrusting	42
OPBOUW EN WERKING	43
Onderdelenoverzicht	43
Bestuurdersplaats	44
Linker bedieningsconsole	44
Rijhendels en pedalenmechanisme	45
Rechterbedieningsconsole	46
Display- en bedieningseenheid	47
Overige uitrustingen op de bestuurdersplaats	49
Binnenverlichting (Cabineversie)	49
Zekeringenkast	49
Gereedschapsvak	50

Bekerhouder	50
12-V-stekkerdoos	50
Overige uitrustingen op de machine	51
Voertuigaccu.....	51
Schakelaar accuscheiding	51
Omschakelklep directe retour.....	51
Tankvulopening en peilcontrole.....	52
Hoofdzekeringen	52
Buitenspiegel	52
Verwarming en ventilatie (cabine-uitvoering)	53
Reservoir voor hydraulische olie	54
Radiator en hydrauliekoliekoeler	54
Motorruimte.....	55
BEDRIJF	57
Veiligheidsbepalingen voor het gebruik	57
Veiligheid voor kinderen	58
Begeleiden van de gebruiker.....	58
Gedrag bij werkzaamheden in de buurt van elektrische bovenleidingen	59
Gedrag bij werkzaamheden in de buurt van aardleidingen	59
Eerste inbedrijfstelling.....	59
Instappen.....	60
Selecteren van displayweergaven	60
Instellen van de klok.....	61
Inrijden van de graafmachine	62
Bijzondere onderhoudsaanwijzingen.....	62
Werkzaamheden bij dagelijks gebruik.....	62
Visuele controle.....	62
Stofventiel - Schoonmaken.....	63
Motoroliepeil - Controleren	63
Koelvloeistofpeil - Controleren.....	63
Koelvloeistofkoeler en oliekoeler - Controleren	64
V-snaar - Controleren	64
Uitlaatsysteem, dichtheid - Controleren.....	65
Hydraulisch oliepeil - Controleren.....	65
Waterafscheider - Controleren	65
Bakpennen en bakverbindingsspennen - Smeren	66
Draaibloklager - Smeren.....	66
Overige smeerplassen - Smeren.....	67
Brandstofpeil - Controleren.....	68
Vloeistofpeil van de ruitenreinigingsinstallatie (cabine-uitvoering) - Controleren	68
Elektrische uitrusting - Controleren	68
Richten van de werkplaatsen	69
Openen en sluiten van de cabinedeur (cabineversie)	69
Openen en sluiten van kleppen (cabine-uitvoering)	70
Afstellen van de bestuurdersstoel	71
Afstellen van de buitenspiegels	72
Veiligheidsgordel	72
Gebruik van graafmachine	73
Veiligheidsaanwijzingen voor het starten van de motor	73
Starten van de Motors	73
Parkeren van de motor.....	75
Controle van display na starten en tijdens het gebruik.....	75
Met de graafmachine rijden	78
Rijden op hellingen	82
Parkeren en hellingen.....	82
Aanwijzingen voor het bedrijf met rubberen rupsbanden	83
Graafwerkzaamheden (gebruik van de bedieningselementen)	84
Gebruiksaanwijzingen voor brede en diepe bakken	84

Dozerblad bedienen.....	85
Overzicht van de functie van de bedieningshendels	85
Bediening van de boom	86
Bediening van de arm.....	87
Bediening van de bak	88
Zwenken van de bovenwagen	89
Zwenken van de boom	89
Bediening van het extra circuit.....	90
Bedrijf met hydraulische continudruk (KX027-4 HI).....	93
Bedrijfsstanden (KX027-4 HI)	94
Instellen van de doorstroomhoeveelheid (KX027-4 HI)	95
Omschakelklep directe retour	99
Druk uit hydraulisch systeem laten	100
Druk in de extra circuits afbouwen (KX027-4 HI).....	101
Buitenbedrijfstelling.....	103
Bediening overige uitrustingen op de bestuurdersplaats.....	104
Bediening van de verwarming (cabine-uitvoering)	104
Bediening van kleppenwasinstallatie (cabine-uitvoering).....	106
Bediening van de binnenverlichting (cabine-uitvoering).....	107
Bediening van de zwaailamp (toebehoren).....	107
Bediening van de 12-V-stekkerdoos	107
Bediening van de werklamp	108
Bediening van de schakelaar accuscheiding	108
Winterbedrijf	109
Werkzaamheden vóór de winter	109
Gebruik gedurende de winter.....	109
Starten van de graafmachine met starthulp	110
Bediening in noodsituaties	111
Handmatige motorstop	111
Handmatig neerlaten van de voorbouwapparatuur	111
Onderhoud	112
Ruitensproei-installatie bijvullen	112
Antivriesgehalte van de koelvloeistof controleren	112
Koelvloeistof bijvullen	113
Graafmachine bijtanken	114
Peilcontrole bij het tanken	114
Brandstofsysteem ontluichten	115
Vervangen van zekeringen	115
Locatieschema van de zekeringen in de zekeringenkast	116
Hoofdzekeringen.....	117
Graafmachine schoonmaken	117
Vervangen van de bak	118
Diefstalbeveiliging.....	118
Zwarte (persoonlijke) sleutel	119
Rode sleutel (voor de registratie)	119
Aanwijzingen voor het sleutelsysteem	119
Registreren van een zwarte sleutel voor de machine	120
STORINGEN OPSPOREN.....	123
Veiligheidsbepalingen voor het storingzoeken.....	123
Storingstabel inbedrijfstelling.....	123
Storingstabellen gebruik	124
Storingstabellen display.....	126
ONDERHOUD	129
Veiligheidsbepalingen voor het onderhoud	129
Eisen aan het uitvoerende personeel.....	129
Herstelwerkzaamheden aan de machine	130
Onderhoudsintervallen	130

Onderhoudsintervalindicatie	130
Onderhoudsplan bediener	132
Onderhoudsplan vakbekwaam personeel	134
Onderhoudsmiddelen	136
Onderhoudspunten bereikbaar maken.....	138
Motorkap openen/sluiten	138
Openen/Sluiten van zijklep	138
Openen/sluiten van linkerserviceklep	139
Openen/sluiten van rechter ventilatierooster	139
Onderhoudswerkzaamheden voor de bediener	140
Elke 50 bedrijfsuren	140
Brandstof - Water aftappen	140
Onderhoud aan de accu	141
Accu - Controleren	141
Accu - Laden	141
Accu - Vervangen	142
Draaikrans - Smeren	143
Rupsbandspanning - Controleren/Instellen	143
Rupsbandspanning - Controleren	144
Rupsbandspanning - Instellen	145
Waterafscheider - Schoonmaken	145
Elke 200 bedrijfsuren	147
Draaikranslager - Smeren	147
BuitenluchtfILTER - Controleren/schoonmaken.....	147
LuchtfILTER - Controleren/schoonmaken.....	148
Koelvloeistofslangen en slangklemmen - Controleren	149
Brandstofleidingen en luchtaanzuigslangen - Controleren	149
Elke 1000 bedrijfsuren	150
LuchtfILTER - Vervangen	150
Onderhoudswerkzaamheden vakbekwaam personeel	151
Elke 250 bedrijfsuren	151
V-snaar - Afstellen	151
Stuurklep - Smeren.....	151
Elke 500 bedrijfsuren	152
Motorolie en oliefILTER - Vervangen.....	152
Motorolie - Aftappen.....	152
OliefILTER - Vervangen	152
Motorolie - Bijvullen.....	153
Rijmotorolie - Vervangen	153
BrandstoffILTER - Vervangen.....	154
Retourfilter - Vervangen	155
Elke 1000 bedrijfsuren	156
Hydraulische olie - Vullen/Vervangen.....	156
Hydraulische olie - Aftappen	156
Hydraulische olie - Vullen	157
Aanzuigfilter - Vervangen	158
Verwarmingsbuizen en slangen - Controleren	158
Leidingfilter - Vervangen.....	159
BuitenluchtfILTER - Vervangen	159
Voorcircuitfilter - Vervangen	160
Elke 2 jaar.....	161
Koelvloeistof - Vervangen.....	161
Schroefverbindingen - Controleren	163
Aanhaalmomenten voor bouten	163
Aanhaalmomenten voor slangklemmen	163
Aanhaalmomenten voor hydraulische slangen.....	164
Aanhaalmomenten voor hydraulische leidingen.....	164
Aanhaalmomenten voor hydraulische koppelstukken	164

VEILIGHEIDSTECHNISCHE CONTROLE	165
STILLEGGING EN OPSLAG	167
Veiligheidsbepalingen voor stillegging en opslag	167
Opslagomstandigheden	167
Maatregelen vóór de stillegging	167
Maatregelen gedurende de stillegging	167
Opnieuw in bedrijf stellen na de stillegging	168
HEFLAST VAN DE GRAAFMACHINE	169
Berekende heflast (constructief)	169
Hefinrichting	170
Lastdragende inrichting	171
Maximale heflast bij het draaien tot 360°	172
TOEBEHOREN	175
KUBOTA -zwaailamp	175
KUBOTA -leidingbreukbeveiliging	175
KUBOTA-waarschuwingssysteem voor overbelasting	176
KUBOTA-snelwisselsystemen en aanbouwapparatuur	176
KUBOTA-baktoebehoren	176

Lijst van afkortingen

1/min	omwentelingen per minuut	km/h	kilometer per uur
%	procent	kN	kilonewton
°	Graden	kV	kilovolt
°C	graad Celsius	kW	kilowatt
A	Ampère	l	liter
API	American Petroleum Institute (Amerikaans instituut voor aardolie)	l/min	liter per minuut
ASTM	American Society for Testing and Materials (Amerikaanse onderneming voor materiaalcontrole)	LpA	geluidsdruk niveau bestuurdersplaats
bar	bar	LwA	gemeten geluidsvermogen niveau
bijv.	bijvoorbeeld	m	meter
ca.	circa	m/s ²	meter per kwadraatseconde
CECE	Committee for European Construction Equipment (Europees comité voor bouwmachines)	m ³	kubieke meter
CO ₂	kooldioxide	max.	maximaal
dB	decibel	MIL	Military Standards (Militaire norm)
DIN	Deutsches Institut für Normung (Duits normalisatie-instituut)	mm	millimeter
EMC	elektromagnetische compatibiliteit	MPa	megapascal
EN	Europäische Norm (Europese norm)	N	Newton
evt.	eventueel	OPG	Operator Protective Guard (Beschermdak)
GL	Ground level / Bodemhoogte	resp.	respectievelijk
h	Uur	RMS	Root Mean Square (standaardafwijking)
incl.	inclusief	ROPS	Roll Over Protective Structure (Kantelbeveiligingsinrichting)
ISO	International Organization for Standardization (Internationale organisatie voor standaardisatie)	s	seconde
kg	kilogram	SAE	Society of Automotive Engineers (Organisatie van automobielingenieurs)
		t	ton
		TOPS	Tipping Over Protective Structure (Roll-overbescherming)
		V	Volt

Algemene symbolen



Waarschuwinglampje



Indicatie brandstof



Indicatie motorolie



Indicatie lading



Indicatie voorgloeien



Hydraulische olie



Snelrijstand



Rijstand normaal



Rijrichting vooruit



Rijrichting achteruit



Boom omhoog



Boom omlaag



Arm uitzwenken



Arm intrekken



Bak intrekken



Bak uitzwenken



Indicatie koelvloeistoftemperatuur



Indicatie onderhoudsinterval



Indicatie klok instellen



Boom zwenken (links)



Boom zwenken (rechts)



Dozerblad optillen



Dozerblad neerlaten



Beweegrichting van hendel



Beweegrichting van bedieningshendel



Zwaailamp



Displaykeuzeschakelaar



Indicatie extra circuit



Werklamp



Claxon



Vergrendeld



Ontgrendeld



Ventilator



Menu-toets



Sleutel plaatsen



Sleutel verwijderen



Indirecte retour



Directe retour

ALGEMEEN

Voorwoord

Deze gebruiksaanwijzing is alleen voor de KUBOTA -graafmachine KX027-4 geldig, die onder de volgende EG-conformiteitsverklaring (blz. 11) valt.


De in deze gebruiksaanwijzing aangegeven veiligheidsaanwijzingen alsmede de regels en wetten voor het gebruik van de graafmachines gelden voor de in deze documentatie vermelde graafmachines.

Exploitanten moeten in eigen verantwoording:

- ervoor zorgen, dat plaatselijke, regionale en nationale voorschriften worden opgevolgd,
- de in deze gebruiksaanwijzing vermelde regels (wetten, verordeningen, richtlijnen enz.) voor een veilig gebruik in acht nemen,
- waarborgen de gebruiksaanwijzing voor het personeel van de exploitant ter beschikking staat en de vermelde gegevens zoals aanwijzingen, waarschuwingen alsmede de veiligheidsbepalingen in alle details worden opgevolgd.

De in deze gebruiksaanwijzing vermelde gegevens gelden voor alle uitvoeringen. Gegevens die alleen betrekking hebben op de uitrustingsvariant KX027-4 High-Spec, zijn met (KX027-4 HI) aangeduid. Inhoud die betrekking heeft op een optionele uitrusting, is gemarkeerd met (optioneel).

De benaming "voor" of "rijrichting" is gezien vanuit het zicht van de gebruiker, als deze zich op de bestuurdersstoel bevindt. De rijrichting vooruit betekent, dat het dozerblad, zoals op de afbeelding is weergegeven, zich in de rijrichting voor bevindt.

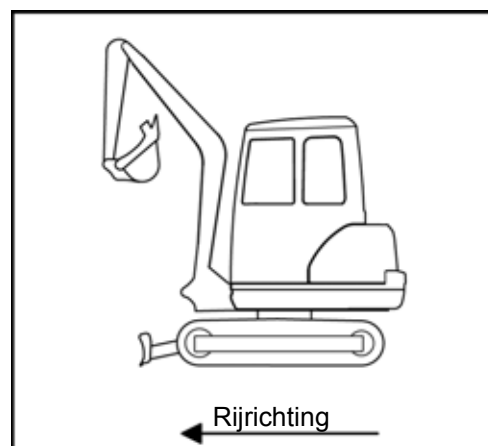

De symbolen voor de bedrijfs- en veiligheidsaanwijzingen bevinden zich in de paragraaf 'Veiligheidssymbolen' (blz. 16).

EG-conformiteitsverklaring



Met de EG-conformiteitsverklaring bevestigt KUBOTA Baumaschinen GmbH dat de graafmachine aan de op het tijdstip van het in het verkeer brengen geldige normen en voorschriften voldoet. De CE-markering van overeenstemming is op de typeplaat aangebracht en geeft het voldoen aan de voorschriften aan.

Bij een eigenmachtige constructieve verandering of aanbouw van de graafmachine kan de veiligheid op ontoelaatbare wijze in gevaar worden gebracht, zodat de EG-conformiteitsverklaring ongeldig wordt.

Deze EG-conformiteitsverklaring is bij aflevering van de graafmachine bij deze gebruiksaanwijzing inbegrepen.

Deze EG-conformiteitsverklaring moet zorgvuldig worden bewaard en aan de bevoegde instanties ter beschikking worden gesteld.

Bij het kwijtraken van de EG-conformiteitsverklaring s.v.p. contact opnemen met uw KUBOTA-dealer.

Uitgavedatum van de gebruiksaanwijzing

De uitgavedatum van de gebruiksaanwijzing is op de voorzijde van het boek rechtsonder afgedrukt.

Bedieningspersoneel

De bevoegdheden van het personeel moeten door de exploitant duidelijk worden vastgelegd; voor het bedienen, onderhouden, herstellen en voor de veiligheidstechnische controle.

Het te instrueren personeel mag alleen onder toezicht van een ervaren persoon aan of met de graafmachine werken.

Gebruiker

Het zelfstandig bedienen van de graafmachine is overeenkomstig de voorschriften van de ongevallenverzekering alleen personen toegestaan, die ouder zijn dan 18 jaar, in de bediening van de graafmachine zijn geïnstrueerd, hun vaardigheden de exploitant (ondernemer) hebben getoond en waarvan men mag verwachten, dat zij de toe-
vertrouwde taken op betrouwbare wijze vervullen.

Alleen opgeleid en geïnstrueerd personeel mag aan of met de graafmachine werken.

Alleen geïnstrueerd personeel is het toegestaan, om de graafmachine te starten en de bedieningselementen te bedienen.

Geschoold personeel

Onder geschoold personeel verstaat men personen met een technische vakopleiding, die in staat zijn, beschadigingen aan de graafmachine vast te stellen en reparatiewerkzaamheden op hun vakgebied (bijv. hydraulica, elek-
tra) uit te voeren.


Bevoegd personeel

Het bevoegd personeel moet op grond van zijn vakopleiding en ervaring voldoende kennis op het gebied van de graaftechniek hebben en met de van toepassing zijnde nationale arbeidsveiligheidsvoorschriften, de veiligheids-
voorschriften en de algemeen erkende regels der techniek zo vertrouwd zijn, dat het de werkveilige toestand van de graafmachine kan beoordelen.

Bewaren van de gebruiksaanwijzing

De gebruiksaanwijzing moet altijd bij de graafmachine worden bewaard. Indien de gebruiksaanwijzing door voort-
durend gebruik onleesbaar is geworden, moet de exploitant ervoor zorgen, dat een vervangingsexemplaar bij de fabrikant wordt verkregen.

Op de voorzijde van de stoelconsole onder de beschermplaat be-
vindt zich een opbergvak (1) voor de gebruiksaanwijzing.

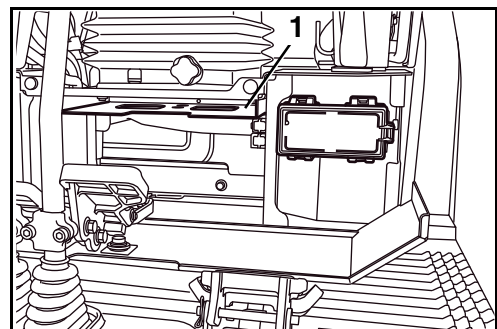

Onderdelen

Gelieve bij de bestelling van onderdelen de volgende gegevens te vermelden:

- Serienummer van graafmachine en bouwjaar (zie gegevensplaatje)
- Naam/type onderdeel (zie originele KUBOTA-onderdelencatalogus)
- Artikelnummer van onderdeel (zie originele KUBOTA-onderdelencatalogus)
- Aantal stuks
- Klantnummer

Geef deze exacte gegevens bij een schriftelijke bestelling of houd ze binnen handbereik bij een telefonische bestelling. Zo maakt u het voor ons en voor uzelf gemakkelijker en vermijdt u foute bestellingen of leveringen.

Gelieve voor bestellingen contact op te nemen met uw KUBOTA-dealer.

VEILIGHEIDSBEPALINGEN

Fundamentele veiligheidsbepalingen

- Voor de bediening van de hiervoor genoemde graafmachine geldt de EG-richtlijn arbeidsmiddelen (2009/104/EG) van 16-09-2009.
- Voor het onderhoud en herstel gelden de gegevens in deze gebruiksaanwijzing.
- Zo nodig moeten nationale voorschriften worden toegepast.

Verplichtingen, aansprakelijkheid en waarborg

Basisvoorwaarde voor het veilige gebruik en het storingsvrije bedrijf van de graafmachine is de kennis van de veiligheidsaanwijzingen en van de veiligheidsvoorschriften.

Deze gebruiksaanwijzing, in het bijzonder de veiligheidsaanwijzingen, moeten door alle personen in acht worden genomen, die aan of met de graafmachine werken. Bovendien moeten de voor de desbetreffende werklocatie geldende veiligheidsregels en -voorschriften worden opgevolgd.

Gevaren bij het gebruik van de graafmachine

- De graafmachines zijn volgens de stand der techniek en de geaccepteerde veiligheidstechnische regels gebouwd. Desondanks kunnen tijdens het gebruik ervan gevaren voor lijf en leven van de gebruiker of derden dan wel gebreken aan de graafmachine of aan andere waardevolle voorwerpen ontstaan. De graafmachines mogen alleen worden gebruikt
 - overeenkomstig het goedgekeurde gebruik en
 - in een veiligheidstechnisch probleemloze toestand.

Storingen, die de veiligheid kunnen benadelen, moeten onmiddellijk worden opgelost.

Garantie en aansprakelijkheid

De omvang, de tijd en vorm van de garantie zijn in de inkoop- en levervoorwaarden van de fabrikant vermeld. Voor garantieclaims die voortvloeien uit een gebrekkige documentatie, is altijd de op het tijdstip van levering geldige gebruiksaanwijzing doorslaggevend, zie uitgavedatum van de gebruiksaanwijzing (blz. 12). Behalve de inkoop- en levervoorwaarden geldt bovendien: Er wordt geen garantie overgenomen voor letsel en beschadigingen, die om één of meerdere van de navolgende redenen zijn ontstaan:

- niet goedgekeurd gebruik van de graafmachine,
- het ondeskundige in bedrijf stellen, bedienen en onderhouden van de graafmachine,
- het gebruiken van de graafmachine met defecte veiligheidsvoorzieningen of niet op juiste wijze aangebrachte of niet werkende veiligheids- en beveiligingsvoorzieningen,
- Het niet kennen of opvolgen van deze gebruiksaanwijzing,
- onvoldoende gekwalificeerd of geïnstrueerd personeel van de exploitant,
- niet op vakkundige wijze uitgevoerde reparaties,
- eigenmachtige veranderingen aan de constructie van de graafmachine,
- gebrekkige controle van machineonderdelen, die aan slijtage onderhevig zijn,
- rampen door de inwerking van vreemde voorwerpen en overmacht.

De exploitant moet op eigen verantwoording ervoor zorgen,

- dat de veiligheidsbepalingen (blz. 15) in acht worden genomen,
- dat een onjuist gebruik (blz. 17) en een niet-beoogde exploitatie uitgesloten zijn en
- dat bovendien een correct gebruik (blz. 17) gewaarborgd is en de graafmachine overeenkomstig de contractueel overeengekomen gebruiksvoorwaarden wordt gebruikt.

Veiligheidssymbolen

In deze gebruiksaanwijzing worden de navolgende benamingen en figuren (tekens) voor gevaarlijke situaties gebruikt:



geeft belangrijke informatie in werk- en bedrijfsprocessen aan, die voor de gebruiker niet onmiddellijk opvalt.



geeft werk- en bedrijfsprocessen aan, die zorgvuldig moeten worden opgevolgd, om beschadigingen aan de graafmachine of aan andere voorwerpen te voorkomen.



geeft werk- en bedrijfsprocessen aan, die zorgvuldig moeten worden opgevolgd, om gevaren voor personen uit te sluiten.



geeft gevaarlijke situaties aan bij de omgang met accu's.



geeft gevaarlijke situaties aan door bijtende stoffen (accuzuur).



geeft gevaarlijke situaties aan door explosieve stoffen.



verbiedt het gebruik van vuur, ontstekingsbronnen en het roken.



verbiedt het spuiten met water.



geeft werk- en bedrijfsprocedures aan, om ontstane afvalproducten op de juiste wijze af te voeren en op te slaan.

Beoogd gebruik

De in deze gebruiksaanwijzing vermelde graafmachines mogen worden gebruikt voor het losmaken, uitgraven, opnemen, transporteren en storten van aarde, stenen en andere materialen alsmede voor egaliseringswerkzaamheden en gebruik van een hydraulische hamer. Daarbij mag het transport van het laadgoed voornamelijk zonder verplaatsen van de graafmachine plaatsvinden. De maximale heflast van de bak mag hierbij niet worden overschreden.

Tot het beoogde gebruik behoort tevens:

- het opvolgen van alle aanwijzingen van deze gebruiksaanwijzing,
- het (op tijd) uitvoeren van de onderhoudswerkzaamheden,
- het zich houden aan de controle-intervallen voor de veiligheidstechnische controle.

Niet toegestaan gebruik

Oneigenlijk gebruik – dus een afwijking van de in paragraaf "Goedgekeurd gebruik" (blz. 17) vermelde gegevens van de in deze gebruiksaanwijzing beschreven graafmachines – geldt als niet goedgekeurd gebruik. Dit geldt tevens voor het niet opvolgen van de in deze gebruiksaanwijzing aangegeven normen en richtlijnen.

Bij oneigenlijk gebruik kunnen gevaren optreden. Zulk niet goedgekeurd gebruik is bijvoorbeeld:

- Gebruik van de graafmachine voor het heffen van lasten zonder een geschikte uitrusting voor het hefbedrijf,
- gebruik van de graafmachine in besmette omgeving,
- gebruik van de graafmachine in gesloten ruimtes zonder voldoende ventilatie,
- gebruik van de graafmachine onder extreme temperaturen (extreme hitte of koude),
- gebruik van de graafmachine voor ondergrondse werkzaamheden,
- gebruik van de graafmachine voor het transport van personen in de bak en
- De graafmachine gebruiken om te slopen (in overeenstemming met EN 474-1, bijlage G) zonder passende uitrusting.

Bijzondere plichten van de exploitant

De exploitant van de graafmachine is in deze gebruiksaanwijzing elke natuurlijke persoon of rechtspersoon, die de graafmachine zelf gebruikt of een andere persoon de opdracht geeft, de graafmachine te gebruiken. In bijzondere gevallen (bijv. bij leasing, verhuur) is de exploitant die persoon, die volgens de bestaande contractuele overeenkomsten tussen eigenaar en gebruiker van de graafmachine de genoemde bedrijfsplichten moet waarnemen.

De exploitant moet waarborgen, dat de graafmachine alleen op correcte wijze wordt gebruikt en alle gevaren, van welke aard ook, voor leven en gezondheid van de gebruiker of derden worden voorkomen. Verder moet erop worden gelet, dat de veiligheidsvoorschriften, overige veiligheidstechnische regels alsmede de gebruiks-, onderhouds- en reparatierichtlijnen worden opgevolgd. De exploitant moet waarborgen, dat alle gebruikers deze gebruiksaanwijzing hebben gelezen en begrepen.

Personen, die aan of met de graafmachine werken, moeten geschikte persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM) dragen, bijv. moeten passende werkkleding, veiligheidsschoenen, veiligheidshelm, veiligheidsbril, gehoorbescherming en stofmasker door de exploitant ter beschikking worden gesteld en indien nodig gebruikt. Voor de PBM is hoofdzakelijk de onderneming verantwoordelijk en is voor de werkzaamheid in de arbeidsveiligheidsvoorschriften vastgelegd.

Afvalstoffen, zoals afgedankte olie, brandstof, hydraulische vloeistof en accu's zijn gevaarlijke afvalstoffen en kunnen het milieu verontreinigen en schade aan mens en dier veroorzaken.

Afvalproducten moeten volgens de geldige milieubeschermings- en veiligheidsbepalingen worden afgevoerd.

Indien er vragen over vakkundige afvoer of over opslag van afvalproducten en gevaarlijke afvalstoffen zijn, neem dan s.v.p. contact op met uw KUBOTA-dealer of uw plaatselijk afvalverwerkingsbedrijf.

Geluidsemissies en trillingen

De in deze gebruiksaanwijzing aangegeven waarden werden in een testcyclus van een identieke machine berekend en gelden voor standaarduitvoeringen van de machine. De berekende waarden zijn onder Technische gegevens vermeld (blz. 39).

Geluidsemissies

De geluidswaarden werden bepaald conform de procedure voor het bepalen van het gegarandeerde geluidsdruk-niveau ISO 4871 gebaseerd op richtlijn 2000/14/EG, bijlage VI.

De aangegeven geluidswaarden kunnen echter niet worden gebruikt voor de bepaling van de op arbeidsplaatsen optredende geluidsemissies. Deze daadwerkelijke geluidswaarden moeten, indien nodig, rechtstreeks worden bepaald op de arbeidsplaatsen onder de daadwerkelijk aanwezige invloeden (andere geluidsbronnen, bijzondere gebruiksomstandigheden, geluidsweerkaatsing).

Afhankelijk van de daadwerkelijke geluidsemissies, moeten noodzakelijke persoonlijke beschermingsmiddelen voor de gebruiker door de exploitant ter beschikking worden gesteld (gehoorbescherming).



*Geluiden met een geluidsniveau boven 85 dB (A) kunnen tot gehoorschade leiden.
Vanaf een geluidsniveau van 80 dB (A) wordt het gebruik van gehoorbescherming aangeraden.
Vanaf een geluidsniveau van 85 dB (A) moet de gebruiker gehoorbescherming dragen.*

Trillingen

De trillingen van de machine zijn aan een identieke machine bepaald.

De exploitant moet op de werklocatie de trillingsbelasting van de gebruiker bepalen conform richtlijn 2002/44/EG, om zodoende rekening te houden met individuele invloeden.

Veiligheidsbepalingen graafmachine

Alle veiligheidsbepalingen (sticker), die op de graafmachine zijn aangebracht, moeten goed leesbaar blijven, en evt. vernieuwd worden.


Op de volgende afbeelding wordt getoond waar de veiligheidsbepalingen moeten worden aangebracht.

- 1) Onderdeelnummer: RG158-5727-0

Levensgevaar door inklemmen!

Een kleine veiligheidsafstand ten opzichte van de graafmachine en obstakels kan de vluchtweg uit de gevarenczone blokkeren. Inklemmen door de graafmachine leidt tot zwaar letsel of de dood.

- Kom niet binnen het rangeergebied.
- Zorg voor voldoende veiligheidsafstand ten opzichte van obstakels en voor voldoende bewegingsvrijheid.

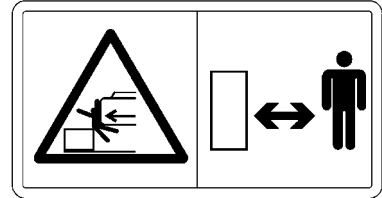


- 2) Onderdeelnummer: RG268-5724-0

Gevaar voor verbrandingen door hete componenten!

Oppervlakken kunnen heet zijn en verbrandingen veroorzaken.

- Geen hete componenten aanraken.
- Vóór werkzaamheden aan de motor de gebruiksaanwijzing lezen.

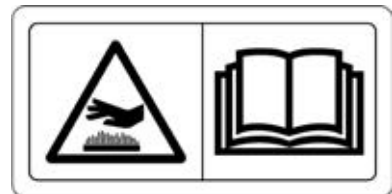


- 3) Onderdeelnummer: R2491-5736-0

Brandgevaar door ontvlambare diesel!

Aan het brandstofreservoir kunnen ontvlambare dampen ontstaan, die door een ontstekingsbron kunnen ontbranden.

- Geen open vuur in de buurt van de brandstofreservoirs gebruiken.



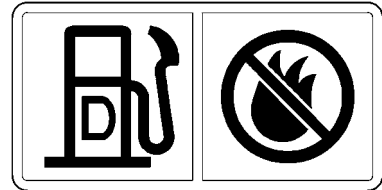


- 4) Onderdeelnummer: RG138-5791-0

Verwondingsgevaar door componenten die onder druk staan!

Bij ondeskundige bediening van de rupsbandspaninrichting kan smeervet of de drukklep onder hoge druk naar buiten schieten en letsel veroorzaken.

- Vóór werkzaamheden aan de rupsbandspaninrichting de gebruiksaanwijzing lezen!

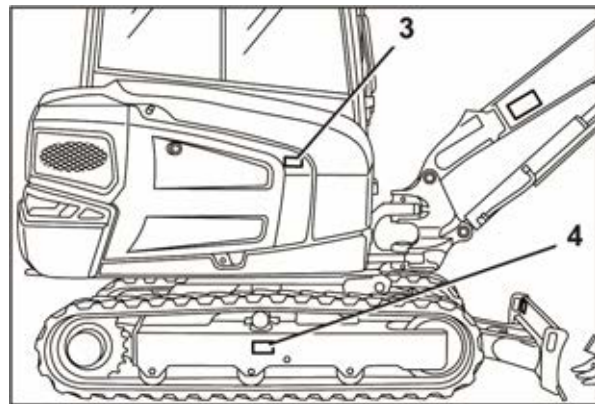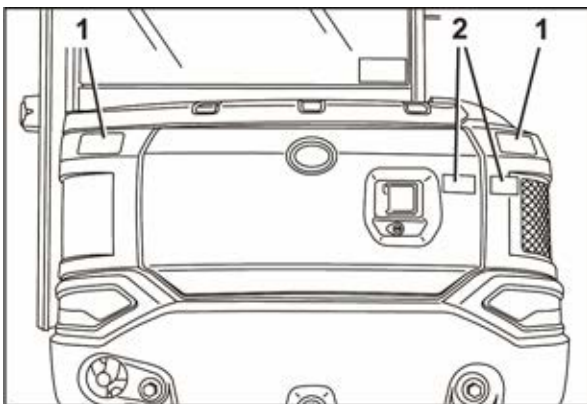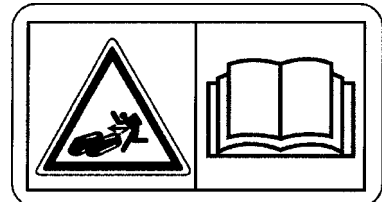

- 1) Onderdeelnummer: RG158-5785-0

Gevaar voor verbrandingen door hete componenten!

Oppervlakken kunnen heet zijn en verbrandingen veroorzaken.

- Géén hete delen, zoals de uitlaat enz., aanraken.



- 2) Onderdeelnummer: RG158-5754-0

Brandgevaar door hete componenten!

Lekkende vloeistoffen kunnen op hete componenten terechtkomen en vlam vatten.

- Vóór werkzaamheden aan de motor de gebruiksaanwijzing lezen.



- 3) Onderdeelnummer: RG158-5789-0

Gevaar voor snijwonden door draaiende componenten!

De draaiende ventilator kan snijwonden in lichaamsdelen veroorzaken.
Inklemmingsgevaar door draaiende componenten!

De draaiende riemaandrijving kan lichaamsdelen naar binnen trekken en inklemmen.

- Niet in draaiende componenten grijpen.






- 4) Onderdeelnummer: RG158-5723-0

Levensgevaar door rijdende graafmachine!

Bij oponthoud in de gevarenszone en onverwacht weggrijdende graafmachine bestaat het risico door de graafmachine overreden te worden.

- De machine alleen vanaf de bestuurdersstoel starten.
- De machine niet door het overbruggen van de startmotorpolen starten.

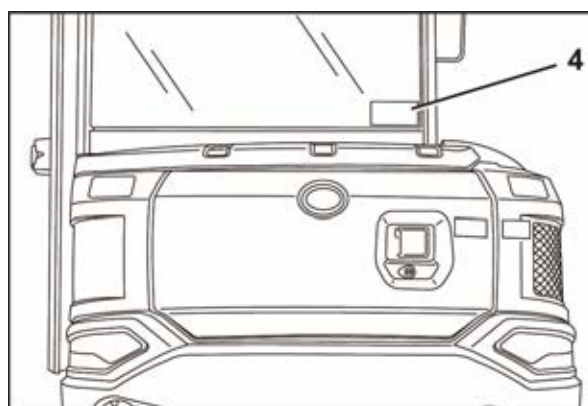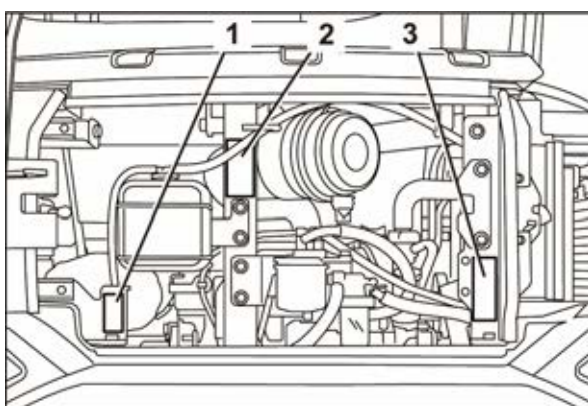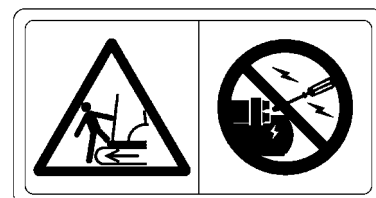


- 1) Onderdeelnummer: RG158-5722-0

Levensgevaar door rijdende graafmachine!


Een kleine veiligheidsafstand ten opzichte van de boom kan de vluchtweg uit de gevarenczone blokkeren. Inklemmen door de boom leidt tot zwaar letsel of de dood.

- Kom niet binnen het zwenkbereik van de boom.
- Zorg voor voldoende veiligheidsafstand ten opzichte van obstakels en voor voldoende bewegingsvrijheid.

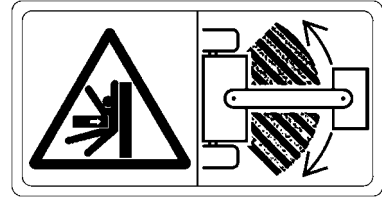

- 2) Onderdeelnummer: R2491-5796-0

Bevestigingspunt voor hefgereedschap.

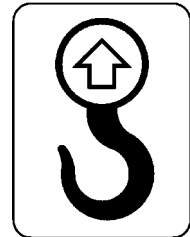

- 3) Onderdeelnummer: RG268-5789-0

Levensgevaar door inklemmen!

Een kleine veiligheidsafstand ten opzichte van de arm kan de vluchtweg uit de gevarenczone blokkeren. Inklemmen door de boom leidt tot zwaar letsel of de dood.

- Niet in de gevarenczone van de boom komen.
- Zorg voor voldoende veiligheidsafstand ten opzichte van obstakels en voor voldoende bewegingsvrijheid.






- 4) Onderdeelnummer: RG268-5788-0


Levensgevaar door elektrische spanning!

Bij het werken in de buurt van elektrische leidingen zonder het nemen van voldoende veilige afstand, kan de machine onder stroom komen.


- Houd een veilige afstand tot elektrische leidingen.

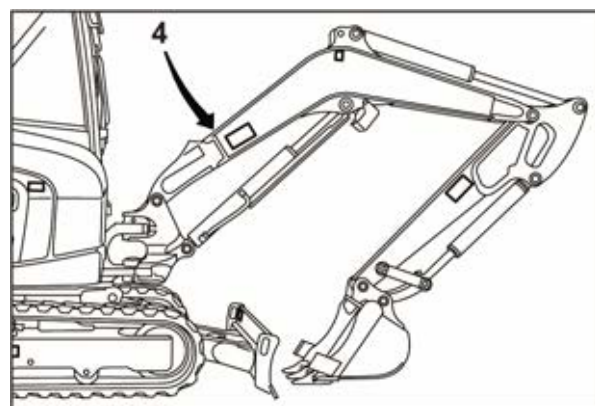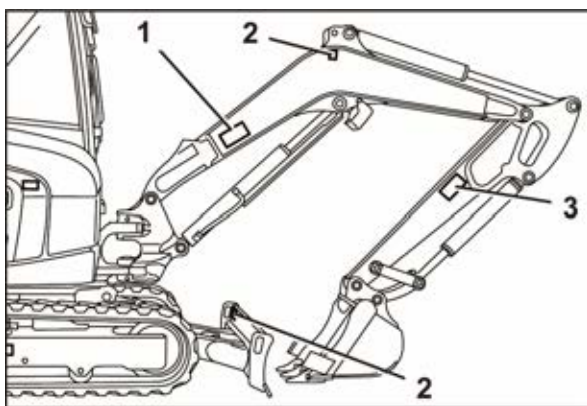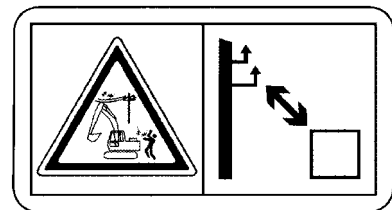






- 1) Onderdeelnummer: RG109-5796-0
Geen bevestigingspunt voor hijswerktuig.

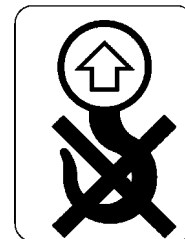

- 2) Onderdeelnummer: RH418-5748-0
Maximale heflast bij het draaien tot 360°
KX027-4 (Beschermdak)

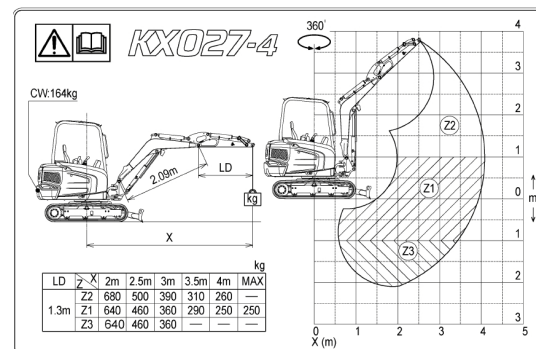


- 3) Onderdeelnummer: RH418-5749-0
Maximale heflast bij het draaien tot 360°
KX027-4 (Cabine)

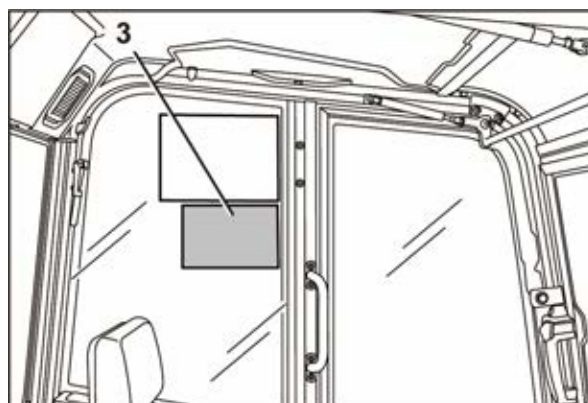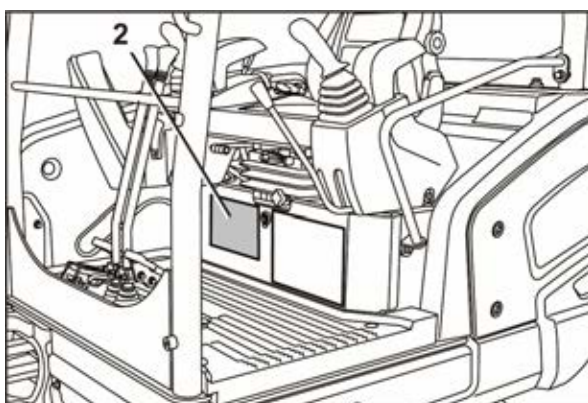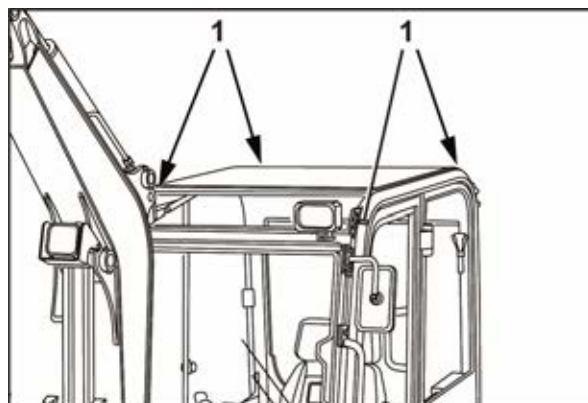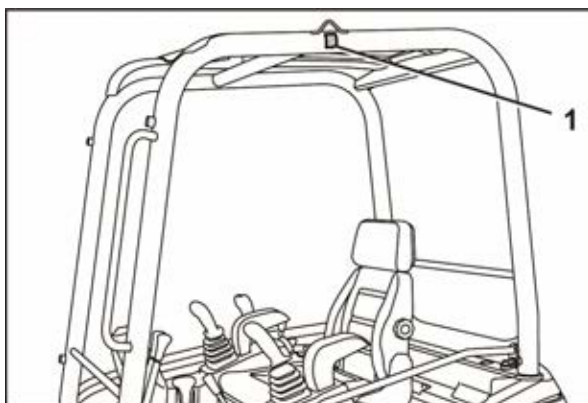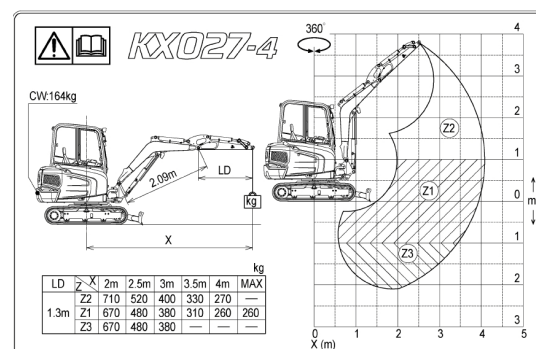

- 1) Onderdeelnummer: RG268-5717-0

Gevaar voor beschadiging van onderdelen!

- Bij het gebruik van een brede of diepe bak moet bij het zwenken resp. intrekken van de voorbouwapparatuur opgelet worden, dat de bak niet tegen de cabine stoot.

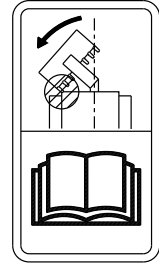

- 2) Onderdeelnummer: RG268-5783-0

Levensgevaar door inklemmen!

Een kleine veiligheidsafstand ten opzichte van de graafmachine en obstakels kan de vluchtweg uit de gevarenczone blokkeren. Inklemmen door de graafmachine leidt tot zwaar letsel of de dood.

- Laat voordat u uit de machine stapt de bak neer tot op de grond.
- Bedieningshendel activeren, startschakelaar in stelling STOP zetten en sleutel uittrekken.



- 3) Onderdeelnummer: RG268-5743-0

Verwondingsgevaar!

- Altijd de veiligheidsgordel aanbrengen.




- 4) Onderdeelnummer: RG268-5729-0

Gevaar voor letsel door naar beneden vallende voorruit!

Wanneer de voorruit omhooggeschoven en niet juist vergrendeld werd, bestaat het gevaar, dat de voorruit vanzelf sluit en het hoofd van de gebruiker raakt.

- De voorruit moet altijd goed worden vergrendeld.

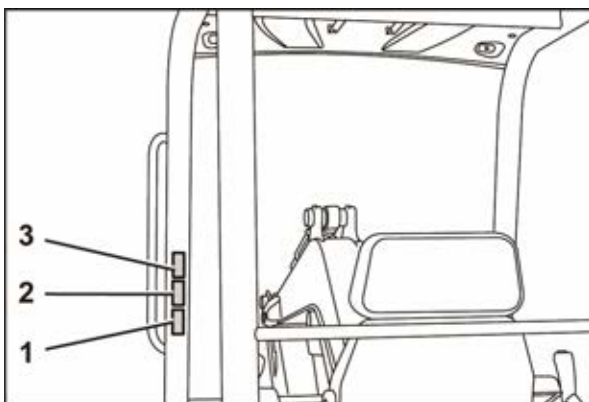


- 1) Onderdeelnummer: RG308-5702-0

Ongevallenrisico door verkeerde bediening!

Ondeskundige bediening kan leiden tot schade aan de machine, zware ongelukken met hoge kans op verwondingen en de dood als gevolg.

- Vóór ingebruikname de gebruiksaanwijzing lezen.

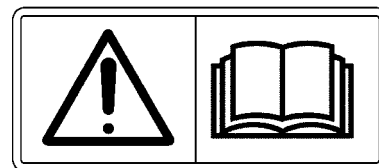

- 2) Onderdeelnummer: RG158-5724-0

Verwondingsgevaar door vloeistoffen die onder druk staan!

Uitstromende hydraulische olie kan indringen in de huid.

Gevaar voor verbrandingen door hete componenten!

Oppervlakken kunnen heet zijn en verbrandingen veroorzaken.

- Openingen, bijv ontluchting, en hete componenten niet met de handen afdekken.






- 3) Onderdeelnummer: RG268-5724-0

Gevaar voor verbrandingen door hete componenten!

Oppervlakken kunnen heet zijn en verbrandingen veroorzaken.

- Geen hete componenten aanraken.
- Vóór werkzaamheden aan de motor de gebruiksaanwijzing lezen.

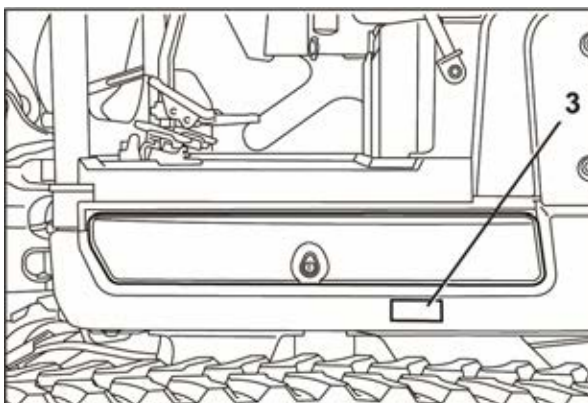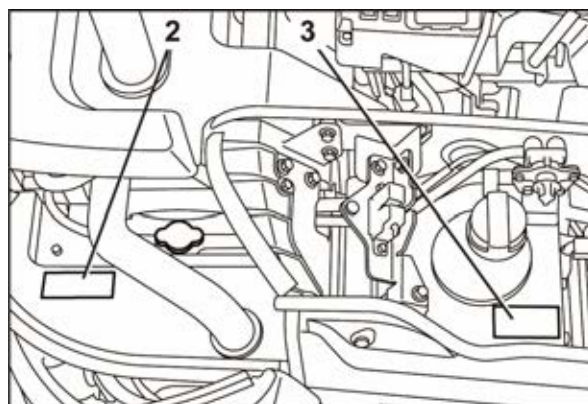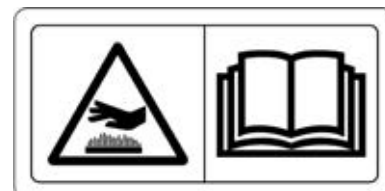


1) Onderdeelnummer: RG158-5734-0

Verwondingsgevaar bij het op- en afstappen!

Bij het op- en afstappen zonder veilig houvast kan men uitglijden en vallen.

- Niet op de graafmachine springen of ervan af springen.
- Altijd met één hand de handgreep vasthouden.
- Veilig opstappen.

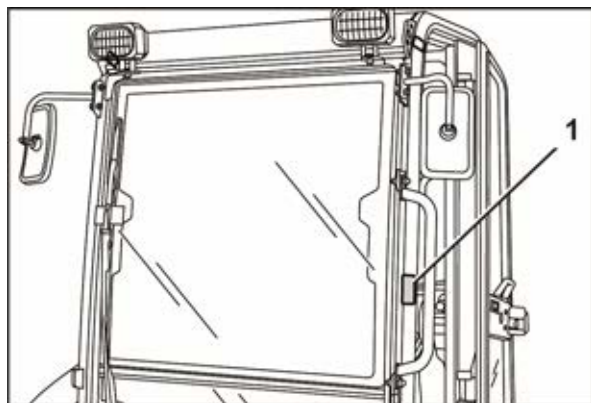

Veiligheidsvoorzieningen

Voor elk in bedrijf stellen van de graafmachine moeten alle veiligheidsvoorzieningen op vakkundige wijze zijn aangebracht en werken. Manipulatie van de veiligheidsvoorzieningen, bijv. het overbruggen van eindschakelaars, is verboden.


Beveiligingsvoorzieningen mogen alleen worden verwijderd na

- het stoppen en uitschakelen van de graafmachine,
- Het beveiligen tegen het opnieuw inschakelen (startschakelaar in stand STOP en sleutel verwijderd).

Vergrendeling van de bedieningselementen

Als de linker bedieningshendelconsole (2) volledig opgetild is met de bedieningshendelvergrendeling (1), zijn de hydraulische functies van de volgende bedieningselementen vergrendeld:

Functie	KX027-4	KX027-4 HI
Pedaal extra circuit	●	
Boomzwenkpedaal	●	●
Rijhendel	●	●
Dozerbladhendel	●	●
Rechterbedieningshendel	●	●
Linkerbedieningshendel	●	●

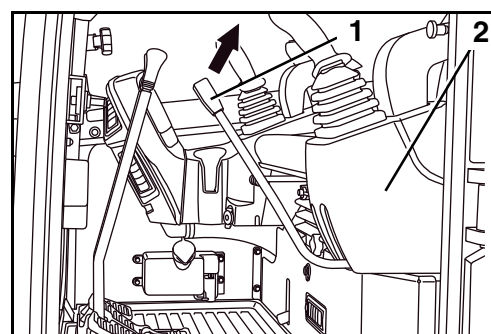

- Om de hydraulische functies te ontgrendelen, de bedieningshendelconsole met de bedieningshendelvergrendeling volledig laten zakken.


Handmatige motorstop

De motor wordt uitgeschakeld, zodra de startschakelaar (2) in stand STOP is gezet.

Indien de motor niet kan worden uitgeschakeld, zet de motor dan met de handmatige motorstop uit.

Voor het uitschakelen van de motor:

- Aan knop (1) trekken, totdat de motor tot stilstand is gekomen.
- Nadat de motor tot stilstand is gekomen, de knop weer terugdrukken.

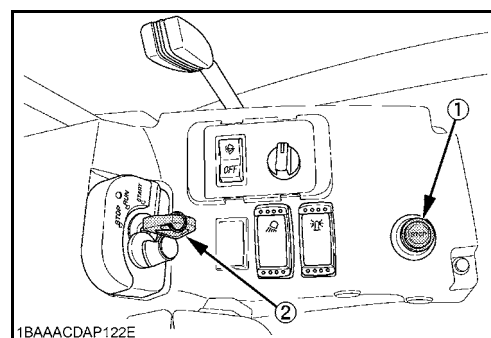

Beschermconstructie beschermdak en cabine



De graafmachine is uitgerust met een beschermconstructie, die de gebruiker beschermt tegen ernstig letsel of de dood bij het omkantelen of over de kop slaan van de graafmachine en bij naar beneden vallende voorwerpen.

Het beschermdak en de cabine zijn volgens de huidige veiligheidsnormen geconstrueerd en getest als:

Kantelbeveiligingsinrichting	ROPS (Roll Over Protective Structure)
Bescherming bij omslaan	TOPS (Tipping Over Protective Structure)
Bestuurdersbescherming	OPG (Operator Protective Guard)

Om de maximale veiligheid door middel van deze beschermconstructie te waarborgen, is:

- De veiligheidsgordel moet bij gebruik van de graafmachine zijn omgedaan.
- Geen constructieve wijzigingen aanbrengen aan de beschermende structuur.
- Bij beschadigingen wendt u zich tot uw KUBOTA-dealer. (Niet repareren!)
- De graafmachine niet zonder beschermende structuur gebruiken.

Om kantelen, glijden of andere mogelijke risico's bij het heffen te voorkomen, is uiterste voorzichtigheid geboden. De bediener moet

- met verminderde snelheid rijden,
- sterk afremmen vermijden,
- de last in het midden opheffen,
- plotselinge stuurbewegingen vermijden,
- er tijdens het rijden op letten dat de last niet heen en weer beweegt.


Het gebruik van een steenslagbescherming wordt aanbevolen, als bescherming tegen gevaren bij het gebruiken van een hydraulische hamer of een ander hulpstuk voor afbraakwerkzaamheden, waarbij het materiaal (bijv. asfalt) verwijderd wordt en ongecontroleerd kan wegspringen.

Noodhamer

Bij een eventueel ongeluk met de graafmachine, waarbij de cabine-deur respectievelijk de voor- of zijruit niet kan worden geopend, kan de gebruiker de ruiten met de noodhamer (1) inslaan.



Bij het inslaan van de ruit in elk geval de ogen sluiten en met een arm beschermen.

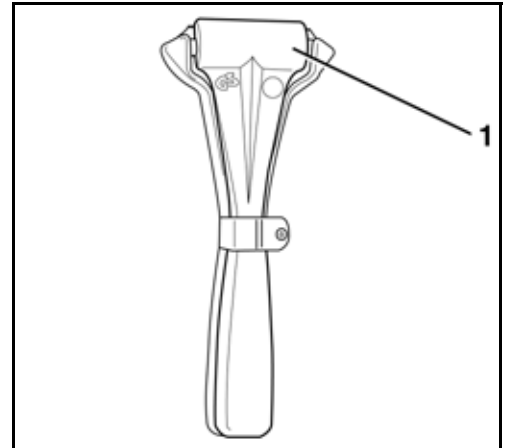

Gevaren door het hydraulisch systeem

Indien hydraulische olie in de ogen komt, moeten deze onmiddellijk met helder water worden uitgespoeld; vervolgens onmiddellijk een arts raadplegen.

De huid of kleding mag niet met hydraulische olie in contact worden gebracht. Delen van de huid, die met hydraulische olie in contact zijn gekomen, zo mogelijk onmiddellijk, grondig en herhaaldelijk met water en zeep afwassen; anders bestaat gevaar voor huidletsel.

Met hydraulische olie verontreinigde of doorweekte kleding moet onmiddellijk worden uitgetrokken.

Personen, die de dampen van hydraulische olie (nevel) hebben ingeademd, onmiddellijk naar een arts brengen.

Indien er lekkages aan het hydraulische systeem zijn opgetreden, mag de graafmachine niet in bedrijf worden genomen of moet het bedrijf onmiddellijk worden gestopt.

Aanwezige lekkageplaatsen niet met de blote hand zoeken; altijd een stuk hout of karton gebruiken. Bij het zoeken van lekkageplaatsen moet beschermende kleding (veiligheidsbril en handschoenen) worden gedragen.

Weggelopen hydraulische olie moet onmiddellijk met een oliebindmiddel worden geabsorbeerd. Het besmette oliebindmiddel mag alleen in hiervoor geschikte bakken worden opgeslagen en moet volgens de geldende bepalingen worden afgevoerd.

Brandbeveiliging




Onderdelen en aanbouwapparaten van de graafmachine bereiken al hoge temperaturen onder normale bedrijfsomstandigheden, met name de motor en het uitlaatsysteem. Beschadigde of niet onderhouden elektrische installaties kunnen de oorzaak zijn van vonkoverslag of lichtbogen zijn. De volgende brandveiligheidsrichtlijnen helpen u, uw uitrusting in stand en efficiënt te houden en het brandrisico te minimaliseren.

- Verwijder vuil in de buurt van hete onderdelen zoals de motor, uitlaat, uitlaatspruitstuk en uitlaatpijpen, enz. Vooral bij het werken onder een zware belasting van de machine dient het reinigen vaker te worden uitgevoerd.
- Ophopingen zoals bladeren, stro, dennennaalden, takjes, schors en andere brandbare materialen op de machine moet worden verwijderd. Vooral in de nabijheid van de motor of het uitlaatsysteem, maar ook in de opbouw en onderstel en op de boom.
- Controleer alle brandstofleidingen en hydraulische leidingen op conditie en slijtage. Bij defecten moeten deze onmiddellijk worden vervangen om lekkages te voorkomen.
- Elektrische leidingen en aansluitingen dienen regelmatig op beschadigingen te worden gecontroleerd. Beschadigde onderdelen en leidingen dienen vóór de inbedrijfstelling van de machine te worden vervangen of te herstellen. Alle elektrische aansluitingen moeten schoon gehouden en vast zijn.
- Uitlaatpijpen en uitlaatdemper dienen dagelijks te worden gecontroleerd op lekkages, beschadigingen en losse of ontbrekende schroefkoppelingen. Ondichte of beschadigde onderdelen van het uitlaatsysteem moeten vóór de inbedrijfstelling van de machine worden vervangen of hersteld.
- Bewaar altijd een polyvalent brandblusapparaat in of in de buurt van de machine. Raak vertrouwd met de bediening van het brandblusapparaat. In geval van brand in het elektrische of hydraulische systeem moet een CO₂-brandblusapparaat worden gebruikt om de brand te blussen.
- Voor de bevestiging van het brandblusapparaat (1) zijn links achter de bestuurdersstoel in de cabine twee schroefdraden (2) aangebracht.



De brandblusser behoort niet tot de basisuitrusting van de machine.

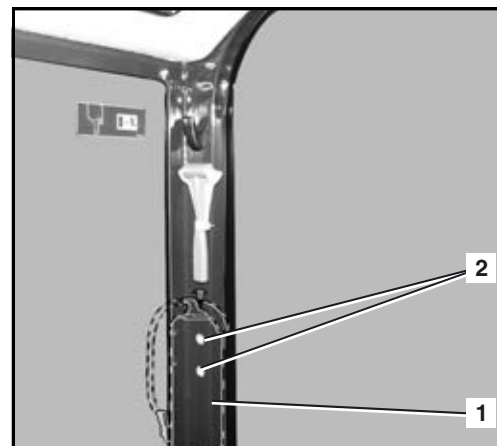

BERGEN, LADEN EN TRANSPORT

Veiligheidsbepalingen bij het bergen

- Voor het bergen van de graafmachine moet een trekvoertuig met minimaal dezelfde gewichtsklasse als de graafmachine worden gebruikt.
- Voor het bergen moet een sleepstang worden gebruikt. Bij het gebruik van een sleepkabel moet een remvoertuig worden gebruikt. De sleepstang respectievelijk de sleepkabel moet wat de treklast betreft voor het bergen van de graafmachine geschikt zijn. Er mogen alleen onbeschadigde bergingsmiddelen worden gebruikt.
- Bij het bergen is het betreden van de gevarezone, bijv. tussen de voertuigen, verboden. Bij het gebruik van een sleepkabel moet de anderhalve kabellengte als afstand worden aangehouden.
- Voor het bergen moet het aan de onderwagen aangebrachte trekoog worden gebruikt.
- De bovengenoemde veiligheidsbepalingen gelden eveneens voor het gebruik van de graafmachine als sleep- of bergingsvoertuig.
- Bij het bergen moeten de toelaatbare waarden voor de treklast en steunlast in acht worden genomen, zie paragraaf Technische gegevens (blz. 39).

Veiligheidsbepalingen bij het laden en lossen met een kraan

- De kraan en het hefgereedschap moeten geschikt en goedgekeurd zijn voor de last die geheven moet worden.
- Voor het gebruik van de kraan en het hefgereedschap moet erop worden gelet, dat de voorgeschreven periodieke veiligheidstechnische controles zijn uitgevoerd en de kraan en het hefgereedschap zich in probleemloze toestand bevinden.
- Voor het heffen van de graafmachine mogen alleen de daarvoor bestemde bevestigingspunten worden gebruikt. Het bevestigen aan het cabinedak is verboden en kan tot ernstige beschadigingen leiden.
- Nooit de kraanhaak aan de onderkant van het dozerblad bevestigen! De kraanhaak kan bij het heffen zijdelings wegglijden en de graafmachine neerstorten.
- De geldende veiligheidsvoorschriften voor het heffen van lasten moeten in elk geval worden opgevolgd.
- Bij het heffen van de graafmachine moet deze met een borgkabel worden geborgd.
- De kraangebruiker is voor het opvolgen van deze veiligheidsbepalingen verantwoordelijk.

Veiligheidsbepalingen bij het transport

- De gebruikte laadperrons moeten een voldoende draagvermogen bezitten, om het gewicht van de graafmachine te kunnen opnemen. Zij moeten veilig op het transportvoertuig worden geplaatst en bevestigd.
- Het laadvlak aan de achterzijde van het transportvoertuig met voldoende grote steunen ondersteunen.
- De laadperrons moeten breder zijn dan de rupsband van de graafmachine en zijdelings zijn voorzien van dwarsverbindingen.
- Het transportvoertuig moet voor de last van de graafmachine zijn uitgevoerd.
- Het linker en rechter laadperron zodanig plaatsen, dat de middenlijn van het transportvoertuig op de middenlijn van de te laden graafmachine komt te liggen.
- Het oprijden van de graafmachine op het transportvoertuig zonder oprit met gebruikmaking van de boom is verboden.
- De parkeerrem van het transportvoertuig aantrekken en alle wielen van het transportvoertuig aan voor- en achterzijde met wiggen borgen.
- De graafmachine moet met wiggen resp. kettingen of geschikte spanriemen op het transportvoertuig tegen wegglijden worden geborgd. De wiggen moeten met geschikte materialen aan de rupsbanden van de graafmachine en aan het transportvoertuig worden geborgd. De bestuurder van het transportvoertuig is verantwoordelijk voor de veilige bevestiging van de graafmachine op het voertuig.
- Voor het op- en afrijden van het transportvoertuig moet een begeleider worden ingedeeld. Deze begeleider is verantwoordelijk voor het veilig laden en lossen. De graafmachine mag hierbij alleen op de tekens van de begeleider worden verplaatst; de bestuurder en begeleider moeten constant oogcontact hebben. Indien het oogcontact verloren gaat, moet de bestuurder de graafmachine onmiddellijk stoppen.
- Tijdens het rijden met geladen graafmachine moet altijd een afstand van 1,0 m tot bovenleidingen worden aangehouden. Het geldende verkeersreglement moet worden opgevolgd.

Bergen




Hoofdstuk Veiligheidsbepalingen (blz. 15) en paragraaf 'Veiligheidsbepalingen bij het bergen' (blz. 31) in acht nemen.



Het bergen mag alleen over een kleine afstand en stapvoets (0,5 m/s ~ 1,0 m/s) plaatsvinden.

- Sleepstang resp. -kabel aan het bevestigingspunt (1) van de graafmachine en aan het trekvoertuig bevestigen.

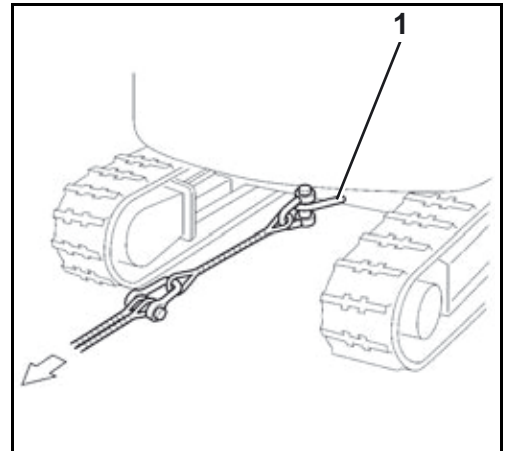


- Indien het bevestigingspunt aan de graafmachine niet bereikbaar is, dan kan ter bevestiging ook een sleepkabel om het midden van het dozerblad worden geslagen.
- Bij het bergen bevindt zich de gebruiker op de bestuursplaats.
- Met het trekvoertuig langzaam wegtrekken, om een plotselinge belasting te voorkomen.

Laden/lossen van de graafmachine met een kraan



Hoofdstuk Veiligheidsbepalingen (blz. 15) en paragraaf 'Veiligheidsbepalingen bij het laden/lossen van de graafmachine met een kraan' (blz. 31) in acht nemen.

- De graafmachine op een vlakke ondergrond in de hefpositie (zie afbeelding) brengen.
- Het dozerblad tot de aanslag van de dozerbladcilinder heffen, zie ook paragraaf 'Graafwerkzaamheden (gebruik van de bedieningselementen)' (blz. 84).

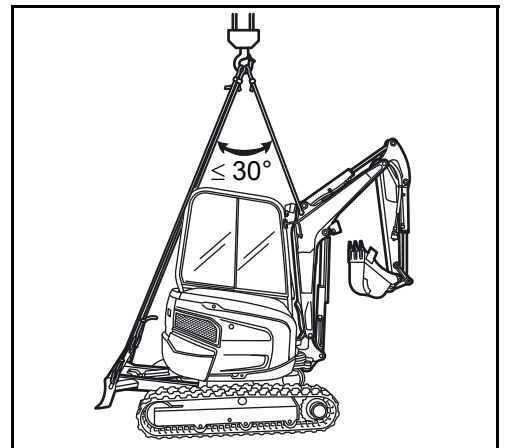


- Boom recht ten opzichte van de lengteas van de bovenwagen uitrichten.
- Bakcilinder en armcilinder tot de aanslag uitschuiven.
- Boomcilinder tot de aanslag inschuiven.
- Bovenwagen zo draaien, dat het dozerblad aan de achterzijde is geplaatst.
- De deur en de kappen sluiten en vergrendelen.




Voor het heffen van de graafmachine mogen alleen de daarvoor bestemde bevestigingspunten worden gebruikt. Het bevestigen aan andere bevestigingsogen of -punten is verboden en kan tot ernstige beschadigingen leiden.

- Hefgereedschap met harpsluitingen aan de bevestigingsogen (1) op beide zijden van het dozerblad bevestigen.

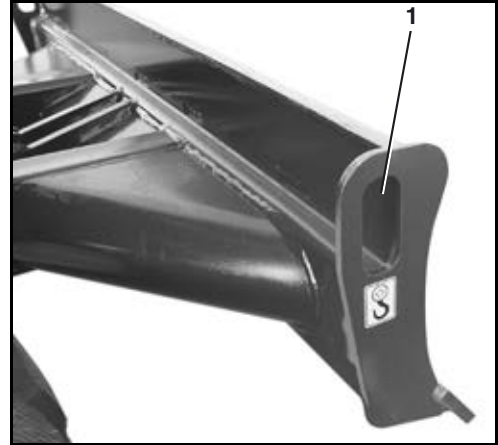

- Hefgereedschap met harpsluitingen aan de bevestigingsogen (1) op beide zijden van de boom bevestigen.
- Indien het hefgereedschap de graafmachine aanraakt, doeken tussen het hefgereedschap en de graafmachine plaatsen, om de graafmachine te beschermen.
- Altijd de machine horizontaal houden. Daarbij erop letten, dat de middenlijn van de kraanhaak zo nauwkeurig mogelijk op de draaimiddenlijn van de graafmachine is uitgericht en dat de hefhoek overeenkomt met de voorwaarden. Graafmachine heffen.

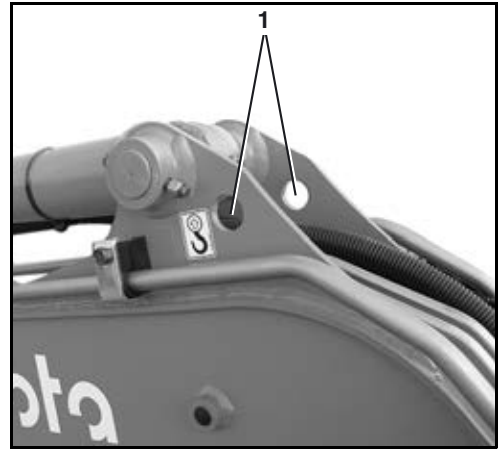

Transport met dieplader



Hoofdstuk veiligheidsbepalingen (blz. 15) en paragraaf 'Veiligheidsbepalingen bij het transport' (blz. 32) in acht nemen.



Het wenden of sturen tijdens het oprijden is verboden; zo nodig moet de graafmachine worden teruggedreden en na het opnieuw uitrichten worden opgereden.




Waarschuwing! Levensgevaar!

Tijdens het zwenken erop letten, dat zich geen personen op het laadvlak bevinden, gevaar voor vastklemmen.




Voorzichtig bij het draaien, de voorbouwapparatuur kan aan het transportvoertuig stoten. Het transportvoertuig en de graafmachine kunnen beschadigd worden.


Om de graafmachine veilig te bevestigen voor het transport moeten de in de afbeelding weergegeven bevestigingspunten worden gebruikt.

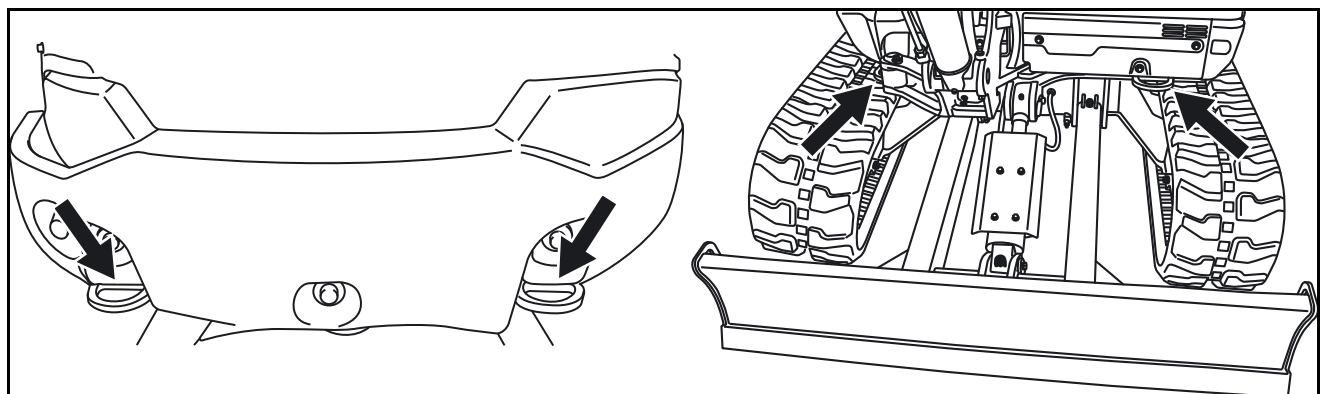

- Oprijbanen in een hoek van 10° tot 15° op het transportvoertuig plaatsen. Daarbij op de rupsbandbreedte letten.
- Laadperrons zo op het transportvoertuig bevestigen, dat ze bij het oprijden niet kunnen wegglijden.
- Graafmachine nauwkeurig op de laadperrons uitrichten, rechtuit oprijden en het dozerblad op het laadvlak neerlaten.

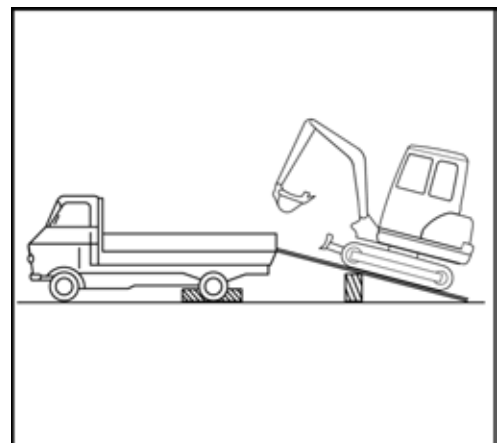


- Bovenwagen 180° draaien, zodat de voorbouwapparatuur naar het achterdek van het transportvoertuig wijst.
- Voor de veilige bevestiging de arm en de bak geheel intrekken en de boom zo ver neerlaten, totdat de bakverbindingen het laadvlak aanraken.
- Rupsbanden en het dozerblad met houten balken (2) borgen.
- Graafmachine op het transportvoertuig met geschikte spanriemen of kettingen (1) bevestigen. Het gewicht van de machine in acht nemen (blz. 39).
- Na het laden de graafmachine afsluiten.

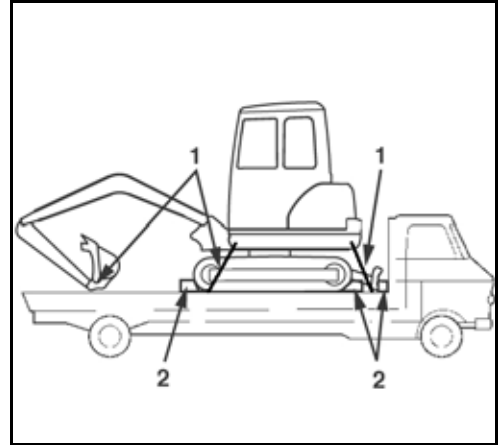

BESCHRIJVING VAN DE GRAAFMACHINE

Afmetingen

De afmetingen van de uitvoering KX027-4 zijn in de volgende afbeeldingen en tabellen te vinden.

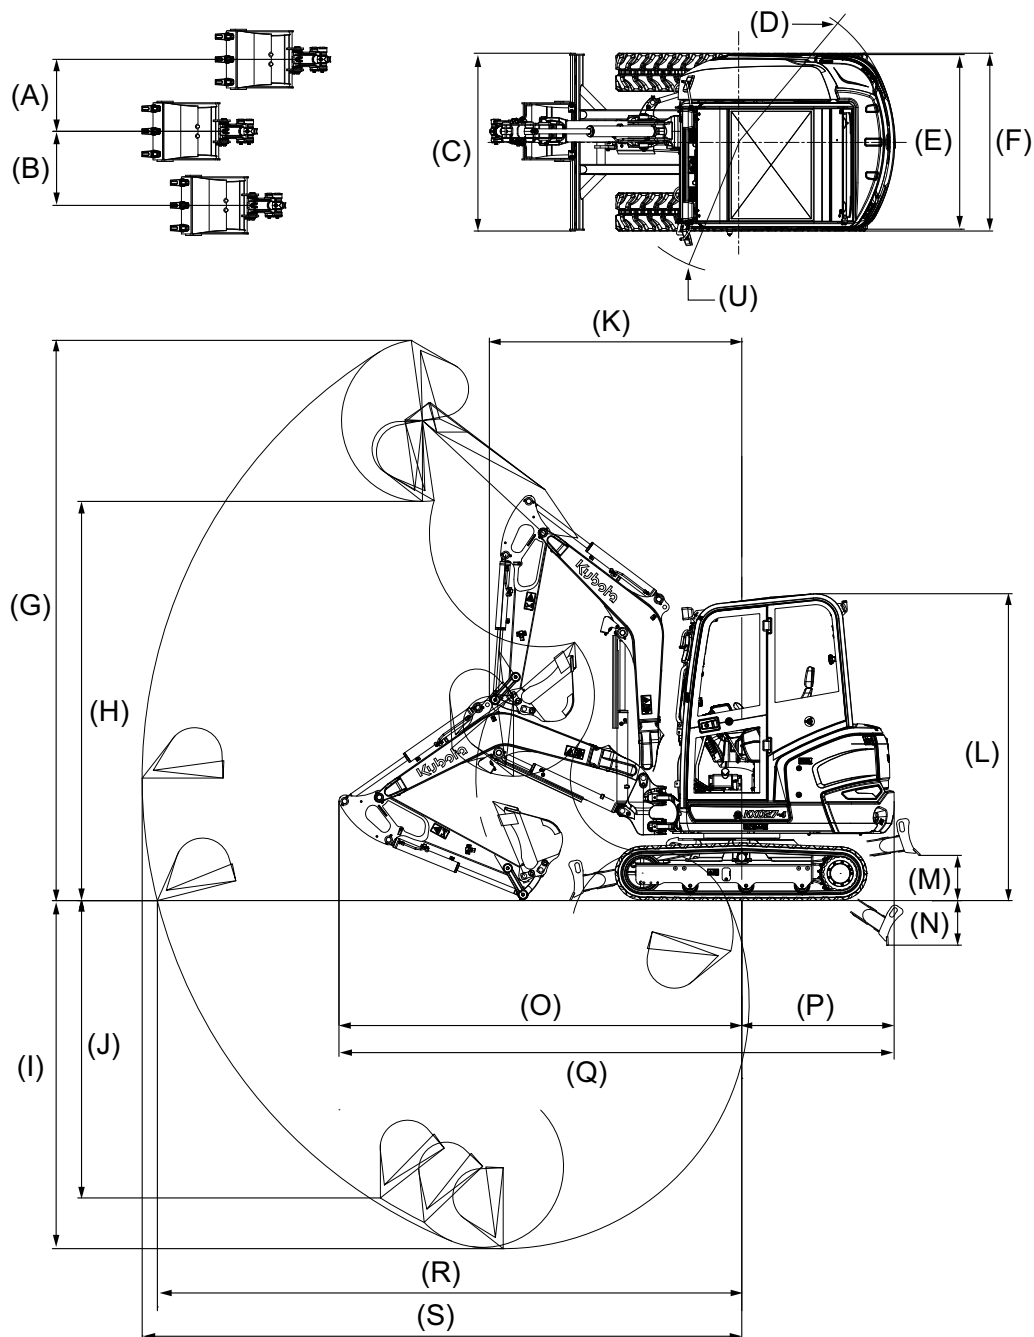

Beschermdak

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	U
570	580	1400	1200	1380	1400	4410	3140	2740	2340	1990	2420	360	350	3170	1200	4370	4600	4720	930

Cabine

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	U
570	580	1400	1200	1380	1400	4410	3140	2740	2340	1990	2420	360	350	3170	1200	4370	4600	4720	860

Uitvoering arm

Benaming	Type
Arm 1300 mm	 A = 1300 mm

Technische gegevens

			KUBOTA-graafmachine	
Uitvoering			KX027-4	
Type			Beschermdak	
			Rubberen rupsband	Stalen rupsband
Machinegewicht*		kg	2520	2635
Werkgewicht**		kg	2595	2710
Bak	Volume (CECE)	m ³	0,060	
	Breedte met zijtanden (zonder zijtanden)	mm	500 (450)	
Motor	Type		Watergekoelde viercilinder-dieselmotor	
	Uitvoering		V1505-E4-BH-2	
	Cilinderinhoud	cm ³	1498	
	Motorvermogen (ISO 9249)	kW (PS)	17,5 (23,8)	
	Nominaal toerental	1/min	2250	
Vermogen	Draaisnelheid Bovenwagen	1/min	9,8	
	Rijsnelheid	Snelrijstand km/h	4,6	
		Rijstand normaal km/h	2,7	
	Bodemdruk (zonder bestuurder)	kPa (kgf/cm ²)	23,8 (0,24)	
	Klimvermogen	% (graden)	36 (20)	
	Max. helling in dwarsrichting	% (graden)	27 (15)	
Dozerblad	Breedte x hoogte	mm	1400 x 295	
Boomzwenkhoek	Links	rad (graden)	1,31 (78)	
	Rechts	rad (graden)	0,96 (56)	
Extra-circuit-aansluiting 1	Max. debiet (theoretisch)	l/min	47,3	
	Max. druk	MPa (bar)	17,2 (172)	
Extra-circuit-aansluiting 2***	Max. debiet (theoretisch)	l/min	18,0	
	Max. druk	MPa (bar)	17,2 (172)	
Volume van de brandstoftank		l	48	
Trekvermogen aan de sleepogen		N	70500	
Steunbelasting aan de sleepogen		N	7200	
Geluidsniveau		LpA	dB (A)	
		LwA (2000/14/EG)	dB (A)	
Trilling****	Hand-armsysteem (ISO 5349-2:2001)	Graven	m/s ² RMS	< 2,5
		Niveau	m/s ² RMS	< 2,5
		Rijden	m/s ² RMS	< 2,5
		Stationair	m/s ² RMS	< 2,5
	Volledig (ISO 2631-1:1997)	Graven	m/s ² RMS	< 0,5
		Niveau	m/s ² RMS	< 0,5
		Rijden	m/s ² RMS	< 0,5
		Stationair	m/s ² RMS	< 0,5

* Met standaardbak 55 kg, gebruiksgereedheid tot stand gebracht.

** Machinegewicht incl. bestuurder 75 kg.

*** Alleen bij uitrustingsvariant KX027-4 HI.

**** Deze waarden werden onder bepaalde omstandigheden bij maximaal motortoerental gemeten en kunnen naargelang de bedrijfstoestand afwijken.

				KUBOTA-graafmachine		
Uitvoering				KX027-4		
Type				Cabine		
				Rubberen rupsband	Stalen rupsband	
Machinegewicht*				kg	2590	2705
Werkgewicht**				kg	2665	2780
Bak		Volume (CECE)		m³	0,060	
		Breedte met zijtanden (zonder zijtanden)		mm	500 (450)	
Motor		Type			Watergekoelde viercilinder-dieselmotor	
		Uitvoering			V1505-E4-BH-2	
		Cilinderinhoud			cm³	1498
		Motorvermogen (ISO 9249)			kW (PS)	17,5 (23,8))
		Nominaal toerental			1/min	2250
Vermogen		Draaisnelheid Bovenwagen		1/min	9,8	
		Rijsnelheid		Snelrijstand km/h	4,6	
				Rijstand normaal km/h	2,7	
		Bodemdruk (zonder bestuurder)		kPa (kgf/cm²)	24,8 (0,25)	
		Klimvermogen		% (graden)	36 (20)	
		Max. helling in dwarsrichting		% (graden)	27 (15)	
Dozerblad		Breedte x hoogte		mm	1400 x 295	
Boomzwenkhoek		Links		rad (graden)	1,31 (78)	
		Rechts		rad (graden)	0,96 (56)	
Extra-circuit-aansluiting 1		Max. debiet (theoretisch)		l/min	47,3	
		Max. druk		MPa (bar)	17,2 (172)	
Extra-circuit-aansluiting 2***		Max. debiet (theoretisch)		l/min	18,0	
		Max. druk		MPa (bar)	17,2 (172)	
Volume van de brandstoftank				l	48	
Trekvermogen aan de sleepogen				N	70500	
Steunbelasting aan de sleepogen				N	7200	
Geluidsniveau		LpA		dB (A)	76,5	
		LwA (2000/14/EG)		dB (A)	93	
Trilling****	Hand-armsysteem (ISO 5349-2:2001)		Graven		m/s² RMS	< 2,5
			Niveau		m/s² RMS	< 2,2
			Rijden		m/s² RMS	< 2,5
			Stationair		m/s² RMS	< 2,5
	Volledig (ISO 2631-1:1997)		Graven		m/s² RMS	< 0,5
			Niveau		m/s² RMS	< 0,5
			Rijden		m/s² RMS	< 0,5
			Stationair		m/s² RMS	< 0,5

* Met standaardbak 55 kg, gebruiksgereedheid tot stand gebracht.

** Machinegewicht incl. bestuurder 75 kg.

*** Alleen bij uitrustingsvariant KX027-4 HI.

**** Deze waarden werden onder bepaalde omstandigheden bij maximaal motortoerental gemeten en kunnen naargelang de bedrijfstoestand afwijken.


Identificatie van de graafmachine

De typeplaat van de graafmachine is voor op de bovenwagen aan-gebracht. De ingegraveerde gegevens moeten door de exploitant in het veld aan de achterzijde van de titelbladzijde worden genoteerd.

1. CE-identificatie
2. Serienummer
3. Max. trekvermogen aan de sleepogen
4. Max. steunbelasting aan de sleepogen
5. Identificatienummer
6. Bouwjaar
7. Motorvermogen
8. Werkgewicht
9. Uitvoering
10. Fabrikant


Aan de hand van het identificatienummer (5) wordt de standaarduitrusting KX027-4 resp. de uitrustingsvariant KX027-4 HI geïdentificeerd:

Identificatienummer	
KX027-4	WKF RGJ11 00Z0
KX027-4 HI	WKF RGJ15 00Z0

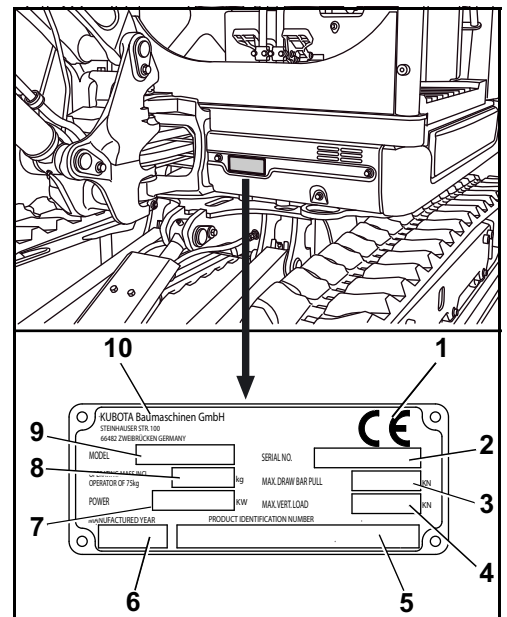


Serienummer op de machine

Het serienummer (1) van de graafmachine is op de bovenwagen op de zwenkblokopname ingeslagen.

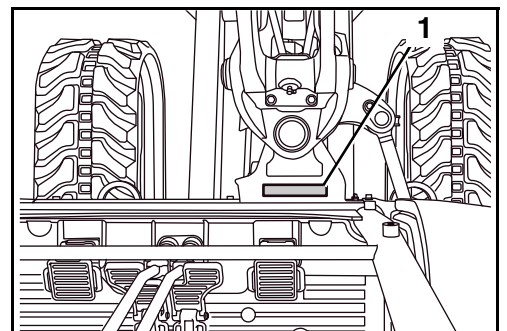

Motornummer

Het motornummer (1) is op het kleppendecksel van de motor aangebracht.

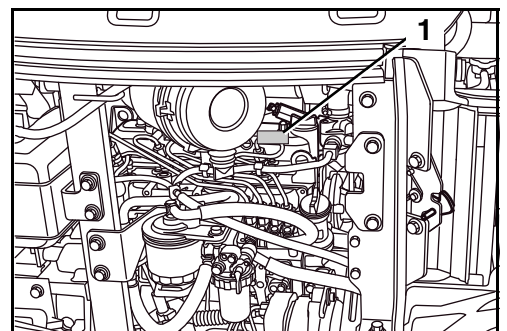


Basisuitrusting

De basisuitrusting van de uitvoeringen omvat de navolgende onderdelen:


- Gebruiksaanwijzing
- Onderdelenboek
- Hoes
- Oliefiltersleutel
- Reservezekering (50 A, 60 A)
- Garantieverklaring

Onderdelenboek en garantieverklaring kunnen samen met de bedieningshandleiding bewaard worden (blz. 12).

De oliefiltersleutel moet in het werktuigvak (1) onder de zitplaats worden opgeborgen.

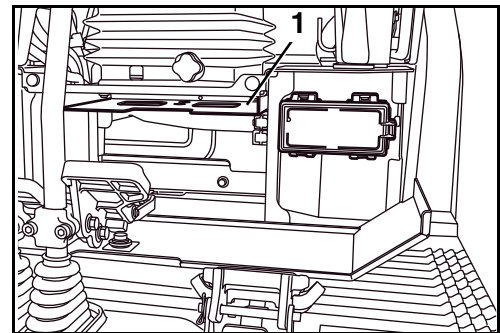


De vetspuit kan in de opbergplaats (1) achter de serviceklep links van de bovenwagen worden opgeborgen.

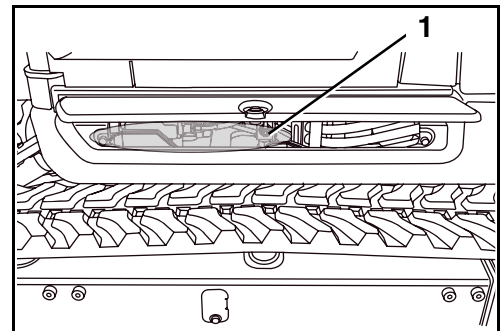

OPBOUW EN WERKING

Onderdelenoverzicht

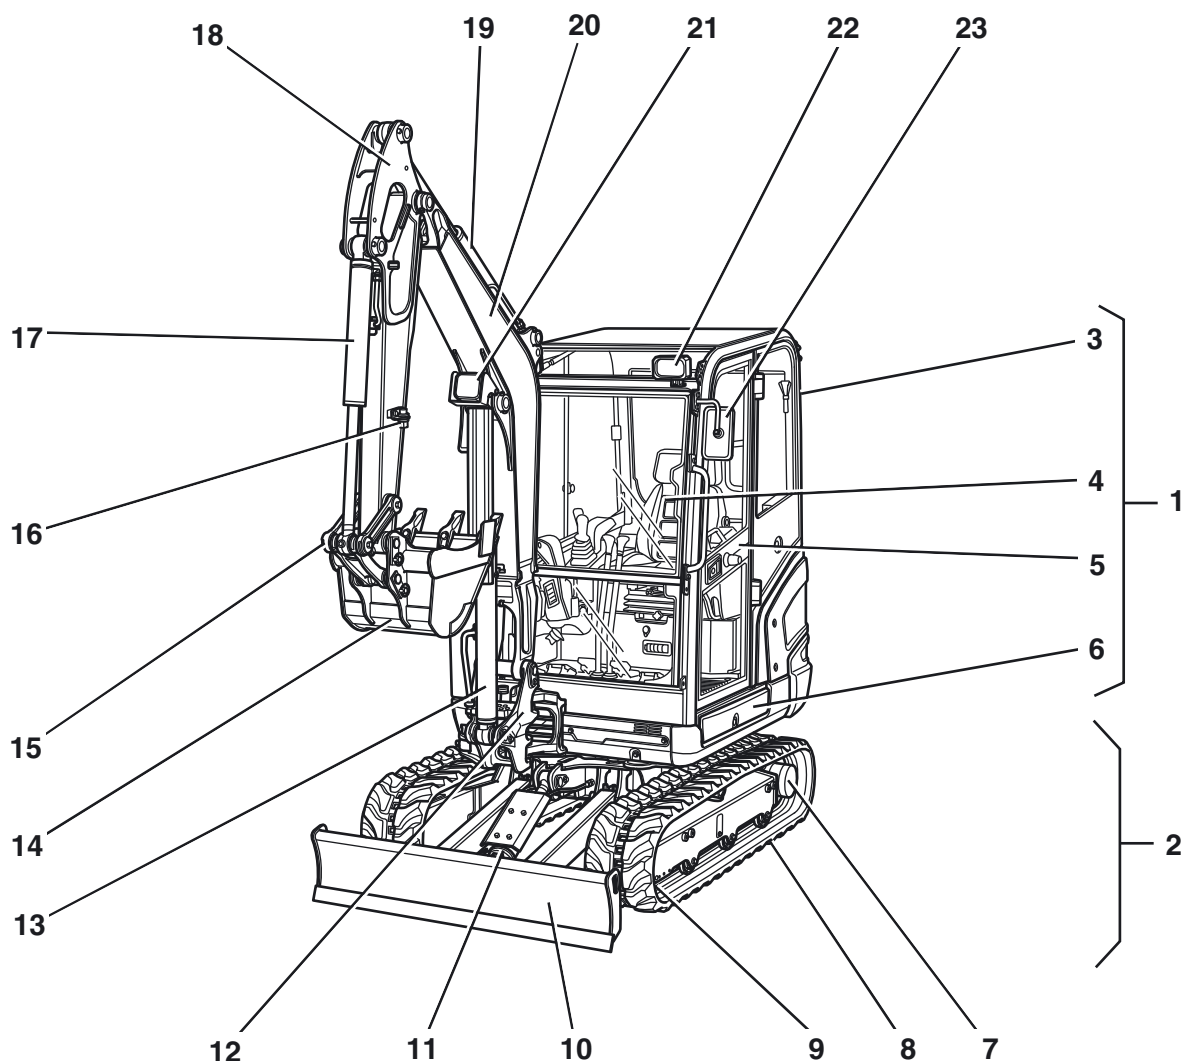


- | | |
|-----------------------|---------------------------------|
| 1. Bovenwagen | 13. Boomcilinder |
| 2. Onderwagen | 14. Bak |
| 3. Cabine | 15. Bakverbinding |
| 4. Bestuursplaats | 16. Extra-circuit-aansluitingen |
| 5. Cabinedeur | 17. Bakcilinder |
| 6. Serviceklep links | 18. Arm |
| 7. Aandrijf wiel | 19. Armcilinder |
| 8. Rupsband | 20. Boom |
| 9. Loopwiel | 21. Werklamp (boom) |
| 10. Dozerblad | 22. Werklampen (cabine) |
| 11. Dozerbladcilinder | 23. Buitenspiegel |
| 12. Zwenkblok | |

Bestuurdersplaats

De bestuurdersplaats is centraal op de machine geplaatst. Deze bevat de navolgende bedieningsvoorzieningen:


1. Linker bedieningsconsole
2. Rijhendels en pedalenmechanisme
3. Rechterbedieningsconsole
4. Bestuurdersstoel

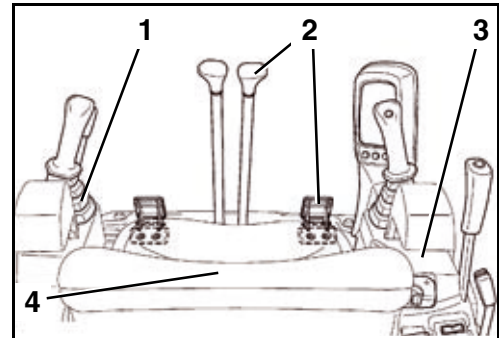

Linker bedieningsconsole

De linker bedieningsconsole bevat de navolgende onderdelen:

1. Vergrendeling van de bedieningshendels
2. Polssteun
3. Linkerbedieningshendel
4. Reservedrukknop (KX027-4 HI)
5. Reservedrukknop (KX027-4 HI)
6. Wipschakelaar extra circuit 2 (KX027-4 HI)

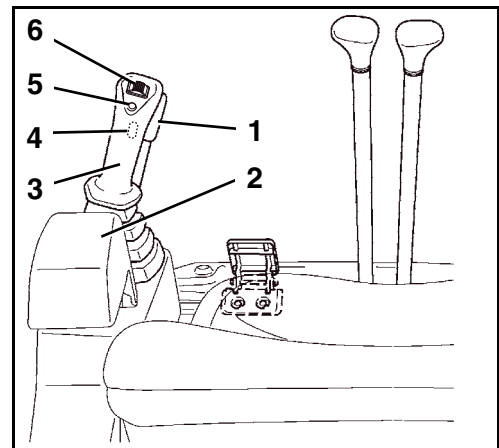

Beschrijving van de onderdelen van de linker bedieningsconsole

1. Vergrendeling van de bedieningshendels

Ten behoeve van het in- en uitstappen in de cabine wordt de console geheven, door de vergrendeling van de bedieningshendel omhoog te trekken. De motor kan alleen met geheven console worden gestart. De bedieningshendels, de rijhendels, het boomzwenkpedaal en de dozerbladhendel werken alleen met neergelaten console en met de vergrendeling van de bedieningshendel in stand "beneden".

2. Polssteun


De polssteun zorgt ervoor, dat de gebruiker de bedieningshendel kan gebruiken zonder snel moe te worden.

3. Linkerbedieningshendel

Met de linker bedieningshendel kunnen de bovenwagen en de arm worden bewogen.

De afbeelding toont, in combinatie met de navolgende tabel, de functies voor de linker bedieningshendel.

Positie bedieningshendel	Beweging
1	Arm uitzwenken
2	Arm intrekken
3	Bovenwagen linksom draaien
4	Bovenwagen rechtsom draaien

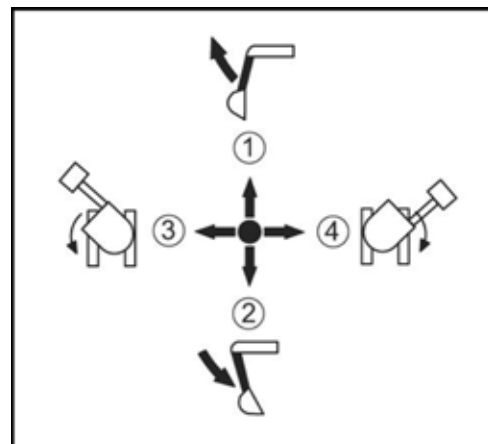

4. Reservedrukknop (KX027-4 HI)

Deze knop heeft geen functie, maar kan worden geactiveerd voor het aansturen van aanvullende toebehoren.

5. Reservedrukknop (KX027-4 HI)

Deze knop heeft geen functie, maar kan worden geactiveerd voor het aansturen van aanvullende toebehoren.


6. Wipchakelaar extra circuit 2 (KX027-4 HI)

Met de wipchakelaar extra circuit 2 wordt de oliestroom naar het extra circuit 2 gestuurd. Het extra circuit 2 is proportioneel (traploos) stuurbaar

Rijhendels en pedalenmechanisme

Rijhendels en pedalenmechanisme bevatten de navolgende onderdelen:

1. Rijhendel linker en rechter rupsband
2. Boomzwenkpedaal
3. Pedaal extra circuit (KX027-4)

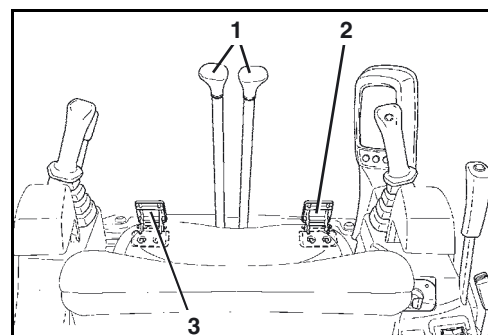

Beschrijving van de onderdelen van de rijhendels en het pedalenmechanisme

1. Rijhendel linker en rechter rupsband

Met deze rijhendels kan de graafmachine vooruit, achteruit en in bochten worden gereden. De linker rijhendel stuurt de linker en de rechter rijhendel stuurt de rechter rupsband.

2. Boomzwenkpedaal

Met dit pedaal kan de boom naar rechts en links worden gezwenkt.


3. Pedaal extra circuit (KX027-4)

Met het pedaal extra circuit kan extra apparatuur worden bediend.

Rechterbedieningsconsole

De rechter bedieningsconsole bevat de navolgende onderdelen:

1. Display- en bedieningseenheid
2. Continudrukschakelaar (KX027-4 HI)
3. Drukknop snelrijstand
4. Dozerbladhendel
5. Startschakelaar
6. Motortoerentalhendel
7. Ruitenwis-/sproeischakelaar (cabine-uitvoering)
8. Ventilatorschakelaar (cabine-uitvoering)
9. Handmatige motorstop
10. Schakelaar zwaailamp
11. Schakelaar werklamp
12. Polssteun
13. Rechterbedieningshendel
14. Claxondrukknop
15. Wipschakelaar extra circuit 1 (KX027-4 HI)
16. Potentiometer extra circuit 2 (KX027-4 HI)

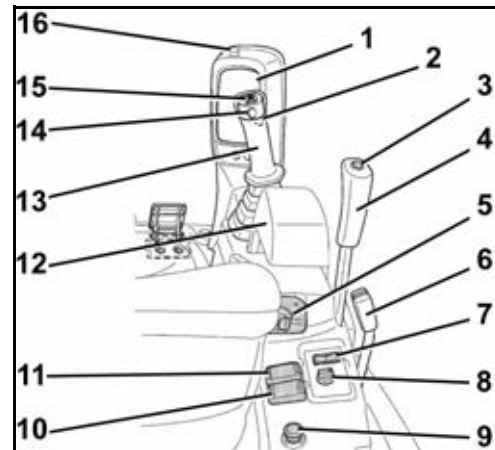

Beschrijving van de onderdelen van de rechter bedieningsconsole

1. Display- en bedieningseenheid

De functies van de display- en bedieningseenheid zijn in de paragraaf 'Beschrijving van de display- en bedieningseenheid' (blz. 47) beschreven.

2. Continudrukschakelaar (KX027-4 HI)

Door de schakelaar te bedienen, stroomt er continu olie naar de aansluiting van het extra circuit 1 op de linkerzijde van de boom. Bij nogmaals bedienen schakelt de oliestroom uit. Op deze wijze kunt u een hulpstuk gebruiken zonder dat u continu de schakelaar ingedrukt hoeft te houden.

3. Drukknop snelrijstand

Met deze drukknop wordt de rijstand "snel" in- en uitgeschakeld.

4. Dozerbladhendel

Met de dozerbladhendel kan het dozerblad worden geheven en neergelaten. Het dozerblad kan worden neergelaten door de hendel naar voren te drukken; het kan worden geheven door de hendel naar achteren te trekken.

5. Startschakelaar

De startschakelaar dient als hoofdschakelaar van de complete graafmachine alsmede als schakelaar voor het voorgloeien en starten van de motor.

6. Motortoerentalhendel

Met de motortoerentalhendel kan de gebruiker het motortoerental traploos instellen.

7. Ruitenwis-/sproeischakelaar (cabine-uitvoering)

Met de ruitenwis-/sproeischakelaar wordt de ruitenwisser van de voorruit resp. de ruitensproei-installatie ingeschakeld.

8. Ventilatorschakelaar (cabine-uitvoering)

Met de ventilatorschakelaar wordt de ventilator ingeschakeld. De luchtstroom kan op STERK (HI) of ZWAK (LO) worden afgesteld.

9. Handmatige motorstop

Met deze installatie kan de gebruiker de motor met de hand uitschakelen.

Opbouw en werking

10. Schakelaar zwaailamp

Met deze schakelaar wordt de zwaailamp (toebehoren) ingeschakeld.

11. Schakelaar werklamp

Met deze schakelaar worden de werklampen in- resp. uitgeschakeld.

12. Polssteun


De polssteun zorgt ervoor, dat de gebruiker de bedieningshendel kan gebruiken zonder snel moe te worden.

13. Rechterbedieningshendel

Met de rechter bedieningshendel kan de boom en de bak worden bewogen.

De afbeelding toont, in combinatie met de navolgende tabel, de functies voor de rechter bedieningshendel.

Positie bedieningshendel	Beweging
1	Boom omlaag
2	Boom omhoog
3	Bak intrekken
4	Bak uitzwenken

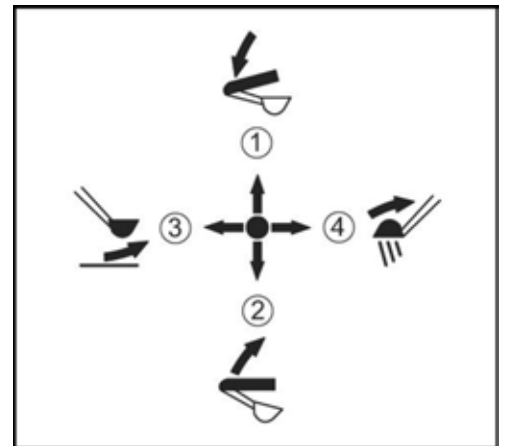

14. Claxondrukknop

Met de claxondrukknop kan de voertuigclaxon worden bediend.

15. Wipschakelaar extra circuit 1 (KX027-4 HI)

Met de wipschakelaar extra circuit 1 wordt de oliestroom naar de aansluiting van extra circuit 1 gestuurd. Het extra circuit 1 is proportioneel (traploos) stuurbaar.


16. Potentiometer extra circuit 2 (KX027-4 HI)

Met de potentiometer kan het debiet aan extra circuit 2 traploos worden ingesteld.

Display- en bedieningseenheid

De display- en bedieningseenheid bevat de navolgende indicaties, knoppen en controlelampen:

1. Brandstofmeter
2. Controlelampje lading
3. Controlelamp koelvloeistoftemperatuur
4. Koelvloeistoftemperatuurweergave
5. Display
6. Displaykeuzeschakelaar
7. Menutoets
8. Schakelaar extra circuit (KX027-4 HI)
9. Waarschuwinglamp
10. Controlelamp uur instellen
11. Controlelamp onderhoud
12. Controlelamp extra circuit (KX027-4 HI)
13. Controlelamp sleutel uittrekken
14. Controlelamp sleutel insteken
15. Controlelampje snelrijstand
16. Controlelamp brandstofpeil
17. Controlelamp voorgloeien
18. Controlelampje motordruk

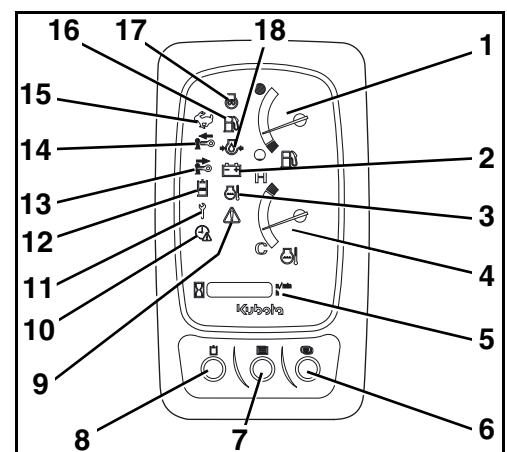



De knoppen van de display- en bedieningseenheid zijn multifunctioneel, en kunnen ook voor de menugeleiding in het display gebruikt worden. Een gedetailleerde beschrijving van de afzonderlijke functies staat in het desbetreffende hoofdstuk.

Beschrijving van de display- en bedieningseenheid

1. Brandstofmeter

De brandstofmeter geeft de relatieve brandstofhoeveelheid in de tank aan.

2. Controlelampje lading

De controlelampje lading brandt, wanneer er niet genoeg spanning op het laadstroomcircuit staat.

3. Controlelamp koelvloeistoftemperatuur

De controlelamp koelvloeistoftemperatuur brandt wanneer de temperatuur in het koelcircuit te hoog is.

4. Koelvloeistoftemperatuurweergave

De koelvloeistoftemperatuurmeter geeft de temperatuur in het koelcircuit van de motor aan.

5. Display

Op het display kunnen tijd, motortoerental, bedrijfsuren en gecodeerde systeemgegevens worden weergegeven.

6. Displaykeuzeschakelaar

Met de displaykeuzeschakelaar wordt tussen de weergaven in het display geschakeld.

7. Menutoets

Met de menutoets wordt de menubegleiding op het display in- en uitgeschakeld.

8. Schakelaar extra circuit (KX027-4 HI)

Met de schakelaar extra circuit wordt de hydraulische functie op extra circuit 1 en op extra circuit 2 in- en uitgeschakeld.

9. Waarschuwinglamp

Het waarschuwinglampje knippert rood bij het optreden van een systeemfout of een technische storing. Als het systeem een waarschuwing geeft, dan knippert het waarschuwinglampje geel.

10. Controlelamp uur instellen

De controlelamp klok instellen knippert, wanneer de klok moet worden ingesteld, bijv. wanneer de accu bij onderhoudswerkzaamheden werd afgeklemd.

11. Controlelamp onderhoud

De controlelamp onderhoud brandt, wanneer onderhoudswerkzaamheden uitgevoerd moeten worden.

12. Controlelamp extra circuit (KX027-4 HI)

De controlelamp extra circuit gaat branden resp. knippert, afhankelijk van de gebruiksmodus, als de extra-circuitfunctie is ingeschakeld.

13. Controlelamp sleutel uittrekken

De controlelamp sleutel verwijderen brandt, wanneer de contactsleutel verwijderd moet worden.

14. Controlelamp sleutel insteken

De controlelamp sleutel plaatsen brandt, wanneer de contactsleutel geplaatst moet worden.

15. Controlelampje snelrijstand

De controlelampje rijstand "snel" brandt, wanneer rijstand "snel" is ingeschakeld.

16. Controlelamp brandstofpeil

De controlelamp brandstofvoorraad brandt bij laag brandstofniveau en maant tot tanken.

17. Controlelamp voorgloeien

De controlelamp voorgloeien brandt bij het schakelen van de startschakelaar in stand RUN. Wanneer de controlelamp uitgaat, kan de motor worden gestart.

18. Controlelampje motordruk


Het controlelampje motoroliedruk brandt, wanneer de oliedruk onder de gewenste waarde ligt.

Overige uitrustingen op de bestuurdersplaats

Navolgend worden de overige uitrustingen op de bestuurdersplaats beschreven.


Binnenverlichting (Cabineversie)

De bestuurderscabine bezit aan de rechterzijde aan het cabinedak een binnenverlichting (1) die via de schakelaar (2) in- en uitgeschakeld kan worden.

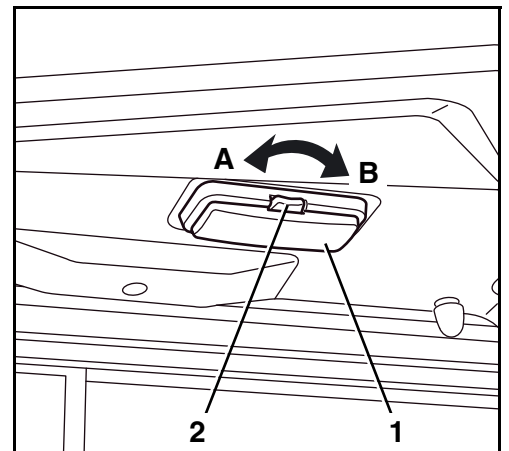


Zekeringenkast

De zekeringenkast (1) bevindt zich onder de bestuurdersstoel achter een beschermplaat.

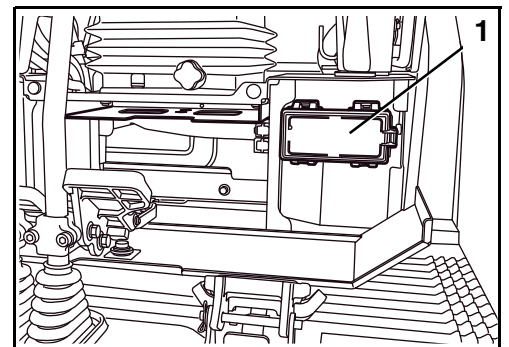


Gereedschapsvak

Het gereedschapsvak (1) bevindt zich onder de bestuurdersstoel achter een beschermplaat.

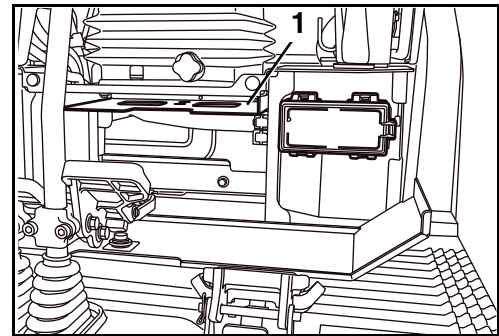


Bekerhouder

In de rechter bedieningsconsole bevindt zich een bekerhouder (1).

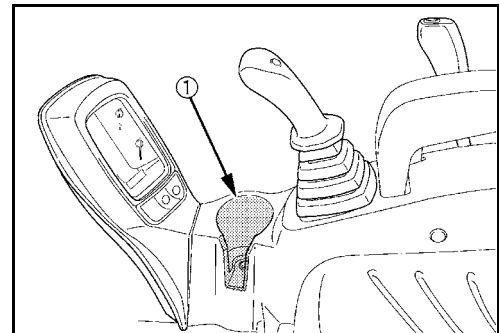

12-V-stekkerdoos

In de rechter bedieningsconsole zit een 12-V-stekkerdoos (1) voor het aansluiten van een externe elektrische verbruiker.

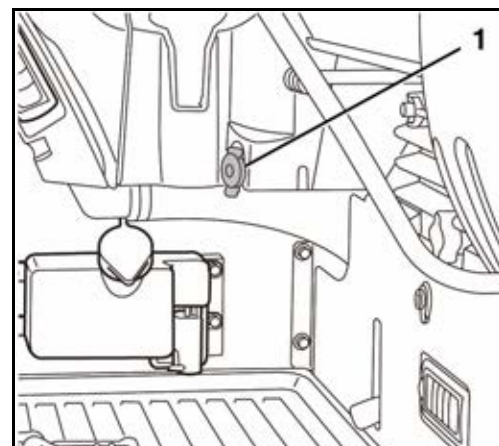


Overige uitrustingen op de machine

Navolgend worden de overige uitrustingen op de machine beschreven.


Voertuigaccu

De voertuigaccu (1) bevindt zich aan de rechter voertuigzijde onder de zijklep.

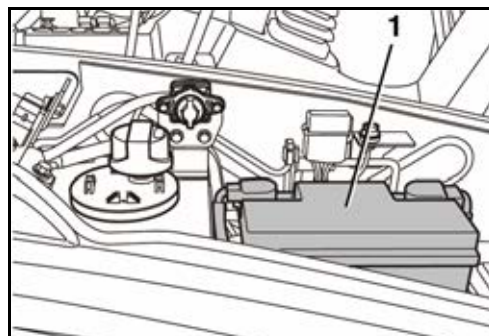

Schakelaar accuscheiding

Met de schakelaar accuscheiding (1) kan het hoofdstroomcircuit worden gescheiden. De schakelaar accuscheiding bevindt zich aan de rechter voertuigzijde onder de zijklep.

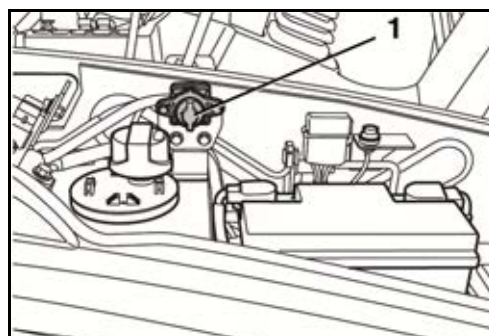


Omschakelklep directe retour

Afhankelijk van de werking van een aanbouwdeel moet de retour van de hydraulische olie via het kleppenblok (indirecte retour) of direct naar de hydrauliekolietank (directe retour) geschieden.

Via de omschakelklep directe retour (1) kan tussen "indirecte retour" en "directe retour" worden omgeschakeld.


De omschakelklep directe retour bevindt zich achter de serviceklep links in de bovenwagen.

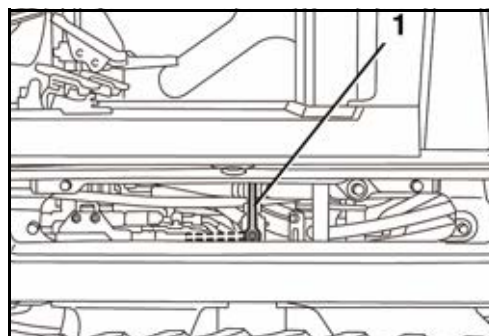

Tankvulopening en peilcontrole


De tankvulopening (2) bevindt zich aan de rechterzijde van het voertuig onder het zijklep.

De peilcontrole (1) bevindt zich links van de vulhals en dient voor de bepaling van de vulstand bij het tanken.

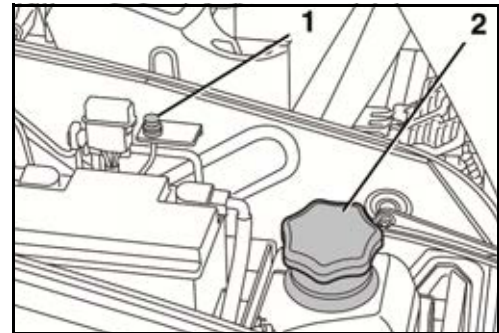


Hoofdzekeringen

De hoofdzekeringen (1) van de graafmachine zitten boven de accu.

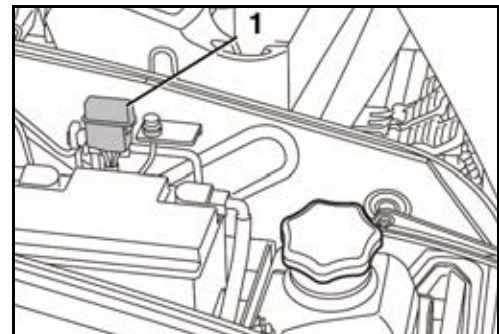

Buitenspiegel


De buitenspiegels (1) maken het zicht naar achteren mogelijk. De buitenspiegels kunnen voor een optimaal zicht in de gewenste zones worden afgesteld.

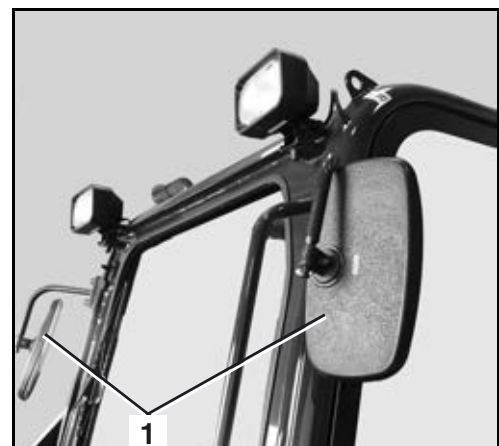

Verwarming en ventilatie (cabine-uitvoering)


Het in- en uitschakelen van de verwarmingsventilator en de regeling van de luchthoeveelheid geschiedt via de ventilatorschakelaar (1) op de rechter bedieningsconsole.

Met de ventilatorschakelaar kan de luchthoeveelheid in twee trappen LO en HI worden geregeld, waarbij in stand HI de max. ventilatorcapaciteit wordt bereikt.

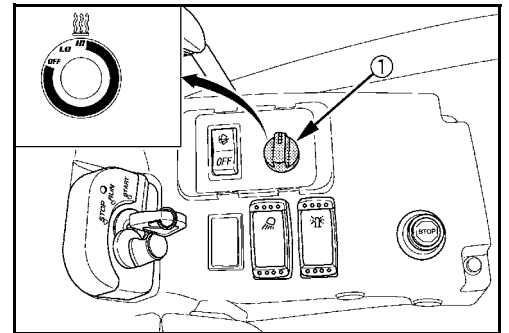


De lucht wordt als buitenlucht naar de rechtercabinewand of als recirculatie in de cabine gezogen.


De luchtaanzuiging kan door middel van de hendel (1) tussen circulatielucht (A) en verse lucht (B) worden omgeschakeld.

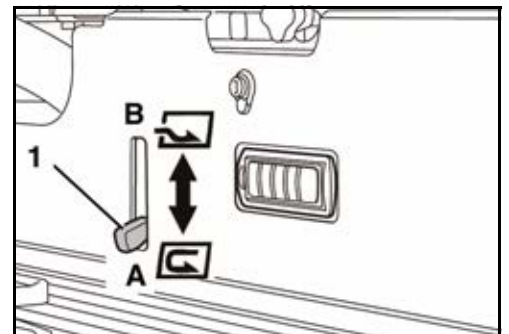

De lucht wordt via de verwarmingswarmtewisselaar naar de luchtverstuivers (1) geleid.

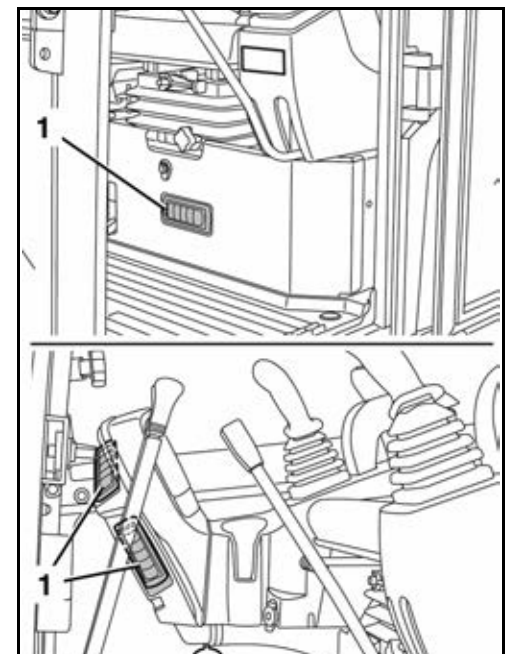


De verwarmingsklep (1) in de motorruimte regelt de toevoer van heet water vanuit het koelcircuit naar de verwarmingswarmtewisselaar.

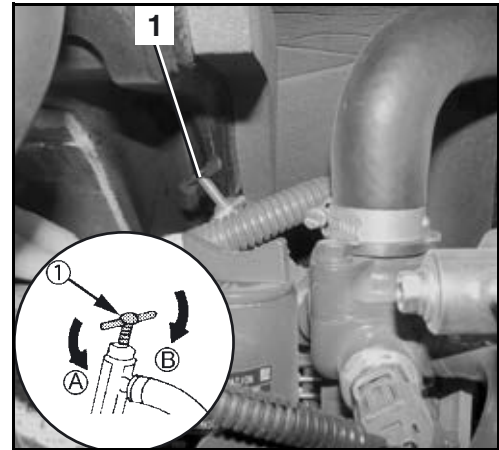

Reservoir voor hydraulische olie

In het reservoir voor hydraulische olie bevindt zich het aanzuigfilter en het retourfilter.


1. Olievulopening voor hydraulische olie
2. Be- en ontluuchtingsfilter
3. Reservoir voor hydraulische olie
4. Peilglas voor het peil van de hydraulische olie

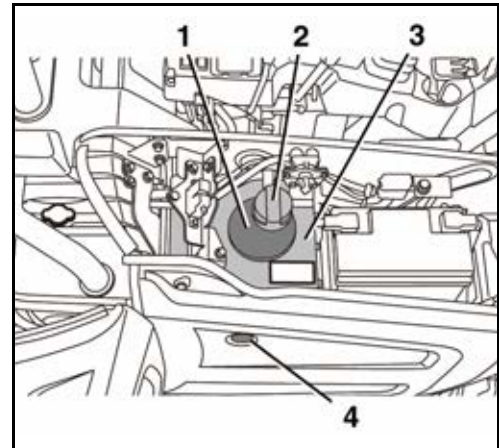

Radiator en hydrauliekoliekoeler


Achter het rechtse ventilatierooster, in de hoek van de graafmachine, bevinden zich de koelvloeistofkoeler en de hydraulische oliekoeler.

1. Radiateur
2. Hydrauliekoliekoeler

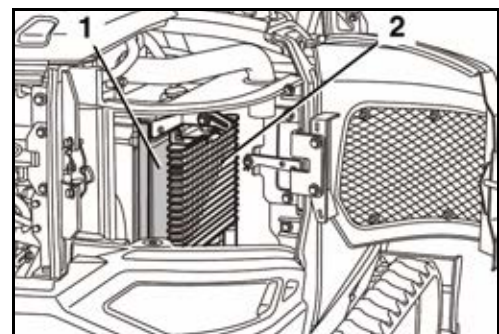

Motorruimte

De motorruimte (volgende afbeelding) bevindt zich aan de achterzijde van de bovenwagen en is door een afsluitbare klep afgesloten.

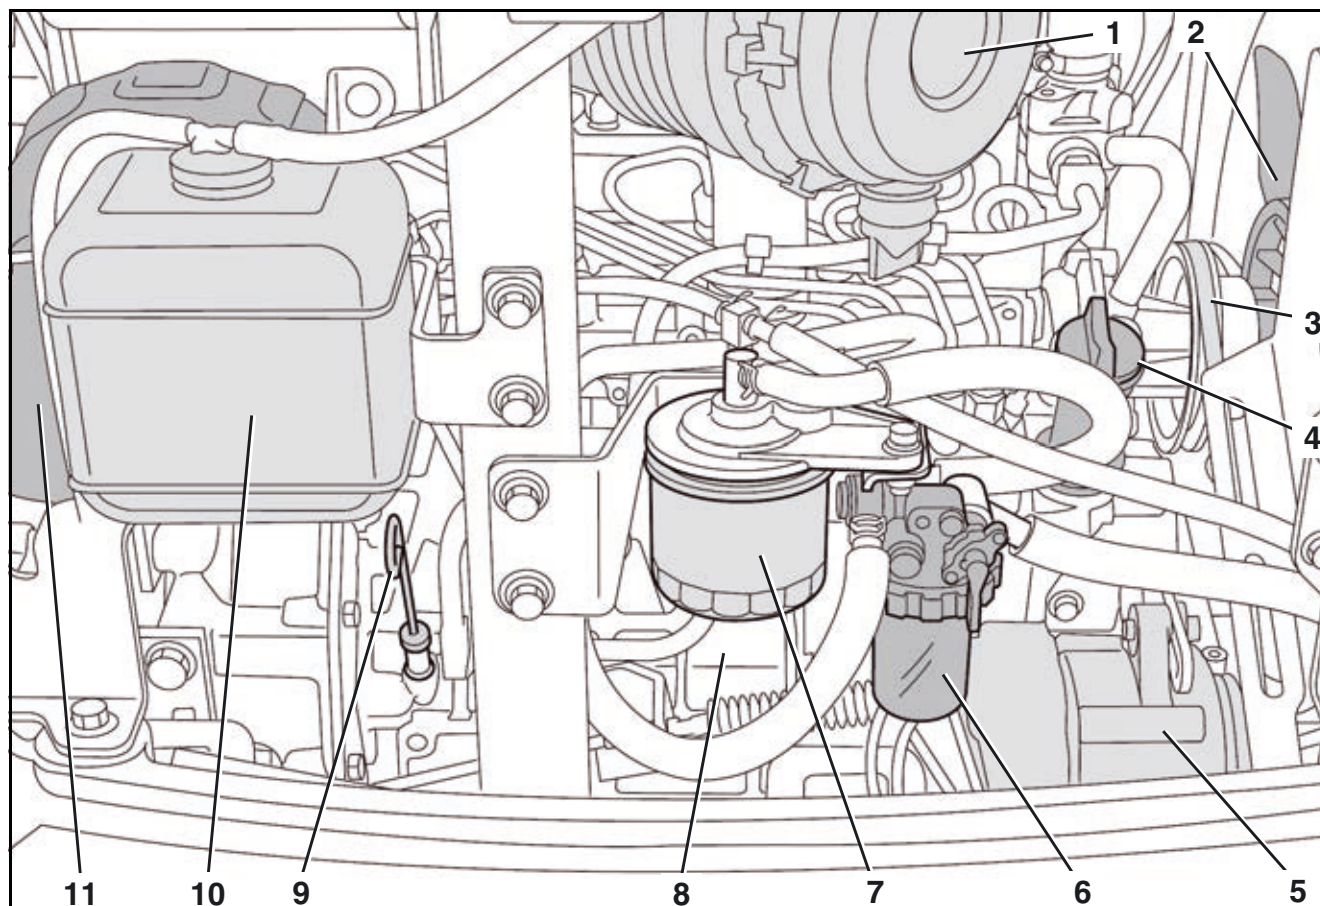

- | | |
|---------------------|------------------------------|
| 1. Luchtfilter | 7. Brandstoffilter |
| 2. Koelerventilator | 8. Motor |
| 3. V-snaar | 9. Oliepeilstok |
| 4. Olievulopening | 10. Uitlaatdemper |
| 5. Dynamo | 11. Koelvloeistofexpansievat |
| 6. Waterafscheider | |

BEDRIJF

Veiligheidsbepalingen voor het gebruik

- De veiligheidsbepalingen (blz. 15) moeten in acht genomen worden.
- De graafmachine mag enkel zoals bepaald in hoofdstuk 'Bedoeld gebruik' (blz. 17) bediend worden.
- Het bedienen van de graafmachine is enkel toegestaan voor opgeleid personeel (blz. 12).
- De bediening van de graafmachine onder invloed van drugs, medicijnen of alcohol is verboden. Bij oververmoeidheid van de gebruiker moet het gebruik worden gestaakt. De gebruiker moet lichamelijk in staat zijn, de graafmachine veilig te kunnen bedienen.
- De graafmachine mag alleen worden gebruikt, indien alle beveiligingsvoorzieningen volledig werken.
- Vóór het starten resp. werkzaamheden met de graafmachine waarborgen, dat niemand door deze handelingen in gevaar kan worden gebracht.
- Voordat de graafmachine in bedrijf wordt gesteld, moet deze op uiterlijke beschadigingen en op goede werking worden gecontroleerd; de werkzaamheden vóór het in bedrijf stellen moeten worden uitgevoerd. Ingeval van defecten mag de graafmachine pas na het verhelpen van de defecten in bedrijf worden gesteld.
- Er moet nauwsluitende werkkleding overeenkomstig de voorschriften van de ongevallenverzekering worden gedragen.
- Gedurende het bedrijf mogen zich géén personen, behalve de gebruiker, in de cabine bevinden of instappen.
- Voor het in- en uitstappen moet de bovenwagen zo worden geplaatst, dat de gebruiker de rupsband of de trede (indien aanwezig) als opstaphulp kan gebruiken.
- De motor moet altijd worden uitgeschakeld, indien de cabine wordt verlaten. In uitzonderingsgevallen, bijv. voor het storingzoeken, kan de cabine ook bij draaiende motor worden verlaten. De gebruiker moet in elk geval waarborgen, dat hierbij de linker bedieningsconsole in geheven toestand blijft. De bedieningselementen mogen alleen worden bewogen, indien de gebruiker zich op de bestuurdersstoel bevindt.
- Gedurende het bedrijf mag de gebruiker zijn armen, benen of bovenlichaam niet uit het venster of de cabinedeur leunen.
- Indien de gebruiker de graafmachine verlaat (bijvoorbeeld om te pauzeren of na het einde van de werkzaamheden), moet de motor worden uitgeschakeld en de graafmachine tegen opnieuw inschakelen worden beveiligd door de contactsleutel mee te nemen. De cabinedeur moet worden afgesloten. Voordat de graafmachine wordt verlaten, moet deze zodanig worden geparkeerd, dat het weggrollen onmogelijk is.
- Voor werkonderbrekingen moet de bak altijd op de grond worden neergelaten.
- Het laten draaien van de motor in afgesloten ruimten is niet toegestaan, tenzij in deze ruimten zich een uitlaatafzuiginstallatie bevindt of de ruimte goed is geventileerd. Het uitlaatgas bevat koolmonoxide – koolmonoxide is kleur- en reukloos en dodelijk.
- Nooit onder de graafmachine kruipen, voordat de motor niet is uitgeschakeld, de contactsleutel is verwijderd en de graafmachine tegen weggrollen is beveiligd.
- Nooit onder de graafmachine kruipen, indien deze alleen met de bak of het dozerblad is geheven. Altijd geschikte ondersteuningsmaterialen gebruiken.

- Om de stabiliteit van de machine te vergroten, wordt aanbevolen het dozerblad tot op de bodem te laten zakken. Het dozerblad mag enkel gebruikt worden als de dozerbladcilinder met een leidingbreukbeveiligingsventiel is uitgerust.

Veiligheid voor kinderen



Kinderen voelen zich in de regel aangetrokken tot machines en de werking daarvan. Als er zich kinderen in de buurt van de machine bevinden, en die zich niet op een voldoende afstand en in het zicht van de bediener bevinden, dan kan dit tot zware ongevallen en zelfs tot de dood van het kind leiden.

De volgende gedragsregels altijd in acht nemen:

- Ga er nooit zomaar van uit dat kinderen daar blijven waar ze het laatst gezien zijn.
- Houd kinderen ver uit de buurt van het werkingsgebied van de machine, en steeds in het zicht van een andere verantwoordelijke volwassene.
- Wees waakzaam en schakel de machine uit, als er kinderen in het werkingsgebied komen.
- Laat kinderen nooit meedelen op de machine, er is geen veilige plaats als bijrijder. Kinderen kunnen van de machine vallen en overreden worden, of de controle over de machine nemen.
- Kinderen mogen nooit de machine bedienen, ook niet onder toezicht van een volwassene.
- Laat nooit kinderen met de machine of de hulpstukken spelen.
- Wees extreem voorzichtig bij het rangeren. Kijk achter en onder de machine en verzeker u ervan dat er zich geen kinderen in het rangeergebied bevinden.
- Voor het verlaten van de machine, die zo parkeren dat hij onmogelijk kan wegrollen. bij het verlaten van de machine (bijv. tijdens pauzes of bij het einde van de werkdag), de motor uitschakelen, de ontstekingsleutel uittrekken en, indien aanwezig, de cabinedeur sluiten.

Begeleiden van de gebruiker

- Indien het zicht van de gebruiker over het werk- en rijgebied is versperd, moet de gebruiker door een begeleider worden ondersteund.
- De begeleider moet voor deze soort van werkzaamheden geschikt zijn.
- De begeleider en de gebruiker moeten voor het werkbegin de noodzakelijke signalen afspreken.
- De standplaats van de begeleider moet voor de gebruiker goed herkenbaar zijn en zich in het gezichtsveld van de gebruiker bevinden.
- De gebruiker moet de graafmachine onmiddellijk stoppen, indien het oogcontact met de begeleider verloren gaat.
→ Er geldt altijd, dat slechts één zich mag bewegen; de graafmachine of de begeleider!

Gedrag bij werkzaamheden in de buurt van elektrische bovenleidingen

Gedurende werkzaamheden met de graafmachine in de buurt van elektrische bovenleidingen en rijdraden (bijv. tramdraden) moet tussen de graafmachine met zijn aanbouwdelen en de leiding een minimale afstand volgens de navolgende tabel worden aangehouden.

Nominale spanning [V]		Veiligheidsafstand [m]
	tot 1 kV	1,0 m
boven 1 kV	tot 110 kV	3,0 m
boven 110 kV	tot 220 kV	4,0 m
boven 220 kV	tot 380 kV of bij onbekende nominale spanning	5,0 m

Indien de veiligheidsafstanden niet kunnen worden aangehouden, moeten de bovenleidingen na overleg met de eigenaren of exploitanten ervan spanningsloos worden geschakeld en tegen opnieuw inschakelen worden beveiligd.

Bij benadering van bovenleidingen moet met alle mogelijke werkbewegingen van de graafmachine rekening worden gehouden.

Tevens kunnen bodemhobbels of het schuin zetten van de graafmachine de afstand verkleinen.

Wind kan de bovenleidingen laten uitwaaien en hierdoor de afstand verkleinen.

Bij vonkoverslag zo nodig met geschikte maatregelen de gevarenzone met de graafmachine verlaten. Indien dit niet mogelijk is, de bestuurdersplaats niet verlaten, naderende personen voor het gevaar waarschuwen en de uitschakeling van de stroom regelen.

Gedrag bij werkzaamheden in de buurt van aardleidingen

Voordat met uitgravingen wordt begonnen, moet de ondernemer resp. de voor de werkzaamheden verantwoordelijke persoon controleren, of zich in het geplande werkgebied aardleidingen bevinden.

Indien aardleidingen aanwezig zijn, moeten de positie en het verloop van de leidingen met de eigenaren of exploitanten van de leidingen worden vastgesteld en de noodzakelijke veiligheidsmaatregelen worden vastgelegd.

Indien onverwachts aardleidingen worden gevonden of beschadigd, moet de gebruiker onmiddellijk de werkzaamheden onderbreken en de verantwoordelijke persoon op de hoogte brengen.

Eerste inbedrijfstelling

Voordat de graafmachine voor de eerste keer in bedrijf wordt gesteld, moet deze een visuele controle op uitwendige beschadigingen door het transport ondergaan en moet de voltalligheid van de meegeleverde uitrusting worden gecontroleerd.

- Vloeistofpeil overeenkomstig hoofdstuk Onderhoud (blz. 129) controleren.
- Alle bedieningsfuncties uitvoeren, zie hoofdstuk Bediening van graafmachine (blz. 73) en daaropvolgende hoofdstukken.

Informeer ingeval van defecten s.v.p. onmiddellijk de bevoegde dealer.

Instappen



Verwondingsgevaar bij het op- en afstappen!

Bij het op- en afstappen zonder veilig houvast kan men uitglijden en vallen.


- Niet op of van de graafmachine springen
- Altijd met een hand aan de handgreep vasthouden
- Op veilige opstappen letten

- Linker bedieningsconsole (2) door het omhoog trekken van de vergrendeling van de bedieningshendel (1) naar boven tot in de eindstand brengen.



De bedieningsconsole moet tot na het starten van de motor in deze stand blijven, omdat alleen zo de motor kan worden gestart.

- In de graafmachine stappen; hiervoor de rupsband als opstap-hulp gebruiken.
- Op de bestuurdersstoel plaatsnemen.

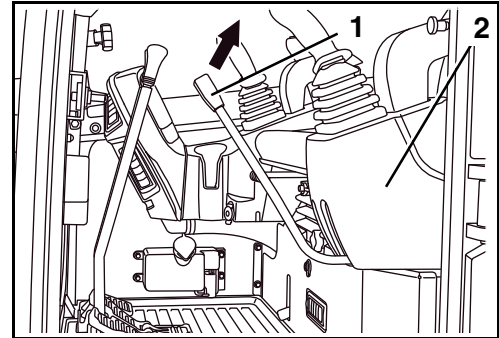

Selecteren van displayweergaven

Wanneer de startschakelaar in stand RUN staat, kunnen op het display (2) de tijd (3), motortoerental (4) en de bedrijfsuren (5) worden weergegeven.


Om de displayweergave te selecteren de displaykeuzeschakelaar (1) zo vaak drukken, totdat de gewenste weergave op het display verschijnt.



De navolgende functie staat ter beschikking, wanneer de contactsleutel niet in de startschakelaar zit.

- Displaykeuzeschakelaar (1) indrukken.

Op het display worden ca. 10 seconden lang de bedrijfsuren weer-gegeven.

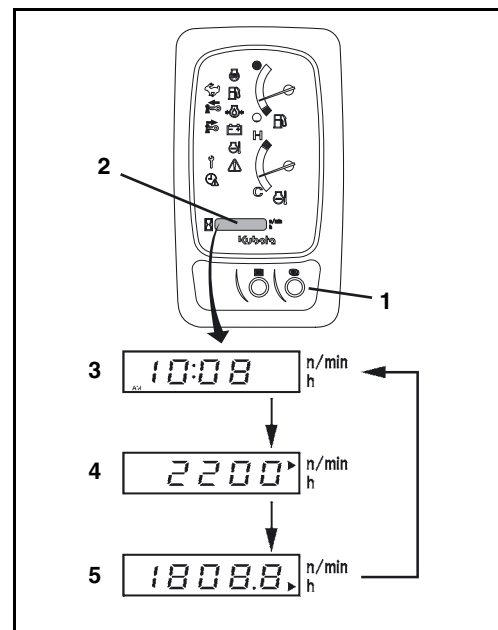

Instellen van de klok


- Startschakelaar in stand RUN zetten.
- Menutoets (2) indrukken.
- Displaykeuzeschakelaar (1) indrukken, totdat de gewenste tijd op het display (3) is gekozen.

Door indrukken en ingedrukt houden van de displaykeuzeschakelaar (1) wordt in de volgorde jaar, maand, dag, 12- of 24-uurs-weergave, uren en minuten gekozen.

- Displaykeuzeschakelaar (1) indrukken en ingedrukt houden.



Tijdens het instellen knipperen de waarde op het display die ingesteld wordt en de controlelamp (4) op de display- en bedieningseenheid.

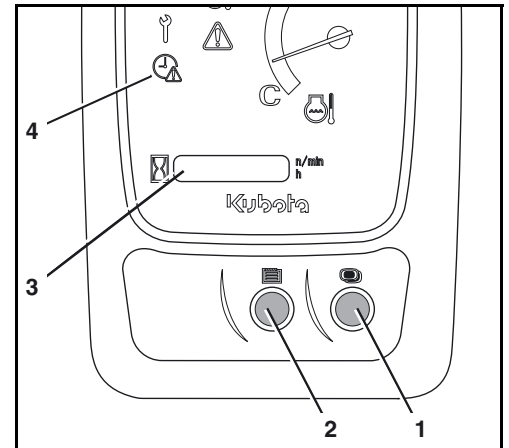

- Menutoets (2) indrukken, om de getalswaarde te verkleinen.
- Displaykeuzeschakelaar (1) indrukken, om de getalswaarde te verhogen.
- Om de instelling van de klok op te slaan en om te beëindigen, opnieuw displaykeuzeschakelaar (1) indrukken en ingedrukt houden.



Indien de accu van het stroomcircuit wordt gescheiden, worden de gegevens van de klok gewist. Na herinbedrijfstelling knippert de controlelamp "Klok instellen" en maant tot opnieuw instellen van de klok.

Inrijden van de graafmachine

Gedurende de eerste 50 bedrijfsuren moet in elk geval op de navolgende punten worden gelet:

- De graafmachine met middelhoog motortoerental en kleine belasting warm rijden, niet stationair warm laten draaien.
- De graafmachine niet meer dan noodzakelijk belasten.

Bijzondere onderhoudsaanwijzingen



Materiaalschade door verontreinigde smeerolie!

De smeerolie speelt een bijzondere en belangrijke rol bij het inrijden van de graafmachine. De beweeglijke onderdelen zijn nog niet ingelopen en veroorzaken tijdens de eerste bedrijfsuren veel fijne metaaldeeltjes, die in de smeerolie terechtkomen. Door tijdige olieversing worden de afgesleten metaaldeeltjes verwijderd, wordt materiaalschade verhinderd en wordt de levensduur van de onderdelen vergroot.

- Olievervangingsintervallen in acht nemen en uitvoeren!

- De olie in de rijaandrijvingen moet na de eerste 50 bedrijfsuren worden ververs.
- De retourfilter van het hydraulisch systeem moet na de eerste 250 bedrijfsuren worden vervangen.

Werkzaamheden bij dagelijks gebruik



Om de werkzaamheden uit te voeren, moet de graafmachine op een egale ondergrond staan. De motor moet uitgeschakeld zijn. De linkse bedieningsconsole moet opgetild zijn.


- Open motorkap (blz. 138). De motorkap na beëindigen van werkzaamheden sluiten.
- Zijklep openen (blz. 138). Zijklep na beëindigen van de werkzaamheden sluiten.
- Ventilatiooster rechts openen (blz. 139). Ventilatiooster na beëindigen van werkzaamheden sluiten.

Visuele controle

- De graafmachine op zichtbare beschadigingen, losse boutverbindingen en lekkages controleren.
- Controleren of er zich opgehoopt vuil in de buurt van de onderdelen, bijv. motor, uitlaatdemper, uitlaatspruitstuk- en uitlaatpijpen bevindt, en evt. verwijderen.
- Controleren of er bladeren, stro, dennennaalden, takjes, schors en andere brandbare materialen zijn, en evt. verwijderen.
- Veiligheidsbepalingen (sticker) op graafmachine lezen. Deze moeten volledig en goed leesbaar zijn (blz. 20).
- U ervan verzekeren dat de noodhamer beschikbaar is bij de cabineversie (blz. 29).

Stofventiel - Schoonmaken

- Stofventiel (1) op luchtfilterdeksel (2) ledigen door meermaals samen te drukken.
- Bij sterke verontreiniging het luchtfilter uitbouwen en reinigen (blz. 148).

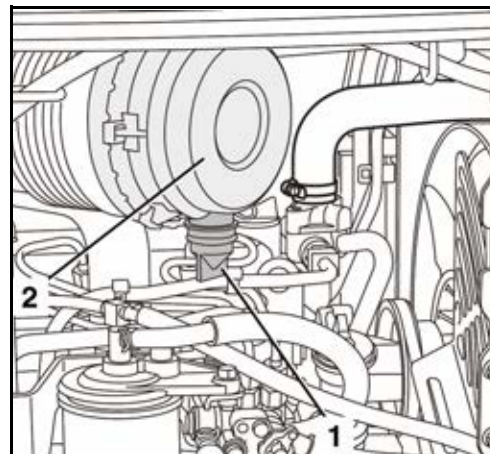


Motoroliepeil - Controleren

- Oliepeilstok (1) eruit trekken en met een schone doek afvegen.
- Oliepeilstok weer helemaal terugplaatsen en opnieuw eruit trekken. Het oliepeil moet zich in het bereik "A" bevinden. Bij te laag motoroliepeil, motorolie bijvullen (blz. 153).



Het bedrijf met een te laag of te hoog oliepeil kan tot motorschade leiden.

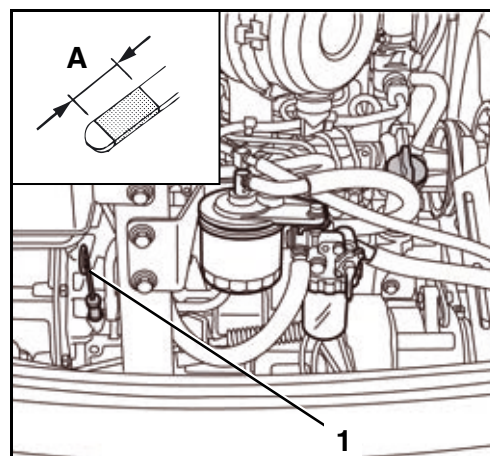

Koelvloeistofpeil - Controleren

- Koelvloeistofstand in het expansievat (1) controleren.


Het koelvloeistofpeil moet zich tussen FULL (A) en LOW (B) bevinden.



Indien het koelvloeistof peil zich onder LOW bevindt; koelvloeistof bijvullen (blz. 113).



Indien het koelvloeistofpeil zich na het bijvullen in korte tijd weer onder LOW bevindt, is het koelsysteem lek. De graafmachine mag pas na het verwijderen van de storing in bedrijf worden gesteld.

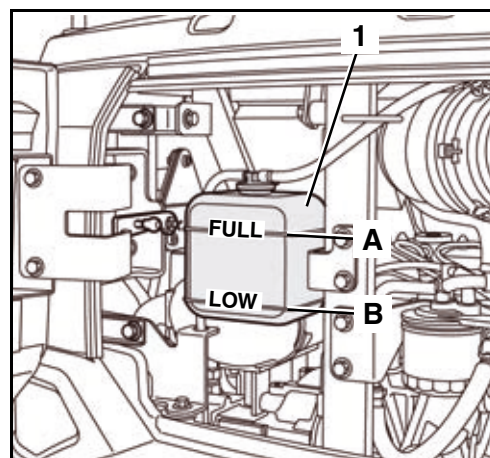


Koelvloeistofkoeler en oliekoeler - Controleren


- Visuele controle van radiator (1) en oliekoeler (2) op dichtheid en verontreiniging.

Bevindt zich vuil of dergelijke aan de radiator:

- Koelvloeistofkoeler (1) en hydraulische oliekoeler (2) van motor met een waterstraal of luchtdrukpistool reinigen. Géén hogedrukreiniger gebruiken!

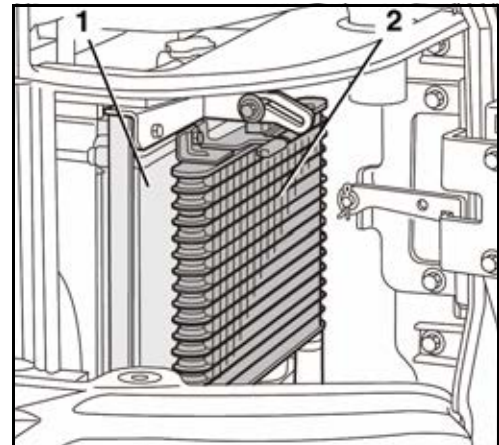

- De schroef (1) losdraaien en de oliekoeler (3) aan de greep (2) lostrekken en bij de radiator vandaan klappen.
- Er moet speciaal op de tussenruimte tussen de koelers gelet worden, omdat er zich op deze plaats veel bladeren ophopen.
- Na het reinigen van de koelvloeistofkoeler en de hydraulische oliekoeler, controleren of er geen beschadigingen zijn.
- Afsluitend de oliekoeler (3) weer terugklappen en de schroef (1) vastdraaien.

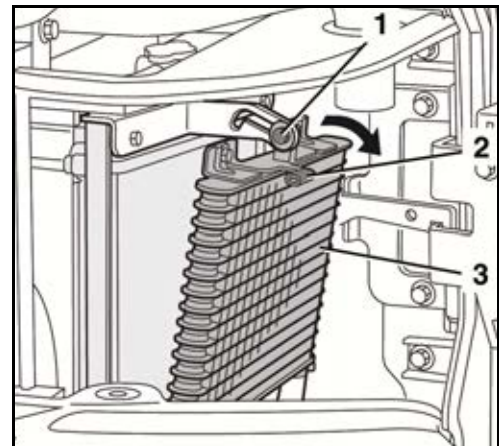


V-snaar - Controleren



De motor moet uitgezet en de contactsleutel eruit getrokken zijn! Niet in roterende of bewegende delen grijpen.

- Aandrijfriem (1) op plaats "A" indrukken, de aandrijfriem moeten ca. 7-9 mm (druk: 10 kg) ingedrukt kunnen worden. Indien nodig de V-snaar afstellen (blz. 151).
- V-snaar controleren op toestand; de V-snaar mag geen scheuren of beschadigingen vertonen. Evt. aandrijfriemen vervangen.

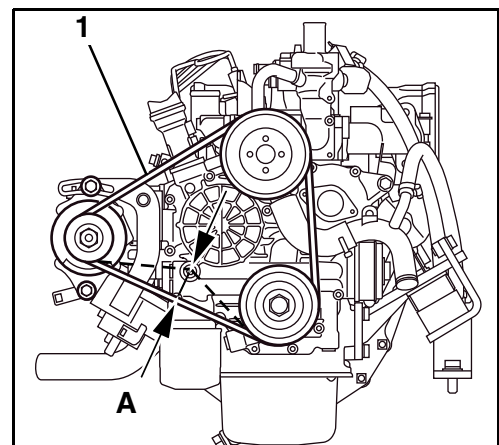

Uitlaatsysteem, dichtheid - Controleren

- Uitlaatsysteem op lekkage en goede bevestiging (scheuren) controleren.



Indien deze controle met een warme motor wordt uitgevoerd, bestaat verbrandingsgevaar in het uitlaatsysteem.


- Indien het uitlaatsysteem lek is of loszit, mag de graafmachine pas na herstel in bedrijf worden gesteld.

Hydraulisch oliepeil - Controleren




Om het oliepeil nauwkeurig te kunnen beoordelen, moet aan de volgende voorwaarden voldaan zijn.

- De temperatuur van de hydraulische olie ligt tussen 10 °C en 30 °C.
- Hydraulische cilinders voor boom, arm en bak zijn half uitgeschoven.
- Boomzwenkinstallatie staat in centrale stand.
- Dozerblad: is op de grond neergelaten.

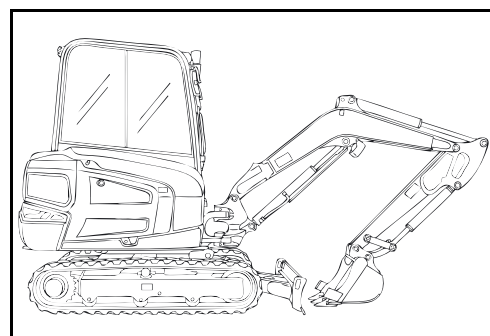


- Oliepeil in het peilglas (1) controleren.

Het oliepeil moet 1/2 tot 3/4 in het peilglas staan. Voordat eventueel wordt bijgevuld, nog eenmaal precies de stand van de hydraulische cilinders controleren.

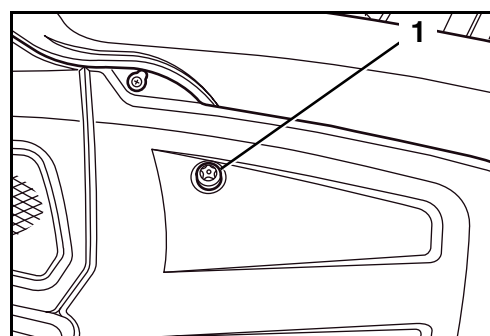


Waterafscheider - Controleren

In de waterafscheider (1) bevindt zich een rode kunststofring, die op de hoogte van het waterniveau drijft. Is de ring omhoog komen drijven; waterafscheider schoonmaken (blz. 148).

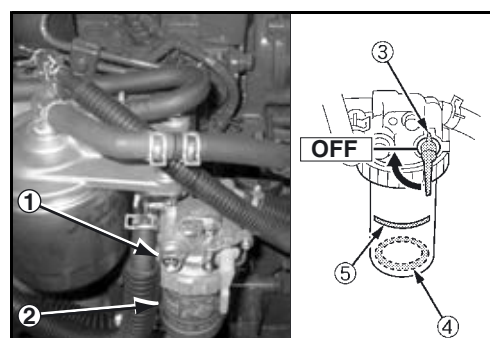

Bakpennen en bakverbindingspennen - Smeren


- Starten van de motor (blz. 73).
- Arm en bak, zoals in de afbeelding weergegeven, positioneren.
- Motor uitschakelen (blz. 75).
- Alle smeerpunten (afbeelding hiernaast) met smeervet, zie paragraaf 'Onderhoudsmiddelen' (blz. 136), smeren, totdat nieuw vet naar buiten komt.

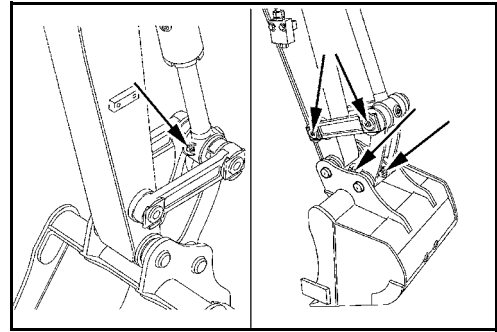

Naar buiten gekomen vet onmiddellijk afvegen, verontreinigde poetsdoeken in de daarvoor bestemde kisten opslaan, totdat ze worden afgevoerd.

Draaibloklager - Smeren


- Beide smeerplaatsen (afbeelding hiernaast) met smeervet smeren, zie paragraaf 'Onderhoudsmiddelen' (blz. 136), tot nieuw vet naar buiten komt.

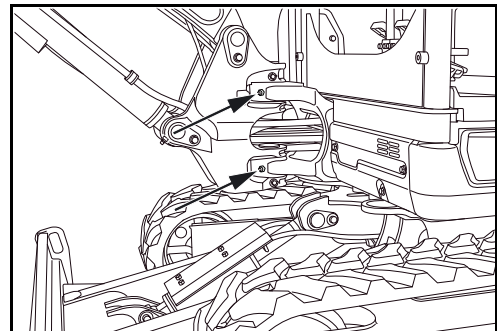

Naar buiten gekomen vet onmiddellijk afvegen, verontreinigde poetsdoeken in de daarvoor bestemde kisten opslaan, totdat ze worden afgevoerd.

Overige smeerplaatsen - Smeren

- Starten van de motor (blz. 73).
- Bak en dozerblad op de grond leggen. Motor uitschakelen, contactsleutel verwijderen. Zie hoofdstuk 'Graafwerkzaamheden (Gebruik van bedieningselementen)' (blz. 84).

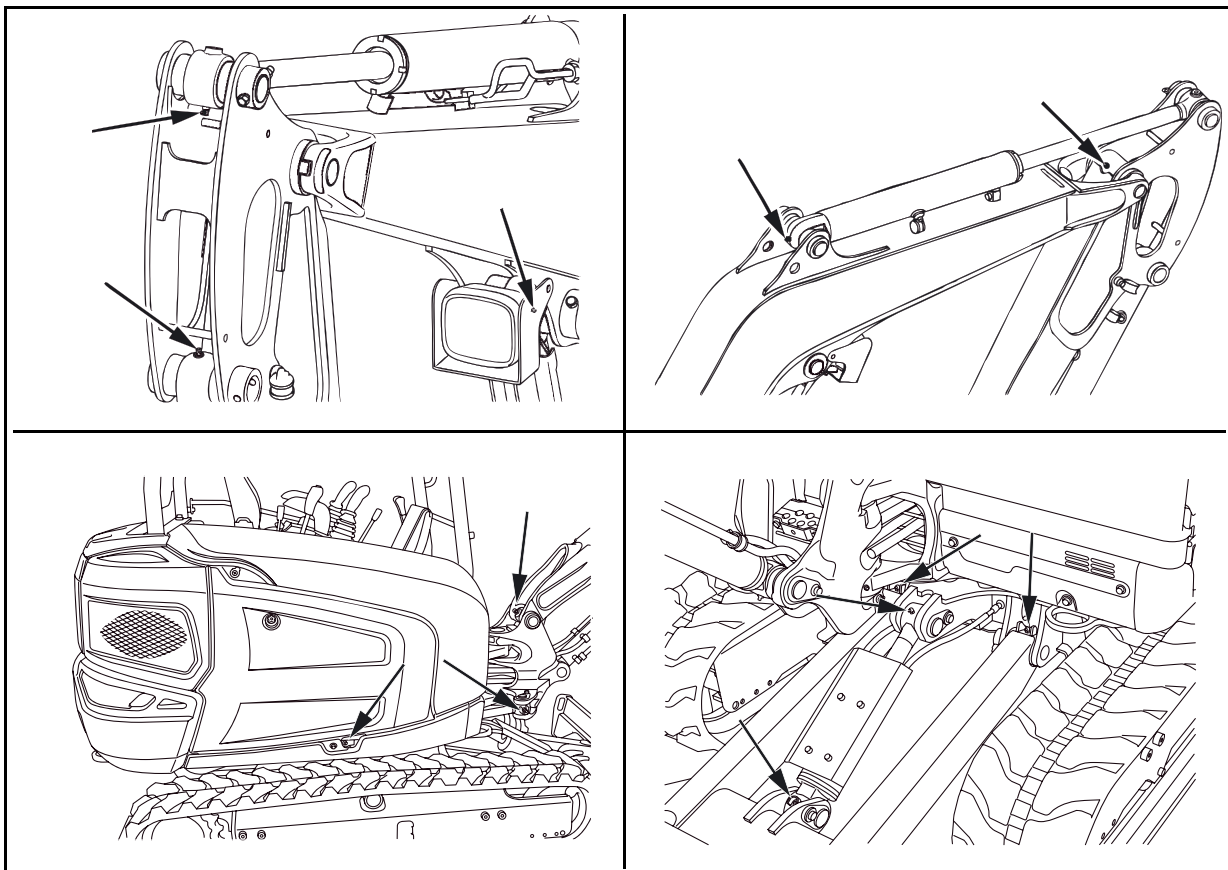

- Alle smeerplaatsen met smeervet smeren, zie paragraaf 'Onderhoudsmiddelen' (blz. 136), tot nieuw vet naar buiten komt.




Naar buiten gekomen vet onmiddellijk afvegen, verontreinigde poetsdoeken in de daarvoor bestemde kisten opslaan, totdat ze worden afgevoerd.

Brandstofpeil - Controleren



De brandstofweergave (1) toont de relatieve brandstofhoeveelheid in de brandstoftank. Hoe dieper de naald van de indicatie staat, des te minder brandstof bevindt zich in de brandstoftank.

- Startschakelaar in stand RUN zetten.
- Brandstofniveau op de brandstofmeter van de display- en bedieningseenheid aflezen.
- Bijtanken in graafmachine bij te laag brandstofpeil (blz. 114).

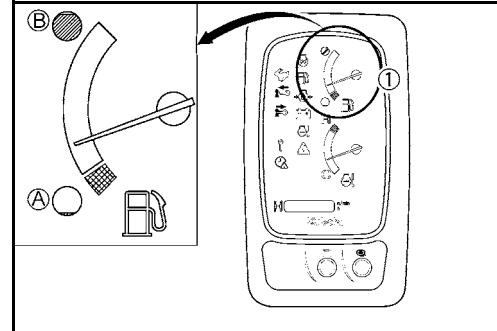

U ervan verzekeren dat de brandstoftank niet leeggereden wordt. Anders komt er lucht in het brandstofsysteem. Het brandstofsysteem moet dan ontlucht worden.


Vloeistofpeil van de ruitenreinigingsinstallatie (cabine-uitvoering) - Controleren



Is het ruitensproei-reservoir (1) leeg, dan de ruitensproei-installatie niet bedienen, anders kan de pomp drooglopen en beschadigd worden.

- Controleren of het vloeistofreservoir voldoende gevuld is.

Als de vulhoeveelheid te klein is, ruitensproei-reservoir vullen (blz. 112).

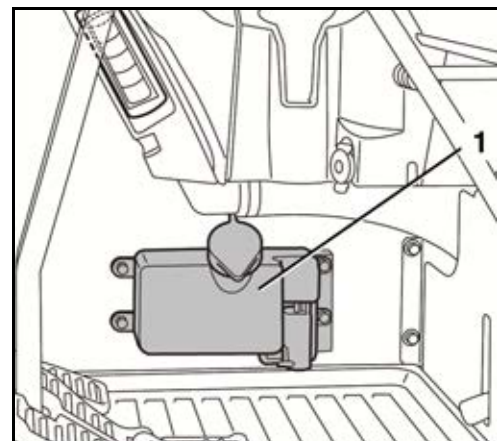

Elektrische uitrusting - Controleren


- Werking van binnenverlichting controleren (blz. 107).
- Werking van werklampen controleren (blz. 108).
- Werking van zwaailampen (toebehoren) controleren (blz. 107).
- Werking van ventilator controleren. Voor het latere gebruik van de verwarming nagaan, dat het verwarmingsventiel in de motor geopend is (blz. 104).
- Werking van ruitenreinigingsinstallatie controleren (blz. 106).
- Alle bereikbare elektrische kabels, stekkerverbindingen en aansluitingen op toestand en goede bevestiging controleren.
- Beschadigde onderdelen moeten worden hersteld resp. vervangen.
- Zekeringenkast resp. zekeringenhouder op oxidatie en verontreiniging controleren, zo nodig schoonmaken.

Richten van de werkplaatsen

Openen en sluiten van de cabinedeur (cabineversie)


Cabinedeur van buitenuit openen

- Cabinedeur met deurslot (3) ontgrendelen.
- Cabinedeur openen door aan de deurgreep (1) te trekken en deur met de vanghaak (2) in de houder op de cabinewand vergrendelen.

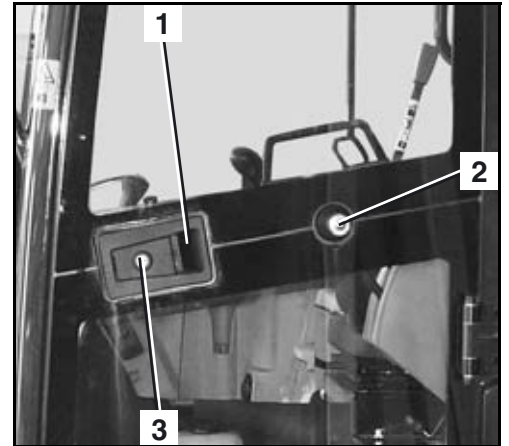


Sluiten van de cabinedeur

- Ontgrendelingshendel (1) eruit trekken en cabinedeur in het slot trekken.

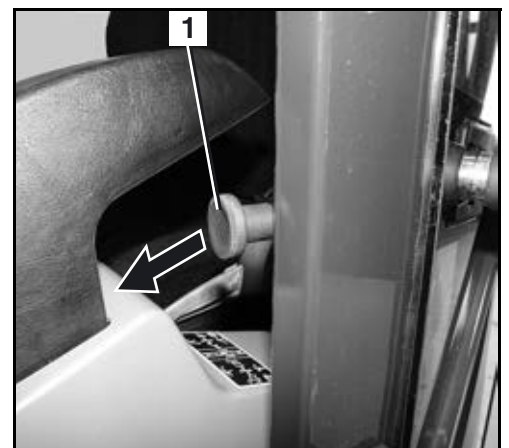

Openen van de cabinedeur van binnen

- Ontgrendelingshendel (1) trekken en deur openen. Indien de cabinedeur niet meteen weer wordt gesloten, moet de deur aan de cabinewand worden vergrendeld.

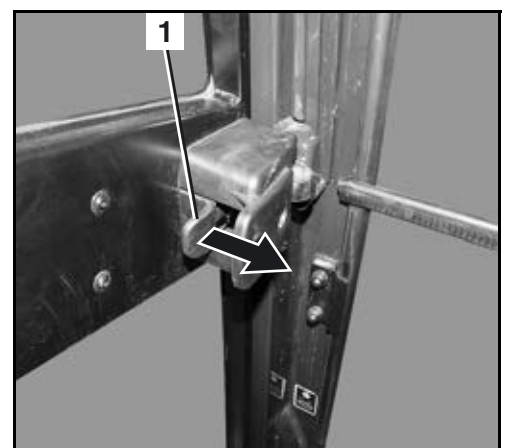

Openen en sluiten van kleppen (cabine-uitvoering)


Voorruit



De voorruit moet altijd worden vergrendeld. Het zich bevinden in de cabine en het bedrijf van de graafmachine met ontgrendelde voorruit is verboden. Bij het openen altijd beide handen aan de handgrepen (2) houden, om kneuzingen te voorkomen.



Het openen en sluiten van de voorruit vindt plaats vanaf de bestuurdersstoel.

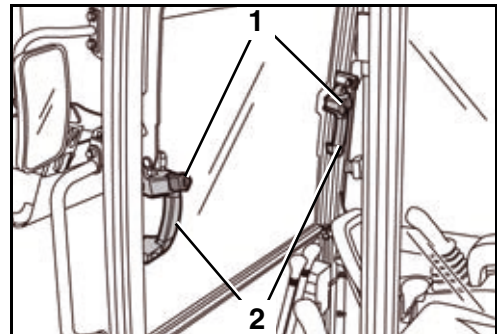

Openen

- De rechter en linker vergrendelhefboom (voorafgaande afbeelding/1) gelijktijdig aan beide handgrepen (voorafgaande afbeelding/2) drukken en de voorruit in de geleiderails naar boven tot aan het eindpunt drukken. Op het eindpunt de voorruit vergrendelen. Waarborgen, dat de voorruit vergrendeld is.



De handgrepen niet loslaten tijdens de opgaande beweging. De voorruit kan ongecontroleerd naar boven schieten en daarbij tegen het hoofd van de gebruiker stoten. De veiligheidsaanwijzingen op de zijruit in acht nemen.

Sluiten


- De rechter en linker vergrendelhefboom (voorafgaande afbeelding/1) gelijktijdig aan beide handgrepen (voorafgaande afbeelding/2) drukken en de voorruit in de geleiderails naar voren tot aan het eindpunt drukken. Voorruit op het eindpunt vergrendelen, door de vergrendelhefbomen los te laten. Waarborgen, dat de voorruit vergrendeld is.

Zijruit

- Vergrendeling ontgrendelen door trekken aan de greep (1) ontgrendelen zijruit naar achteren resp. naar voren openschuiven.
- Om te sluiten de zijruit naar voren resp. achteren schuiven, totdat de vergrendeling van het kozijn vastklikt.



De voorste zijruit kan niet geopend worden, als het achterste zijraam volledig geopend is.

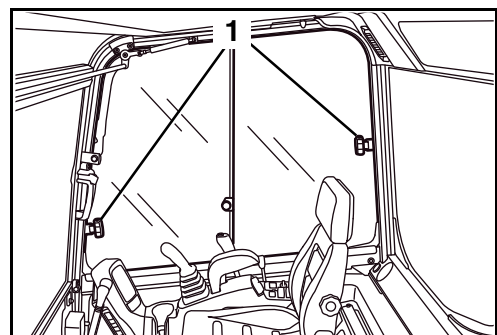

Afstellen van de bestuurdersstoel




De bestuurdersstoel moet zodanig worden afgesteld, dat een moeiteloos en aangenaam werken kan plaatsvinden. Alle bedieningselementen moeten veilig kunnen worden gebruikt.

Lengteverstelling van de zitting (stoelafstand)

- De lengteverstellingshendel (5) omhoog trekken en door voorwaarts en terugschuiven van de zitting een passende zitpositie afstellen; vervolgens de hendel loslaten.



Waarborgen, dat de zitting is vergrendeld.

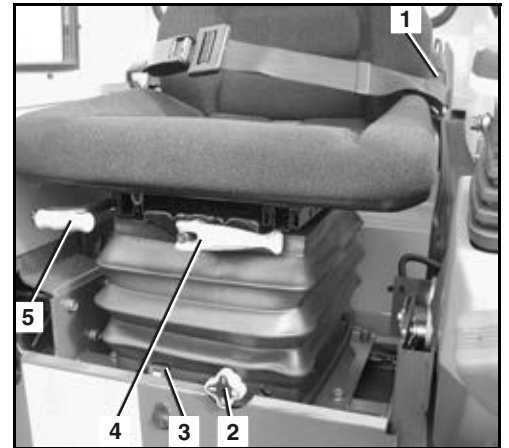

Afstelling van de veervoorspanning (gewicht bestuurder)

- Met de knevel (voorgaande afbeelding/4) kan de stoel op het gewicht van de bestuurder worden ingesteld. Als afstelhelp is de gewichtsindicatie (voorgaande afbeelding/3) aangebracht.
- Door het rechtsom verdraaien van de draaigreep wordt de veerspanning verhoogd (voor een zware gebruiker); door het linksom verdraaien van de draaigreep wordt de veerspanning verlaagd (voor een lichte gebruiker).
- De stoel zo afstellen, dat een goed veringscomfort wordt bereikt.

Afstelling van de zithoogte (lengte onderbeen van gebruiker)


- Het afstellen van de zithoogte geschiedt door het verdraaien van de draaiknop (voorgaande beeld/2). De zithoogte is afhankelijk van het ingestelde getal (0, I, II, III) waarbij positie 0 de laagste mogelijkheid is. De zithoogte in combinatie met de zitafstand zo afstellen, dat de bedieningselementen, die met de voeten worden bediend, veilig kunnen worden bediend.

Afstelling van de rugleuning

- Rugleuning iets ontlasten en de hendel (voorgaande afbeelding/1) omhoogtrekken, door vooroverbuigen of terugleunen de gewenste zitpositie instellen, vervolgens de hendel loslaten. De rugleuning moet zodanig worden afgesteld, dat de bedieningshendels bij compleet aanliggende rug van de gebruiker veilig kunnen worden bediend.

Afstellen van de buitenspiegels

Afstelling van de buitenspiegels (1) controleren en zo nodig de afstelling zodanig veranderen, dat een optimaal zicht gewaarborgd is.

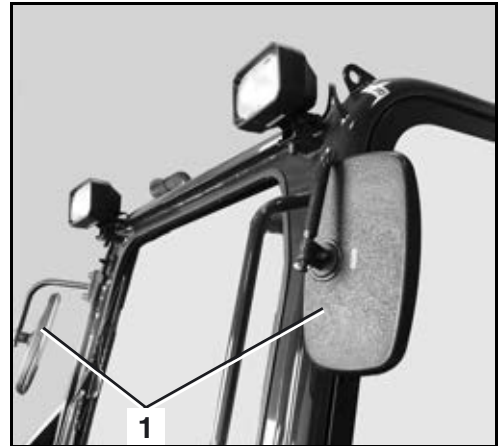


Veiligheidsgordel

- Veiligheidsgordel (1) plaatsen.
- Waarborgen, dat de veiligheidsgordel strak aanligt.



Het gebruik van de graafmachine zonder aangesloten veiligheidsgordel is verboden.

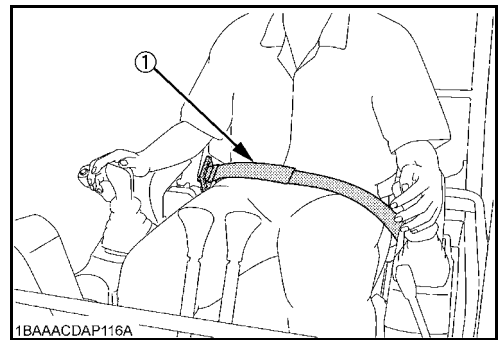

Gebruik van graafmachine

Voor het veilige gebruik van de graafmachine moeten de navolgende paragrafen in acht worden genomen.

Veiligheidsaanwijzingen voor het starten van de motor



De graafmachine is met een diefstalbeveiliging (blz. 118) voorzien.



Voordat de graafmachine voor de eerste keer op een werkdag wordt gestart, moeten de werkzaamheden vóór het dagelijks in bedrijf stellen worden uitgevoerd (blz. 62).



De veiligheidsbepalingen voor het gebruik (blz. 57) moeten verplicht in acht genomen worden!



Controleer dat zich niemand binnen het bereik van de graafmachine bevindt. Indien niet kan worden voorkomen, dat zich personen in de buurt van de graafmachine bevinden, moeten deze worden gewaarschuwd door kort te claxonneren.



Waarborgen, dat alle bedieningselementen in de neutrale stand staan.



Het starten van de graafmachine is alleen toegestaan, indien de gebruiker op de bestuurdersstoel zit.



Voordat de motor wordt gestart, moet de werkplaats voor de desbetreffende gebruiker worden ingericht (blz. 69).



Startpoging onderbreken, indien de motor bij het starten niet onmiddellijk aanslaat. Na een korte wachttijd opnieuw proberen te starten. Indien de motor na meerdere startpogingen niet aanslaat, moet gespecialiseerd personeel op de hoogte worden gesteld. Indien de accu leeg is, moet de graafmachine met starthulp worden gestart (blz. 110).




Geen startpilot, of dergelijk werkende middelen als starthulp gebruiken.

Starten van de Motors

- Motortoerentalhendel (1) in richting  schuiven.
- Contactsleutel in de startschakelaar (2) plaatsen en in stand RUN zetten.



De graafmachine is met een diefstalbeveiliging voorzien. Wanneer de graafmachine met een verkeerde sleutel wordt gestart, brandt de controlelamp sleutel verwijderen (navolgende afbeelding/6) op de display- en bedieningseenheid.

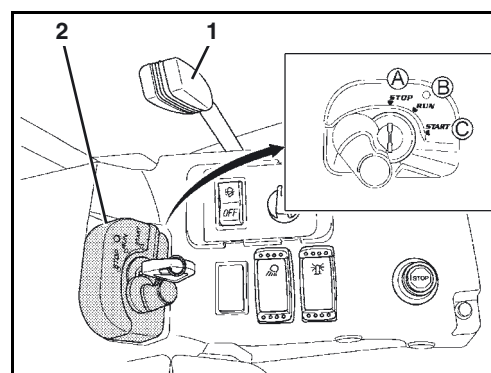



Indien zich metalen delen zoals bijv. sleutelring of andere sleutels aan de sleutelbos hangen kan dat tot startproblemen leiden.

Indien de vergrendeling van de bedieningshendel niet omhoog staat brandt de waarschuwinglamp (5) geel, de motor kan niet worden gestart.


De controlelamp voorgloeien (1) brandt kort. Na het uitgaan van het controlelampje kan de motor worden gestart.

De controlelamp motoroliedruk (3) brandt en gaat uit, nadat de motor is aangesprongen.

De controlelamp lading (4) brandt en gaat uit, nadat de motor is aangesprongen.

Branden de controlelampen in startschakelaarstand RUN niet, dan sleutel eruit trekken en vakbekwaam personeel inlichten.

Als de controlelamp brandstofvoorraad (2) in het geel knippert, dan bevindt er zich nog maar weinig brandstof in de tank. Graafmachine bijtanken (blz. 114).

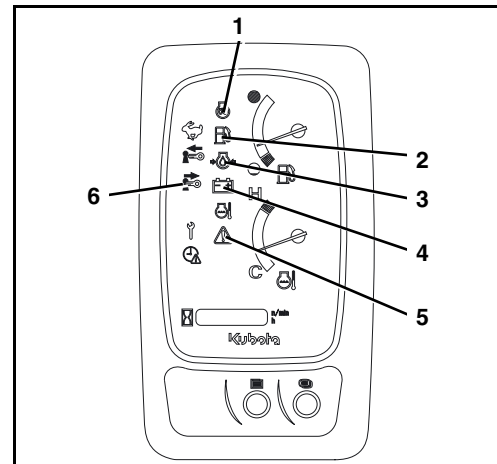


- Vergrendeling van de bedieningshendels heffen.
- Startschakelaar in stand START draaien en houden, totdat de motor aanspringt; vervolgens startschakelaar loslaten.
- Linker bedieningsconsole neerlaten, totdat de vergrendeling van de bedieningshendels vastklikt.
- Motor met middelhoog toerental laten warmdraaien, totdat de bedrijfstemperatuur is bereikt.

Nadat de motor de bedrijfstemperatuur heeft bereikt; het voor het werken vereiste motortoerental instellen:

- Motortoerentalhendel in richting trekken, tot het nodige toerental bereikt is.


Met de displaykeuzeschakelaar (7) kan tussen de indicatie tijd, motortoerental en bedrijfsuren op het display (8) gewisseld worden.

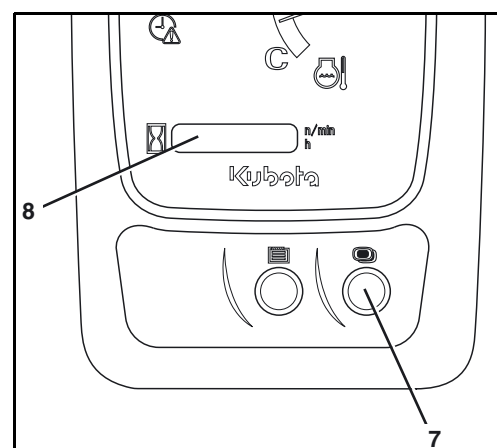

De tijd (1) geeft de actuele dagtijd in uren en minuten weer.

De toerenteller (2) geeft het actuele motortoerental aan.

De bedrijfsurenindicatie (3) toont de tot dan gedraaide bedrijfsuren van de graafmachine, onafhankelijk van het motortoerental.

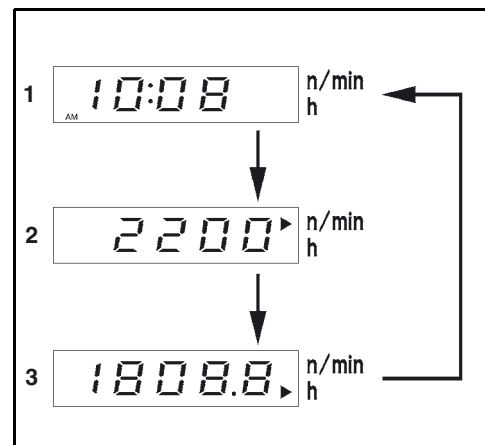

Meldingen en controlelampen tijdens het gebruik controleren (blz. 75).

Parkeren van de motor



Indien de motor moet worden uitgeschakeld, om de graafmachine buiten bedrijf te stellen, moeten de werkzaamheden voor de buiten bedrijf stelling worden uitgevoerd (blz. 103).

- Motortoerentalhendel in richting schuiven.
- Linkse bedieningsconsole optillen.
- Startschakelaar in stand STOP zetten en de contactsleutel verwijderen.



Als de motor niet kan worden uitgezet, zet hem dan handmatig uit (blz. 27).

Controle van display na starten en tijdens het gebruik


Na het starten en gedurende het bedrijf moet de gebruiker de controlelampen en de indicaties in het display controleren.




Het waarschuwingslampje (1) knippert rood bij het optreden van een systeemfout of een technische storing, de motor moet onmiddellijk worden uitgezet. Als het systeem een waarschuwing geeft, dan knippert het waarschuwingslampje geel. Daarnaast kan een foutcode op het display worden weergegeven, zoals weergegeven in de afbeelding rechts.




De meldingen door gepaste maatregelen oplossen, zie "Storingstabellen display" (blz. 126), evt. vakbekwaam personeel raadplegen.

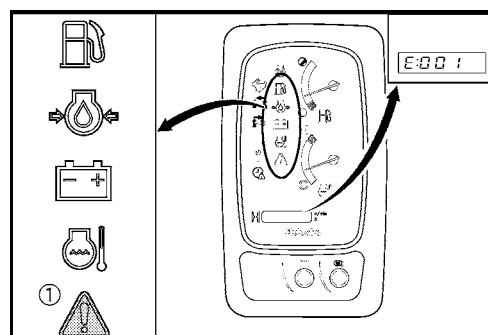

Als er tijdens het gebruik onvoldoende motoroliedruk is, dan moet de motor onmiddellijk stilgezet worden. Het controlelampje motoroliedruk (1) brandt, het waarschuwingslampje (2) knippert rood en in het display verschijnt de melding zoals getoond in de afbeelding rechts.

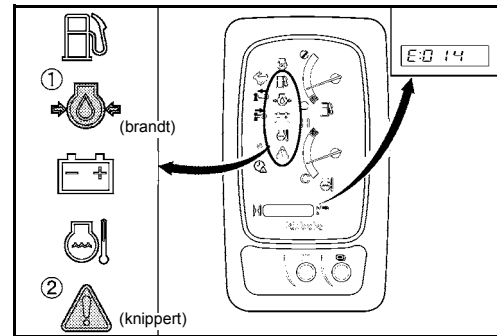


Treedt tijdens het gebruik een storing in het laadsysteem op, dan moet de motor onmiddellijk worden afgezet. Het controlelampje lading (1) brandt, het waarschuwingslampje (2) knippert rood en in het display verschijnt de melding zoals getoond in de afbeelding rechts.

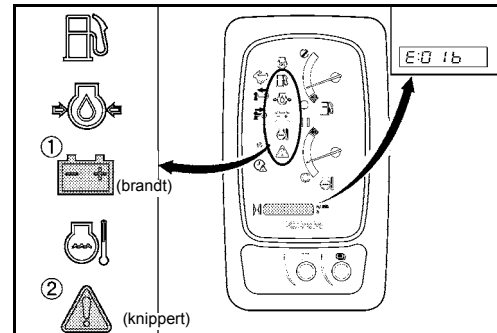

De wijzer van de koelvloeistoftemperatuurweergave (1) moet zich tussen "C" (koud) en "H" (warm) bevinden. Wanneer de wijzer tijdens bedrijf tot in het rode gebied "H" stijgt, de machine voor afkoeling naar stationair draaien schakelen.



De machine vijf minuten stationair laten draaien, pas dan de motor uitschakelen!

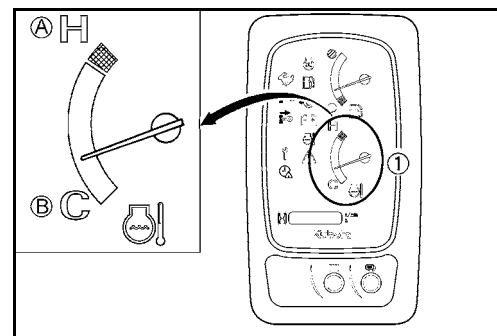

- Koelvloeistofstand in het expansievat controleren.




De afsluiting van de radiator niet openen → Verbrandingsgevaar.

- Koelsysteem op lekkage controleren, zo nodig gespecialiseerd personeel op de hoogte stellen.
- Controleren, of de V-snaar zeer los zit of scheuren vertoont; zo nodig gespecialiseerd personeel op de hoogte stellen.
- Controleren of de koelluchtinlaten in de zijklep, de radiator en de oliekoeler sterk vervuild zijn, evt. koeler reinigen (blz. 64).

Bij zware belasting van de machine kan de koelvloeistoftemperatuur iets hoger dan normaal stijgen. De controlelamp "Koelvloeistoftemperatuur" (1) knippert en in het display verschijnt de melding zoals weergegeven in de afbeelding rechts.

De melding verdwijnt na korte tijd, de controlelamp "Koelvloeistoftemperatuur" knippert zolang de temperatuur verhoogd is.

De machine alleen nog met verminderde last gebruiken, totdat de bedrijfstemperatuur weer normaal is.

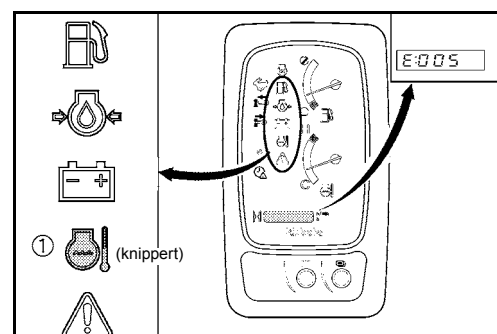

Wanneer de koelvloeistoftemperatuur te hoog is, de machine ter afkoeling naar stationair draaien schakelen. In het display verschijnt de melding zoals getoond in de afbeelding rechts.



De machine vijf minuten stationair laten draaien, pas dan de motor uitschakelen!

- Koelvloeistofstand in het expansievat controleren.



De afsluiting van de radiator niet openen → Verbrandingsgevaar.

- Indien het waterniveau onder LOW staat, motor compleet laten afkoelen en koelvloeistof bijvullen (blz. 113).
- Koelsysteem op lekkage controleren, zo nodig gespecialiseerd personeel op de hoogte stellen.
- Controleren, of de V-snaar zeer los zit of scheuren vertoont; zo nodig gespecialiseerd personeel op de hoogte stellen.
- Controleren of de koelluchtinlaten in de zijklep, de radiator en de oliekoeler sterk vervuild zijn, evt. koeler reinigen (blz. 64).
- Brandstofpeilmeter (1) in het oog houden.



De wijzer geeft de relatieve brandstofhoeveelheid in de tank aan. Door het brandstofverbruik tijdens bedrijf van de machine daalt de wijzer.

Wanneer de brandstoftank vol is, wijst de wijzer naar boven (A).

Wanneer de brandstoftank leeg is, wijst de wijzer naar beneden (B).



Als de controlelamp brandstofvoorraad (2) gaat branden, dan bevindt er zich nog maar weinig brandstof in de tank. Graafmachine bijtanken (blz. 114).



Wanneer de graafmachine op een helling wordt gebruikt, wordt de brandstofhoeveelheid in de tank aan één kant lager. Bij geringe brandstofhoeveelheid in de tank kan het dan voorkomen, dat de brandstofpomp niet meer voldoende brandstof kan aanvoeren en de motor uitgaat. De machine moet getankt en het brandstofsysteem ontlucht worden.



Is de brandstoftank leeg, dan kan de machine niet worden gebruikt. De machine moet getankt en het brandstofsysteem ontlucht worden.

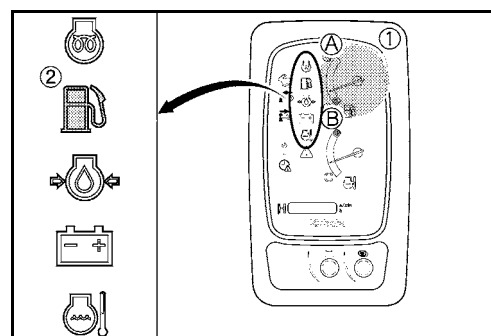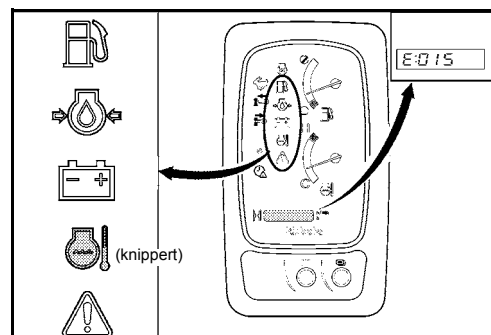

Motor direct uitschakelen, als bovendien

- het motortoerental plotseling sterk stijgt of daalt,
- abnormale motorgeluiden worden waargenomen,
- de graaftechnische voorzieningen niet zoals verwacht op de bedieningshendels reageren of
- of de uitlaatgassen zwart of wit zijn. In de koude toestand van de motor is voor korte tijd witte rook normaal.

Met de graafmachine rijden




Het model KX027-4 HI is met een draaimomentgestuurde automatische schakeling uitgerust, waarmee de rijmotoren bij bijv. lage snelheid onder gewicht of bij het rijden door bochten automatisch van de rijstand snel in de comfortabelere rijstand normaal schakelen. Om veiligheidsredenen moet op nieuw opschakelen naar de rijstand snel echter steeds handmatig plaatsvinden via de drukknop rijstand snel.

- Algemene veiligheidsbepalingen (blz. 15) en veiligheidsbepalingen voor het gebruik (blz. 57) in acht nemen.
- Werkzaamheden vóór het dagelijks in bedrijf stellen uitvoeren (blz. 62).
- Starten van de motor (blz. 73).
- Indicaties en controlelampen controleren (blz. 75).



Waarborgen, dat de boom en het dozerblad zich zoals op de afbeelding weergegeven, in de rijrichting bevinden.

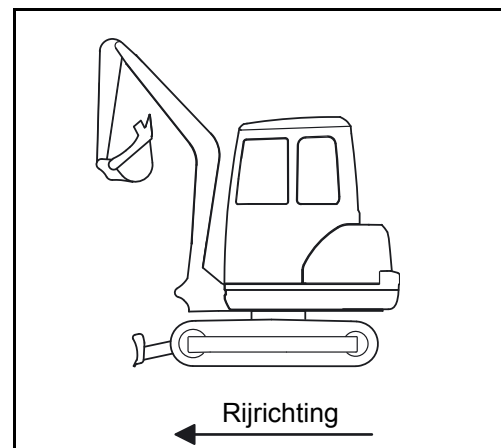


Voor het rijden met de graafmachine moeten de navolgende veiligheidsaanwijzingen in elk geval worden opgevolgd.

Bij werkzaamheden op een helling moet rekening worden gehouden met de hellingshoek van de graafmachine (zie afbeelding).


Klimvermogen → 36 % resp. 20°

Max. helling in dwarsrichting → 27 % resp. 15°

- Graafbak tijdens het rijden zo laag mogelijk houden.
- Ondergrond op draagvermogen, aanwezige kuilen of andere obstakels controleren.

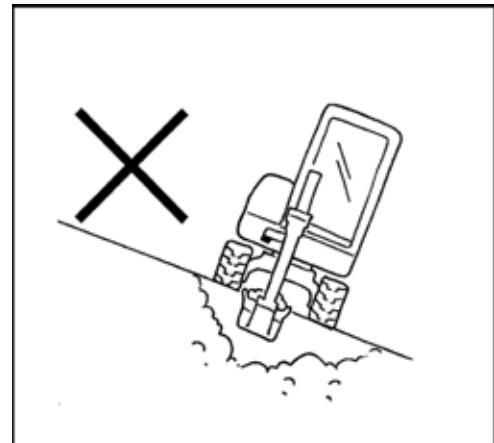

- Voorzichtig bermen, oevers en uitgravingen benaderen; deze kunnen inzakken.
- Langzaam bergafwaarts rijden, zodat de rijsnelheid niet ongecontroleerd toeneemt.
- Cabinedeur sluiten (cabine-uitvoering).
- Gedurende het rijden moet de bak zich ca. 200 tot 400 mm (A) boven de grond bevinden (zie afbeelding).
- Dozerblad tot in de bovenste positie heffen.
- Motortoerental op de vereiste waarde afstellen.

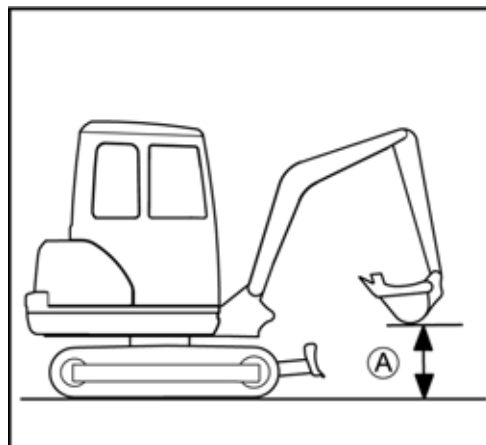


Rijden

- Beide rijhendels gelijkmatig naar voren drukken; de graafmachine rijdt recht vooruit. Als de rijhendel wordt losgelaten, dan stopt de graafmachine onmiddellijk.
Indien beide rijhendels gelijkmatig worden teruggetrokken, rijdt de graafmachine recht achteruit.


- (A) Vooruit
(B) Achteruit
(C) Rechtdoor




Indien het dozerblad zich niet, zoals op de afbeelding weergegeven, aan de voorzijde maar aan de achterzijde bevindt, is de functie van de rijhendels precies omgekeerd. Rijhendel naar voren → de graafmachine rijdt naar achteren.

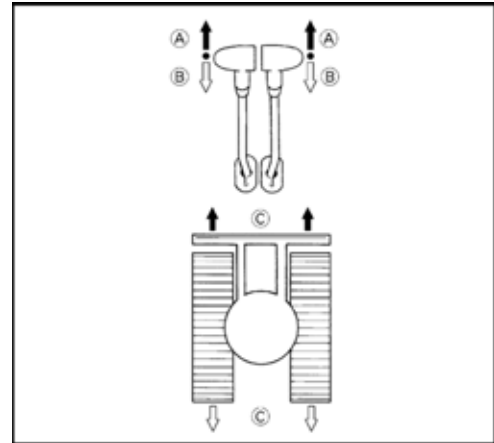

- Om sneller te rijden, drukknop rijstand snel (1) bedienen.

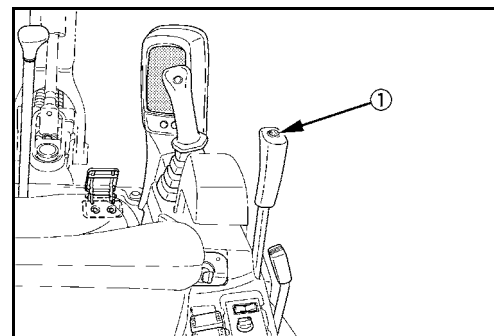

Er klinkt een waarschuwingstoon en de controlelamp (1) brandt. Door drukknop snelrijstand opnieuw te bedienen, wordt weer op de normale snelheid teruggeschakeld. Er klinkt een waarschuwingstoon en de controlelamp gaat uit.

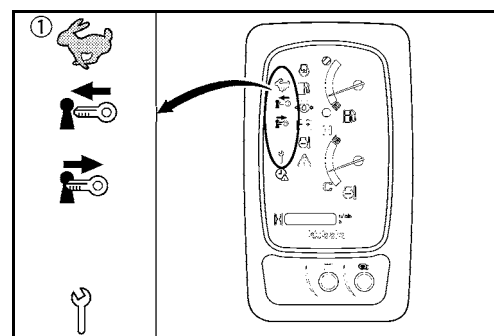

Tijdens het rijden op modderige of niet vlakke ondergronden is het rijden in de snelstand verboden; tevens, indien gelijktijdig een ander bedieningselement (bijv. bovenwagen draaien) wordt bediend.

Rijden door bochten



Het rijden door bochten is beschreven voor de rijrichting vooruit met het dozerblad aan de voorzijde. Indien het dozerblad zich aan de achterzijde bevindt, vinden de stuurbewegingen tegengesteld plaats.




Tijdens het rijden door bochten erop letten, dat zich geen personen in het zwenkbereik van de graafmachine bevinden.

Gedurende het rijden

- Linkerrijhendel in richting neutrale stand trekken; rechter rijhendel naar voren gedrukt laten.


(A) De graafmachine neemt een bocht naar links.

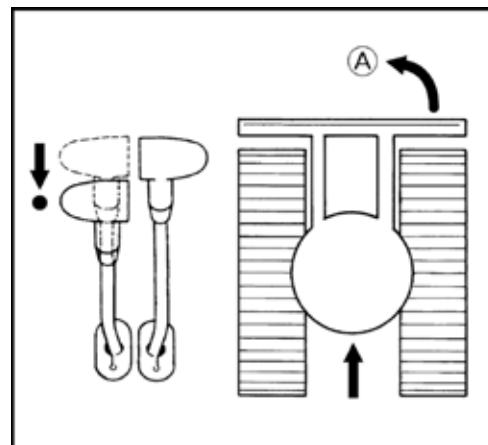

Vanuit stilstand

- Rechterrijhendel in de neutrale stand laten; linker rijhendel naar voren drukken. De draaicirkel wordt in dit geval bepaald door de rechter rupsband.

(A) De graafmachine neemt een bocht naar rechts.

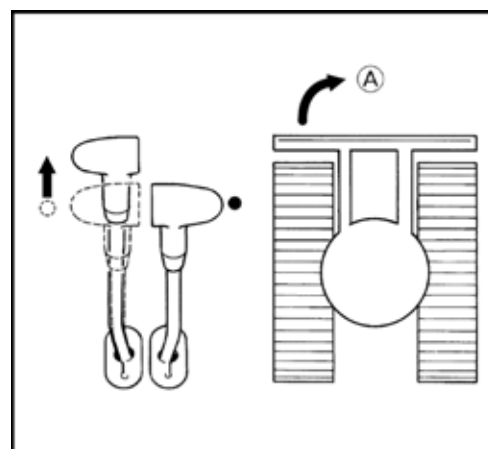


Draaien op de plaats



Het draaien op de plaats mag niet met bediende drukknop voor rijstand snel worden uitgevoerd.

- Beide rijhendels in tegengestelde richting uitslaan. De rupsbanden draaien in tegengestelde richting. De draaias is het midden van het voertuig.

(A) Naar rechts draaien op de plaats.


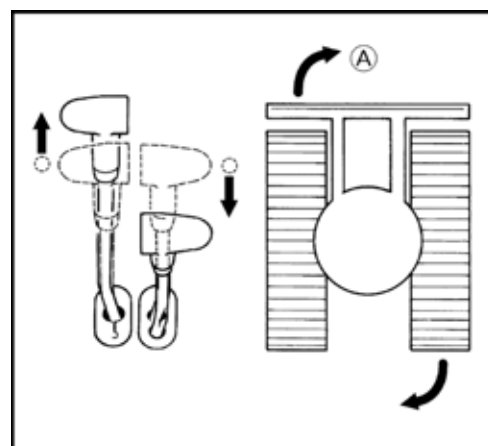


Rijden op hellingen



Het rijden op hellingen moet met uiterste voorzichtigheid plaatsvinden. De bediening van de drukknop rijstand snel is verboden.

- Bij het rijden op stijgingen de bak ca. 200 tot 400 mm (A) van de grond heffen (zie afbeelding).
- Bij het rijden op dalingen, indien de ondergrond het toelaat, de bak over de grond laten glijden.

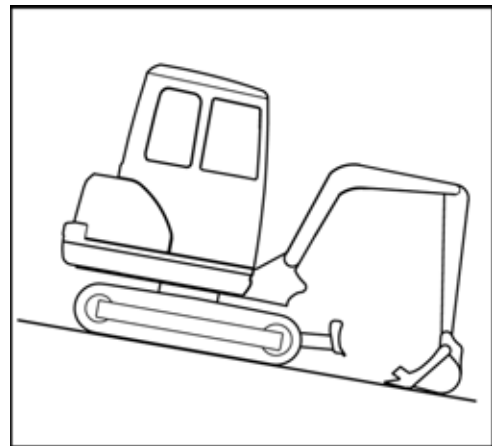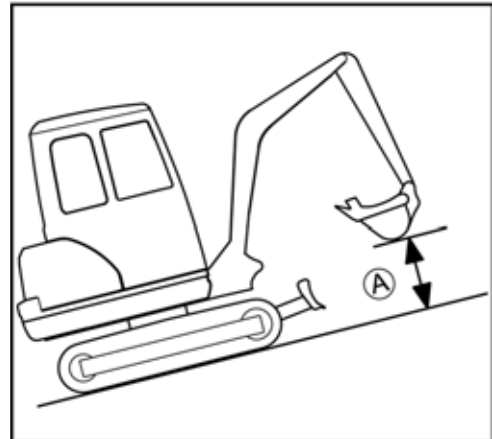


Parkeren en hellingen



Levensgevaar door wegrollende graafmachine!
Als de graafmachine op een helling geparkeerd wordt, dan moet die tegen wegrollen beveiligd worden. Anders kan iemand overreden worden door de wegrollende graafmachine.


Om de graafmachine veilig te parkeren op hellingen:

- Dozerblad op de grond neerlaten.
- Indien mogelijk bak in de bodem graven, of op de bodem laten zakken.
- Bedieningselementen in neutrale stand zetten.
- Graafmachine met wielkeggen (1) tegen wegrollen beveiligen.

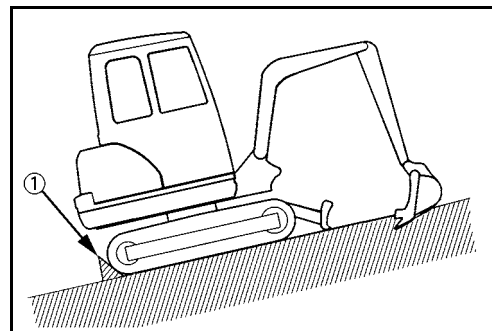

Aanwijzingen voor het bedrijf met rubberen rupsbanden

- Het rijden of draaien over voorwerpen met scherpe kanten of over drempels veroorzaakt een overbelasting van de rubberen rupsband en leidt ertoe, dat de rubberen rupsband scheurt of het loopvlak van de rubberen rupsband alsmede het stalen inlegwerk wordt ingesneden.
- Erop letten, dat geen vreemde voorwerpen in de rubberen rupsband vast komen te zitten. Door vreemde voorwerpen wordt de rubberen rupsband overbelast en kan deze scheuren.

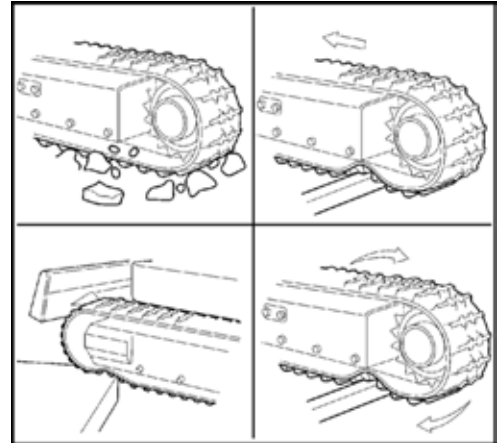

- De rupsband kan blokkeren door te veel vuil en zand. In dat geval de machine een beetje naar achteren rijden om het vuil en het zand te verwijderen.
- Niet met olieproducten in de buurt van de rubberen rupsband komen.
- Indien brandstof of hydraulische olie op de rubberen rupsband worden gemorst, moet deze worden schoongemaakt.

Rijden door smalle bochten

- Rij niet door smalle bochten op wegen met een deklaag met een hoge wrijving, zoals bijvoorbeeld op betonwegen.

Bescherming van de rupsband tegen zout

- Niet met de machine op een zeestrand werken. (Door zout wordt het stalen inlegwerk gecorrodeerd.)

Graafwerkzaamheden (gebruik van de bedieningselementen)




Voor het werken met de graafmachine moeten de navolgende veiligheidsaanwijzingen in elk geval worden opgevolgd.

- Het is verboden, beton of rotsblokken met de bak te breken, door het zijwaarts zwenken van de boom.
- Bij het graven de bak niet in vrije val laten zakken.
- De cilinder niet volledig uitschuiven. Altijd een zekere veiligheidsspelings laten; vooral bij bedrijf met de hydraulische hamer (toebereiden).
- De bak niet als hamer gebruiken, om palen in de grond te heien.
- Niet met baktanden in de grond gedreven rijden of graven.
- De bak niet te diep in de grond drijven om aarde uit te graven. In plaats hiervan met de bak op een grote afstand van de voertuigromp relatief vlak over de grond schrapen. Op deze wijze wordt de bak minder belast.
- De graafmachine mag alleen tot de onderkant van de bovenwagen in het water worden gebruikt.
- Na het gebruik van de machine in het water altijd de pen van bak en arm met vet smeren, totdat het oude smeervet naar buiten komt.
- Bij het graven in achterwaartse richting erop letten, dat de boom niet met het dozerblad in contact komt.
- Vastzittend graafmateriaal kan elke keer bij het storten worden afgeschud, door de bak tot het slageinde van de cilinder uit te zwenken. Indien zich dan nog steeds graafgoed in de bak; arm volledig uitzwenken en de bak intrekken en uitzwenken.
- Om de stabiliteit van de machine te vergroten, wordt aanbevolen het dozerblad tot op de bodem te laten zakken. Het dozerblad mag enkel gebruikt worden als de dozerbladcilinder met een leidingbreukbeveiligingsventiel is uitgerust.

Gebruiksaanwijzingen voor brede en diepe bakken



Bij het gebruik van een brede of diepe bak moet bij het zwenken resp. intrekken van de voorbouwapparatuur opgelet worden, dat de bak niet tegen de cabine stoot.

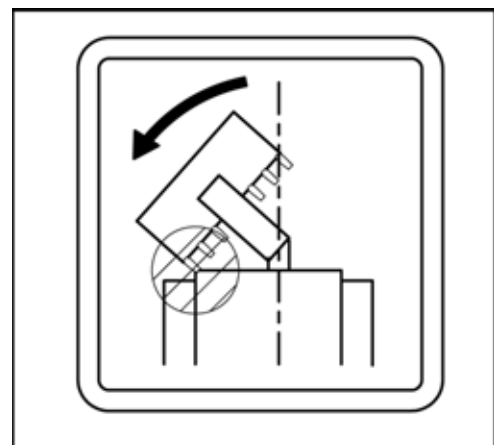


Dozerblad bedienen




Bij egaliseringswerkzaamheden moeten beide rijhendels met de linker hand en de dozerbladhendel met de rechter hand worden bediend.

- De dozerbladhendel (1) terugtrekken, om het dozerblad te heffen.
- Om het dozerblad te laten zakken de dozerbladhendel naar voren drukken.

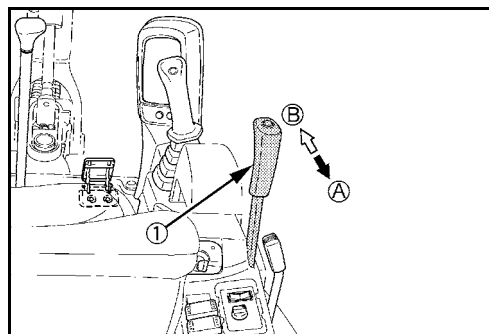

(A) Het dozerblad gaat naar boven.


(B) Het dozerblad gaat naar beneden.

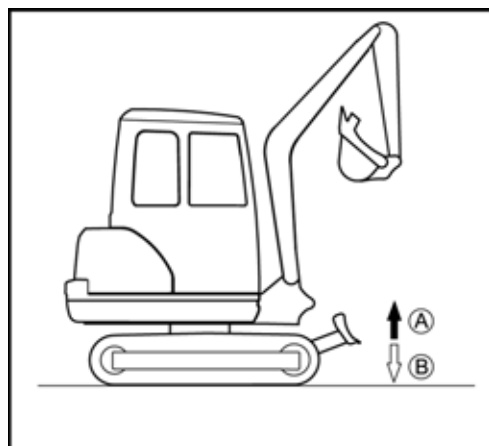

Overzicht van de functie van de bedieningshendels

De afbeelding toont, in combinatie met de navolgende tabel, de functies voor de linker en rechter bedieningshendels.

Bedieningshendel		Beweging
Rechterbedieningshendel	1	Boom omlaag
	2	Boom omhoog
	3	Bak intrekken
	4	Bak uitzwenken
Linkerbedieningshendel	A	Arm uitzwenken
	B	Arm intrekken
	C	Bovenwagen linksom draaien
	D	Bovenwagen rechtsom draaien

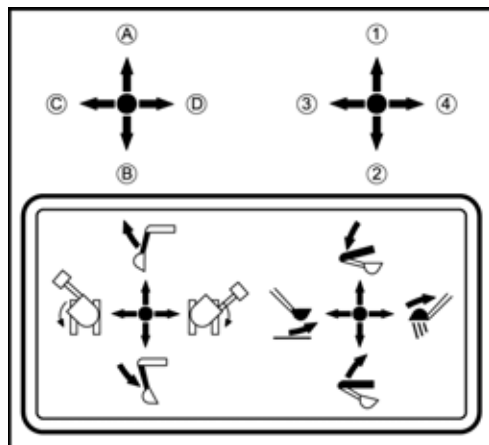

Bediening van de boom


De boom moet worden neergelaten, indien het waarschuwingssysteem door overbelasting is geactiveerd, totdat de last de grond raakt en ontlast is. Om persoonlijk letsel en materiële schade te voorkomen mogen, in geval van overbelasting, geen andere functies (bijv. bovenwagen draaien) worden uitgevoerd.

- De rechtse bedieningshendel naar achteren trekken om de boom op te heffen (afbeelding/↖).




De boom beschikt over een hydraulische cilinder met demping, die voorkomt, dat de bakinhoud uit de bak valt. Als de hydraulische olie de bedrijfstemperatuur nog niet bereikt heeft, treedt er pas na een vertraging van ca. 3 tot 5 sec. een verdampingseffect op. Deze toestand ligt aan de viscositeit van de hydraulische olie en is dus geen functiestoring.

- De rechtse bedieningshendel naar voren duwen om de boom te laten zakken (afbeelding/↗).

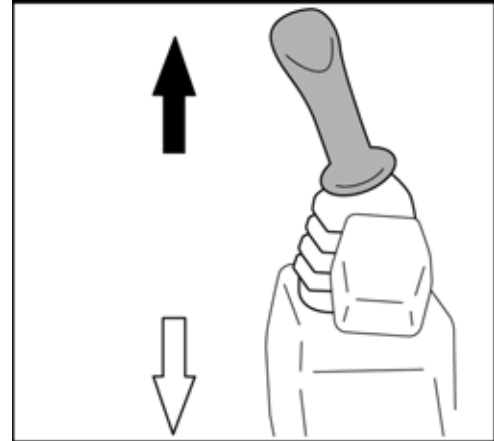


Bij het neerlaten op de boom letten, zodat de boom resp. de tanden van de bak niet tegen het dozerblad stoten.

De boom beweegt zich, zoals op de afbeelding weergegeven.

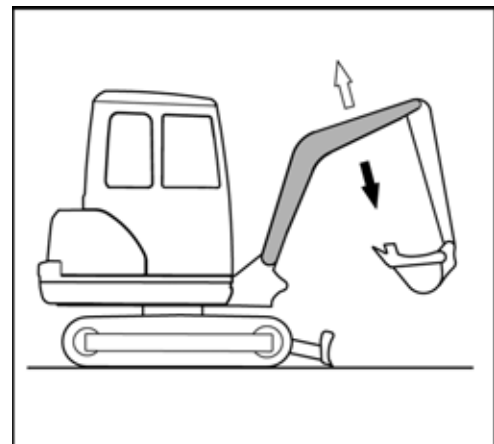


Bediening van de arm

- De linkse bedieningshendel naar voren duwen om de boom te laten draaien (afbeelding/↗).
- De linkse bedieningshendel naar achteren trekken om de boom in te trekken (afbeelding/↖).

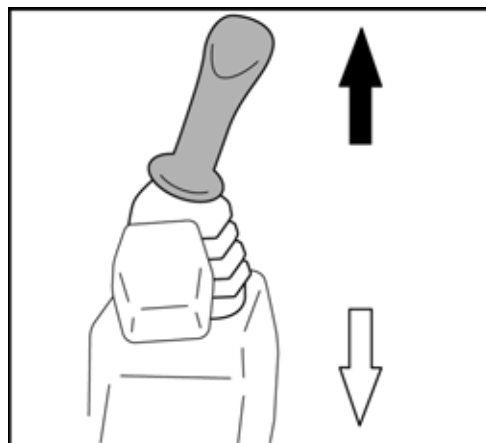

De arm beweegt zich, zoals op de afbeelding weergegeven.

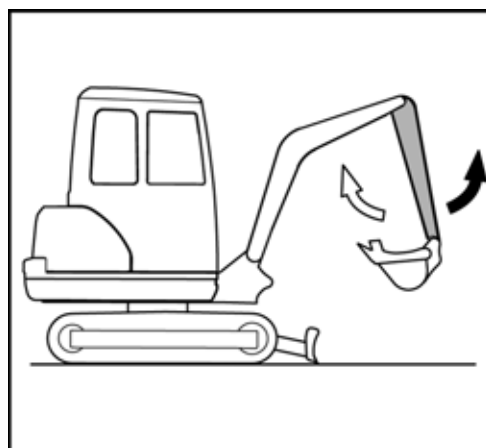


Bediening van de bak


- De rechtse bedieningshendel naar links bewegen om de bak in te trekken (te graven) (afbeelding/←).
- De rechtse bedieningshendel naar rechts bewegen om de bak uit te zwaaien (leeg te maken) (afbeelding/→).



Tijdens het intrekken van de bak erop letten, dat de tanden niet tegen het dozerblad stoten.

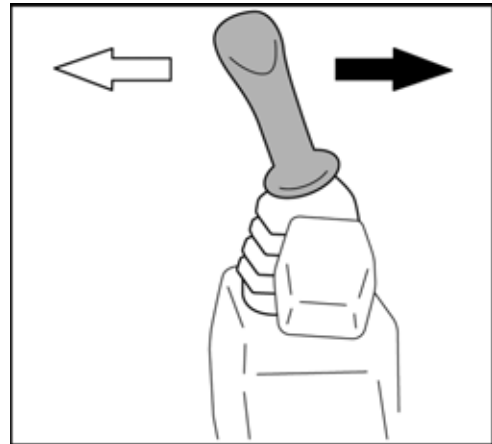

De bak beweegt zich, zoals op de afbeelding weergegeven.

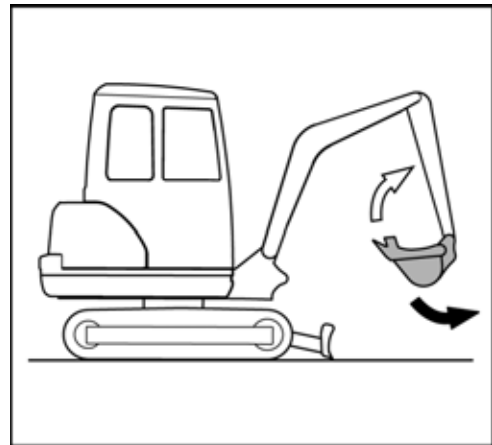

Zwenken van de bovenwagen




Tijdens het draaien mag niemand zich in het draaibereik ophouden.




Voorzichtig draaien, zodat de voorzetapparatuur niet tegen aangrenzende voorwerpen stoot.

- De linkerhendel naar links bewegen om linksom te draaien (afbeelding/←).
- De linkerhendel naar rechts bewegen om rechtsom te draaien (afbeelding/⇒).

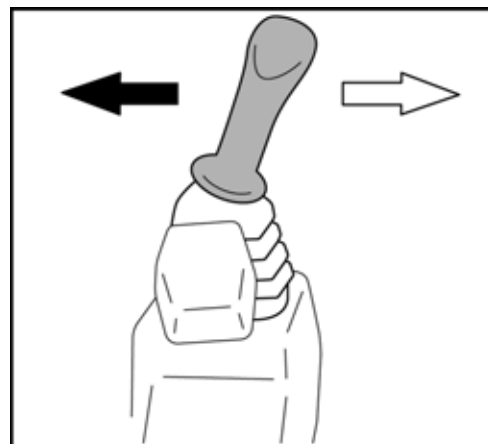

Het draaien vindt plaats, zoals op de afbeelding weergegeven.

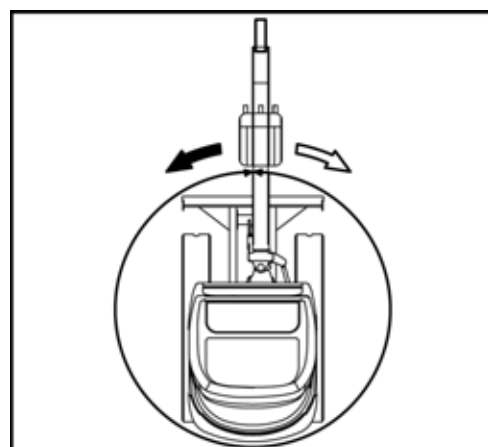

Zwenken van de boom




Let er tijdens het zwenken op dat zich niemand in het zwenkbereik ophoudt.



Voorzichtig zwenken, zodat de voorzetapparatuur niet tegen aangrenzende voorwerpen stoot.

- Op het boomzwenkpedaal aan de linkerkant drukken om naar links uit te zwaaien (afbeelding/←).
- Op het boomzwenkpedaal aan de rechterkant drukken om naar rechts uit te zwaaien (afbeelding/⇒).

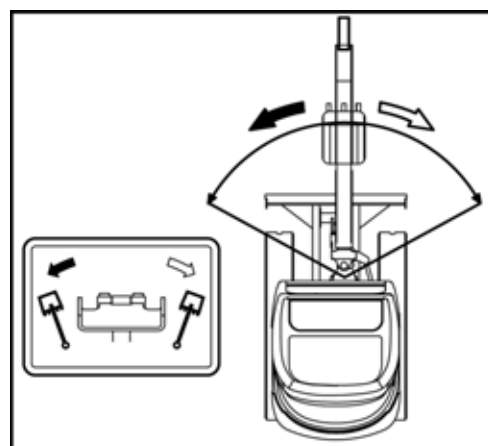

Het zwenken vindt plaats, zoals op de afbeelding weergegeven.



Het boomzwenkpedaal kan door het omklappen van de vergrendelklep tegen onopzettelijk bedienen worden geborgd. Vergrendelklep inklappen, indien het boomzwenkpedaal niet gebruikt wordt.

Bediening van het extra circuit

Het extra circuit dient voor de bediening van de voorzetapparatuur.



Er mag alleen door KUBOTA goedgekeurde aanbouwapparatuur worden gebruikt. Het aanbouwapparaat moet volgens de eigen gebruiksaanwijzing worden gemonteerd en gebruikt.



bij het gebruiken van een hydraulische hamer of een ander hulpstuk voor afbraakwerkzaamheden, waarbij het materiaal (bijv. asfalt) verwijderd wordt en ongecontroleerd kan wegspringen, moeten verplicht de persoonlijke beschermingsmiddelen gedragen worden (veiligheidsschoenen, veiligheidshelm, veiligheidsbril, gehoorbescherming en evt. stofmasker). Het gebruik van steenslagbescherming (steenslagrooster) wordt aangeraden. Bij graafmachines met cabine moet bovendien de voorruit worden gesloten.



De vermogensgegevens voor de extra circuits zijn terug te vinden in de paragraaf "Technische gegevens" (blz. 39).



Nagaan of de druk is weggelaten uit het hydraulische systeem voor de werkzaamheden aan de aansluitingen van het extra circuit (blz. 100). De omschakelklep directe retour moet afhankelijk van de bedrijfsinstelling in de overeenkomende stand geschakeld zijn (blz. 99).



Indien geen aanbouwapparaat is aangebracht, mag de drukschakelaar extra circuit niet worden bediend.



Indien het extra circuit voor langere tijd niet wordt gebruikt, kunnen zich op de aansluitingen van de leidingen vuildeeltjes hebben verzameld. Voordat voorzetapparatuur wordt gemonteerd, moet eerst ca. 0,1 l hydraulische olie op elke aansluiting worden afgetapt.




De afgetapte hydraulische olie moet worden opgevangen en overeenkomstig de geldende milieubeschermingsbepalingen worden afgevoerd.

Het model KX027-4 is met een extra hydraulisch circuit uitgerust. Op de rechter- en linkerkant van de arm bevindt zich een extra-circuit-aansluiting (1). De extra-circuit-functie wordt met het pedaal extra circuit gestuurd.

Het model KX027-4 HI beschikt over twee hydraulische extra circuits. Op de rechter- en linkerkant van de arm bevindt zich een aansluiting voor extra circuit 1 (2) en extra circuit 2 (3). De extra-circuit-functies worden met de wipschakelaar extra circuit 1 resp. de wipschakelaar extra circuit 2 gestuurd.

- Motor starten (blz. 73) en laten warmdraaien, totdat de bedrijfstemperatuur is bereikt.

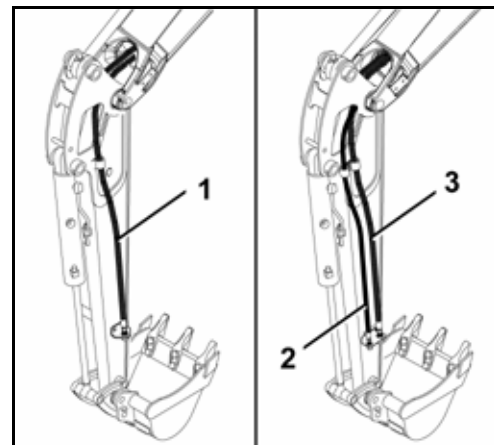


Extra circuit bedienen (KX027-4)




Het pedaal extra circuit (1) kan door het omklappen van de vergrendelklep (2) tegen onopzettelijk bedienen worden geborgd. Vergrendelklep inklappen, wanneer het pedaal extra circuit niet gebruikt wordt.

- Bij het bedienen van het rechtergedeelte van het pedaal (afbeelding/↘), wordt de oliestroom naar aansluiting B geleid (volgende afbeelding).
- Bij het bedienen van het linkergedeelte van het pedaal (afbeelding/↙), wordt de oliestroom naar aansluiting A geleid (volgende afbeelding).

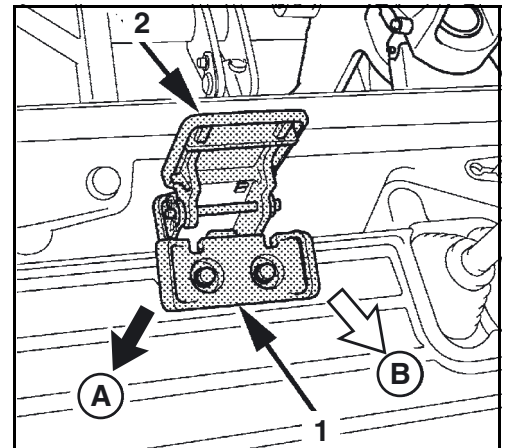

- (A) Aansluiting voor linkerpedaalgedeelte
(B) Aansluiting voor rechterpedaalgedeelte

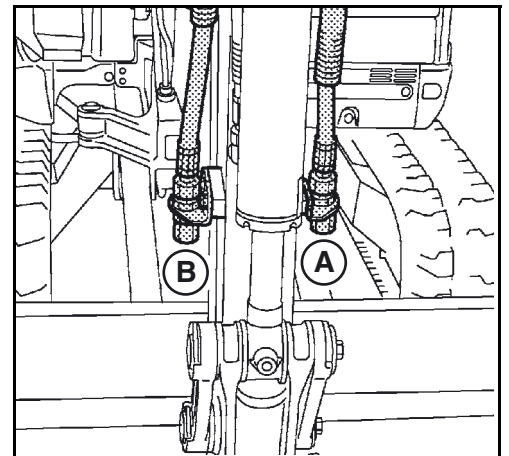


Inschakelen van de functie 'extra circuit' (KX027-4 HI)

Het extra circuit is voor het gebruik van hydraulische aanbouwapparatuur, zoals bijvoorbeeld een hydraulische hamer, ontworpen. Het debiet kan vóór het gebruik van het extra circuit worden ingesteld, zie paragraaf 'Debiet-instelling' (blz. 95).

Het inschakelen van het extra circuit vindt met de schakelaar extra circuit (1) plaats. De schakelaar is actief, indien de linker bedieningsconsole neergelaten is en de startschakelaar in stand RUN staat. Bij ingeschakeld extra circuit brandt of knippert het controlelampje extra circuit (2).

Met de schakelaar kan ook de bedrijfsinstelling worden uitgevoerd.

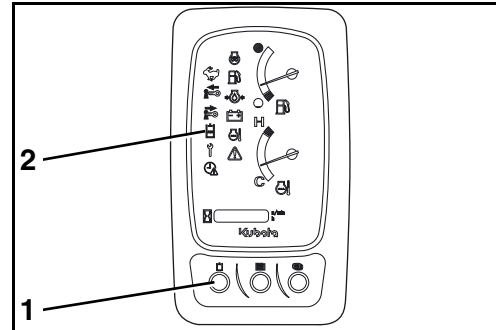

Extra circuit 1 bedienen (KX027-4 HI)



De proportionele sturing maakt de traploze snelheidsregeling van een hulpstuk mogelijk. Bijvoorbeeld: Als de wipschakelaar half naar links wordt gedrukt, beweegt het hulpstuk met ongeveer de halve snelheid.


Op de afbeelding zijn de aansluitingen van het extra circuit 1 en de wipschakelaar extra circuit 1 (3) weergegeven.

- Extra circuit als display- en bedieningseenheid inschakelen.
- Wipschakelaar extra circuit 1 richting → bedienen.

De olie stroomt naar de rechter aansluiting (1) van de arm.

- Wipschakelaar extra circuit 1 richting ⇐ bedienen.

De olie stroomt naar de linker aansluiting (2) van de arm.

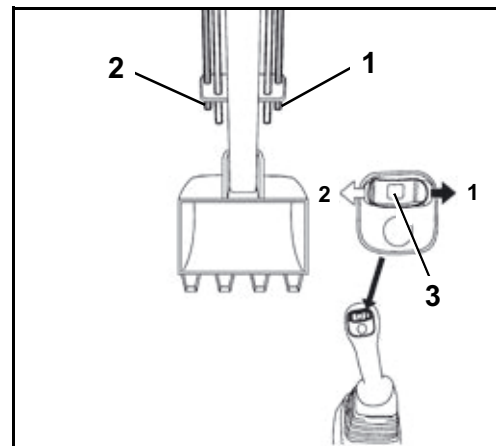

Extra circuit 2 bedienen (KX027-4 HI)



De proportionele sturing maakt de traploze snelheidsregeling van een hulpstuk mogelijk. Bijvoorbeeld: Als de wipschakelaar half naar links wordt gedrukt, beweegt het hulpstuk met ongeveer de halve snelheid.


Op de afbeelding zijn de aansluitingen van het extra circuit 2 en de wipschakelaar extra circuit 2 (5) weergegeven.

- Extra circuit als display- en bedieningseenheid inschakelen.
- Wipschakelaar extra circuit 2 richting → bedienen.

De olie stroomt naar de rechter aansluiting (3) van de arm.

- Wipschakelaar extra circuit 2 richting ⇐ bedienen.

De olie stroomt naar de linker aansluiting (4) van de arm.

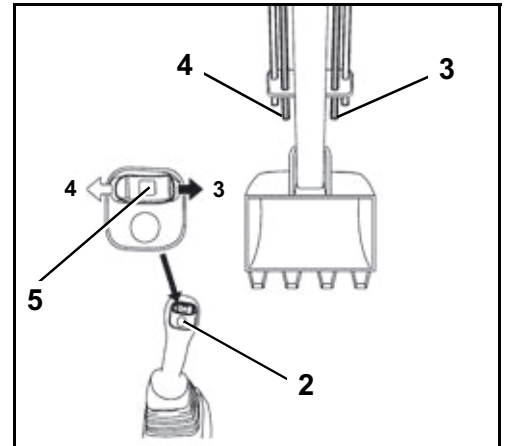

Bedrijf met hydraulische continudruk (KX027-4 HI)



Bij het bedrijf met hydraulische continudruk moet de omschakelklep directe retour in stand directe retour geschakeld zijn (blz. 99).

Inschakelen


- Wipschakelaar (2) van extra circuit 1 naar links drukken en ingedrukt houden.
- Continudrukschakelaar (1) kort indrukken.
- Wipschakelaar (2) van extra circuit 1 loslaten.

De olie stroomt naar de aansluiting (B) van extra circuit 1 op de linkerzijde van de arm.

Uitschakelen

- Continudrukschakelaar opnieuw kort indrukken of de wipschakelaar (2) van extra circuit 1 kort naar rechts of links drukken.

De oliestroom wordt uitgeschakeld.

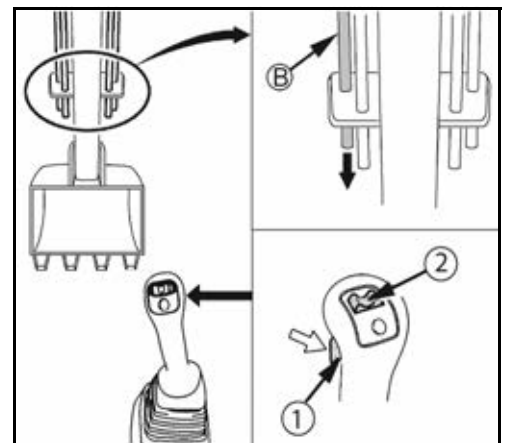

Bedrijfsstanden (KX027-4 HI)


Het extra circuit 1 is qua werkzaamheid op vier te kiezen bedrijfsstanden ingesteld. Er kunnen tot zes bedrijfsstanden vooraf ingesteld worden.

Bij elk indrukken van de schakelaar extra circuit verandert de gebruiksmodus één niveau.




Als de startschakelaar in de stand RUN wordt gezet, wordt de laatst gebruikte instelling geactiveerd.

Selecteren van de bedrijfsstand

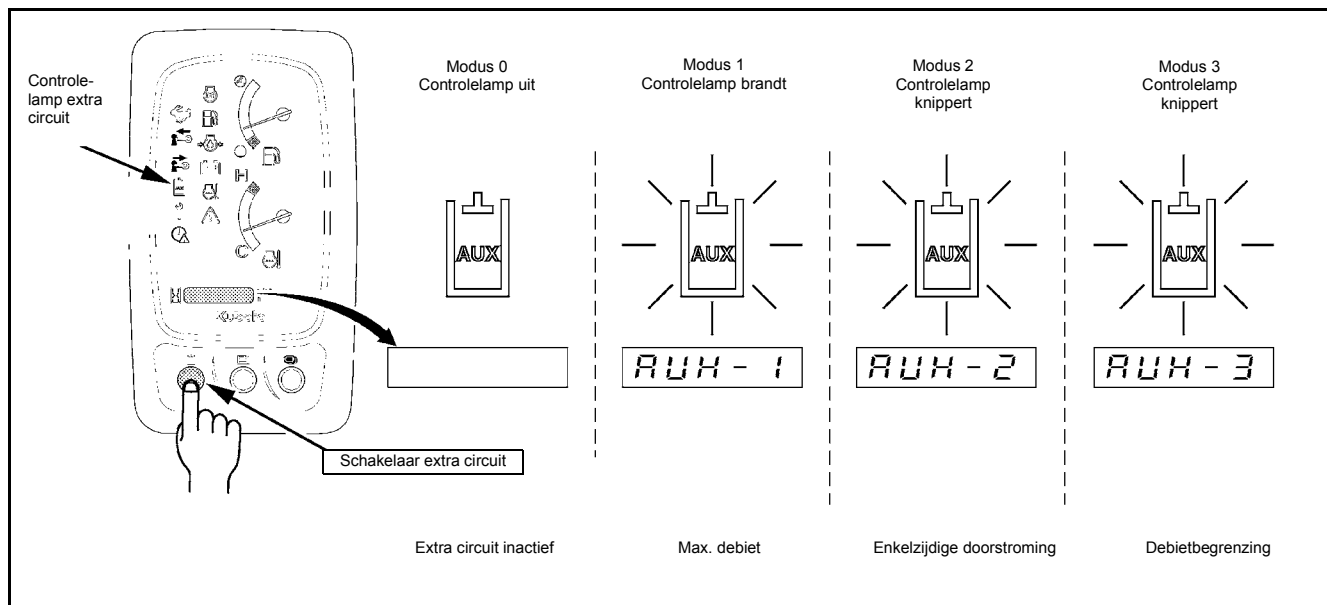


Wanneer de functie 'extra circuit' aan de display- en bedieningseenheid ingeschakeld is en de bedrijfsstand geselecteerd is, wordt door drukken van de displaykeuzeschakelaar (1) de ingestelde doorstroomhoeveelheid van de rechter extra-circuit-aansluiting en daarna van de linker extra-circuit-aansluiting enkele seconden op het display (2) weergegeven.

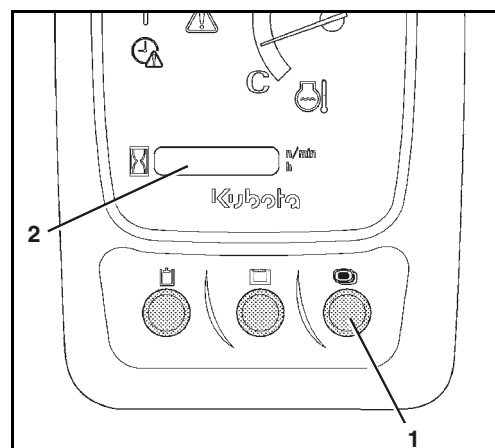

- Ⓐ Geselecteerde bedrijfsstand
- Ⓑ Extra-circuit-aansluiting rechts
- Ⓒ Geselecteerde trap voor de doorstroomhoeveelheid
- Ⓓ Extra-circuit-aansluiting links

Na het weergeven van de doorstroomhoeveelheden wordt op het display weer de geselecteerde bedrijfsstand weergegeven.

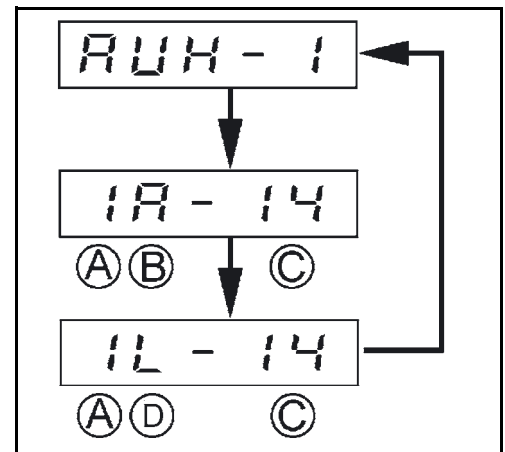

Instellen van de doorstroomhoeveelheid (KX027-4 HI)

Vooropgesteld, dat hetzelfde aanbouwaparaat aan een andere graafmachine wordt gemonteerd. Ook indien hetzelfde debiet-instellingen zoals aan de eerste graafmachine uitgevoerd werden, kan de werksnelheid afwijken. Aan elke graafmachine moeten het debiet-instellingen afzonderlijk worden ingesteld. Bij het wisselen op een ander hulpstuk moeten de optimale debieten voor het nieuwe hulpstuk opnieuw worden bepaald en ingesteld.



Functiestoring mogelijk!


Als het debiet van één van de extra circuits op het minimum ingesteld is, kan het desbetreffende extra circuit geen functie uitvoeren.



Het debiet kan voor elk extra circuit afzonderlijk worden ingesteld. Wij raden aan de instelling tijdens het bedrijf van het hulpstuk te doen.



Extra circuit 2 instellen

- De schakelaar extra circuit (2) indrukken en de extra-circuit-functie inschakelen.
- Voor het verlagen van de debiet de potentiometer (1) linksom draaien.
- Voor het verhogen van de doorstroomhoeveelheid de potentiometer (1) rechtsom draaien.

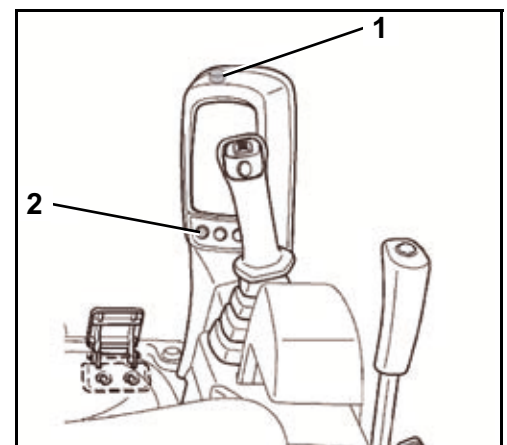


Extra circuit 1 instellen

- Startschakelaar in stand RUN zetten.
- Menutoets (2) indrukken.
- In het display verschijnt de melding zoals getoond in de afbeelding rechts.
- De displaykeuzeschakelaar (1) indrukken, totdat AUX in het display wordt weergegeven.
- Displaykeuzeschakelaar (1) opnieuw indrukken en ingedrukt houden, om naar de selectie van bedrijfsmodus te wisselen.
- De displaykeuzeschakelaar (1) zo vaak indrukken, totdat de gewenste bedrijfsmodus in het display wordt weergegeven.
- De displaykeuzeschakelaar indrukken en ingedrukt houden, totdat de doorstroomhoeveelheid van de geselecteerde bedrijfsmodus in het display wordt weergegeven.

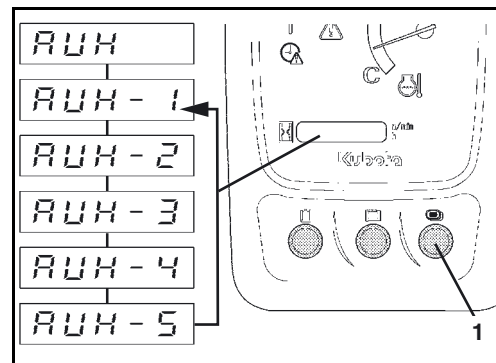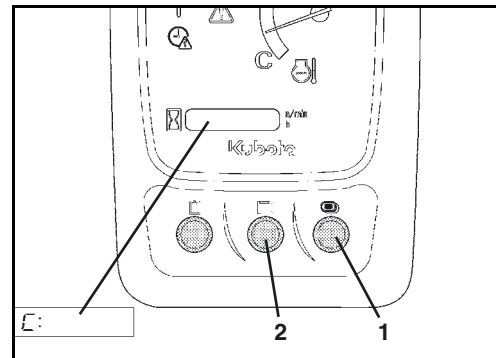

Wanneer de geselecteerde doorstroomhoeveelheid in het display wordt weergegeven, kan met de displaykeuzeschakelaar (1) en de menu-toets (2) de doorstroomhoeveelheid verhoogd of verlaagd worden.

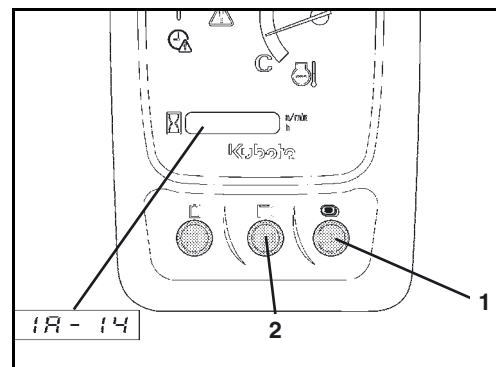


- Menu-toets (2) indrukken; de doorstroomhoeveelheid wordt verlaagd.
- Displaykeuzeschakelaar (1) indrukken; de doorstroomhoeveelheid wordt verhoogd.

De doorstroomhoeveelheid kan 14 niveaus verhoogd resp. verlaagd worden.

→ Wanneer de doorstroomhoeveelheid op het hoogste niveau ingesteld, is de doorstroomhoeveelheid maximaal.


→ Wanneer de doorstroomhoeveelheid op het laagste niveau is ingesteld, is de doorstroming geblokkeerd, er stroomt geen olie.

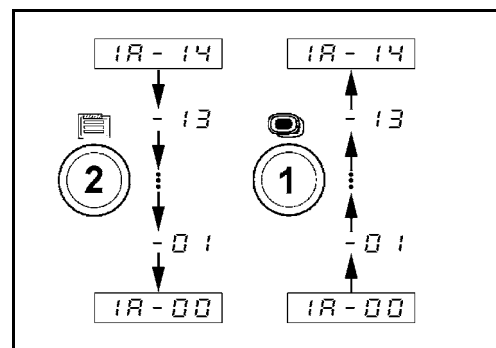

- Displaykeuzeschakelaar (1) indrukken en ingedrukt houden, tot de instelling van de doorstroomhoeveelheid naar de linker aansluiting van het extra circuit wisselt.



Tussen de instelling van de doorstroomhoeveelheid voor de rechter extra-circuit-aansluiting en voor de linker extra-circuit-aansluiting kan willekeurig vaak worden gewisseld.

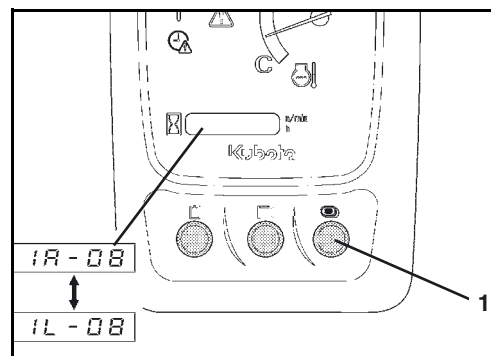


Na de instelling van de doorstroomhoeveelheid van de geselecteerde bedrijfsmodus kan naar de volgende bedrijfsmodus worden gewisseld of kan de instelling worden beëindigd.

Voor het wisselen van de bedrijfsmodus:

- Menu-toets (2) indrukken en ingedrukt houden om naar de selectie van bedrijfsmodus te wisselen.
- Displaykeuzeschakelaar (1) indrukken om de volgende bedrijfsmodus te selecteren.
- De instelling van de doorstroomhoeveelheid van de volgende geselecteerde bedrijfsmodus uitvoeren.


Voor het beëindigen van de instelling van de doorstroomhoeveelheid:

- Menu-toets (2) indrukken en ingedrukt houden om naar de selectie van bedrijfsmodus te wisselen.
- Displaykeuzeschakelaar (1) indrukken en ingedrukt houden om de instelling van de doorstroomhoeveelheid te beëindigen.
- Menu-toets (2) opnieuw indrukken om naar de normale displayweergave te gaan.

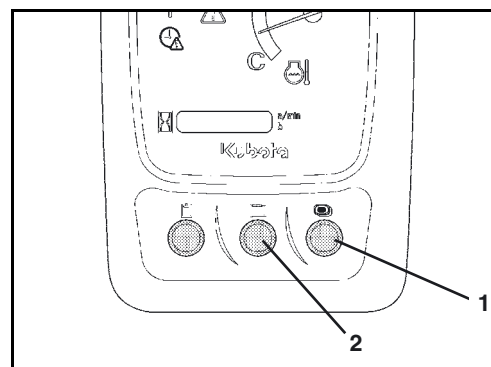


Wanneer in een bedrijfsmodus de waarde voor de instelling van de doorstroomhoeveelheid aan beide extra-circuit-aansluitingen op nul is gezet, wordt deze bedrijfsmodus bij het activeren van schakelaar "Extra circuit" (navolgende afbeelding/1) niet weergegeven. Bij het gebruiken van de graafmachine zijn alleen de bedrijfsmodi beschikbaar, bij welke een doorstroomhoeveelheid groter dan nul is ingesteld.

Het voorbeeld in de grafiek hiernaast toont, dat alleen bij de bedrijfsmodi 1 en 2 een doorstroomhoeveelheid is ingesteld. Bij elk indrukken van schakelaar "Extra circuit" (1) wisselt de weergave in het display altijd alleen tussen de bedrijfsmodi 1 en 2 en de standaardweergave.

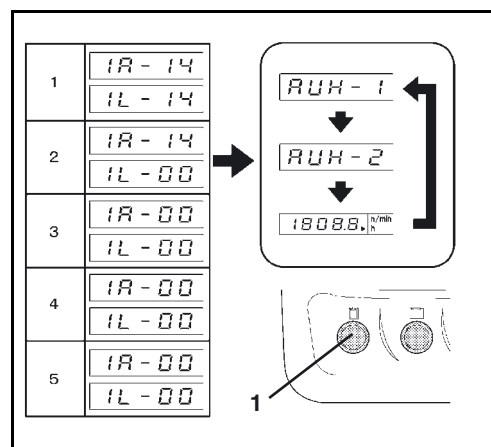

Het maximumdebiet instellen

Extra circuit activeren

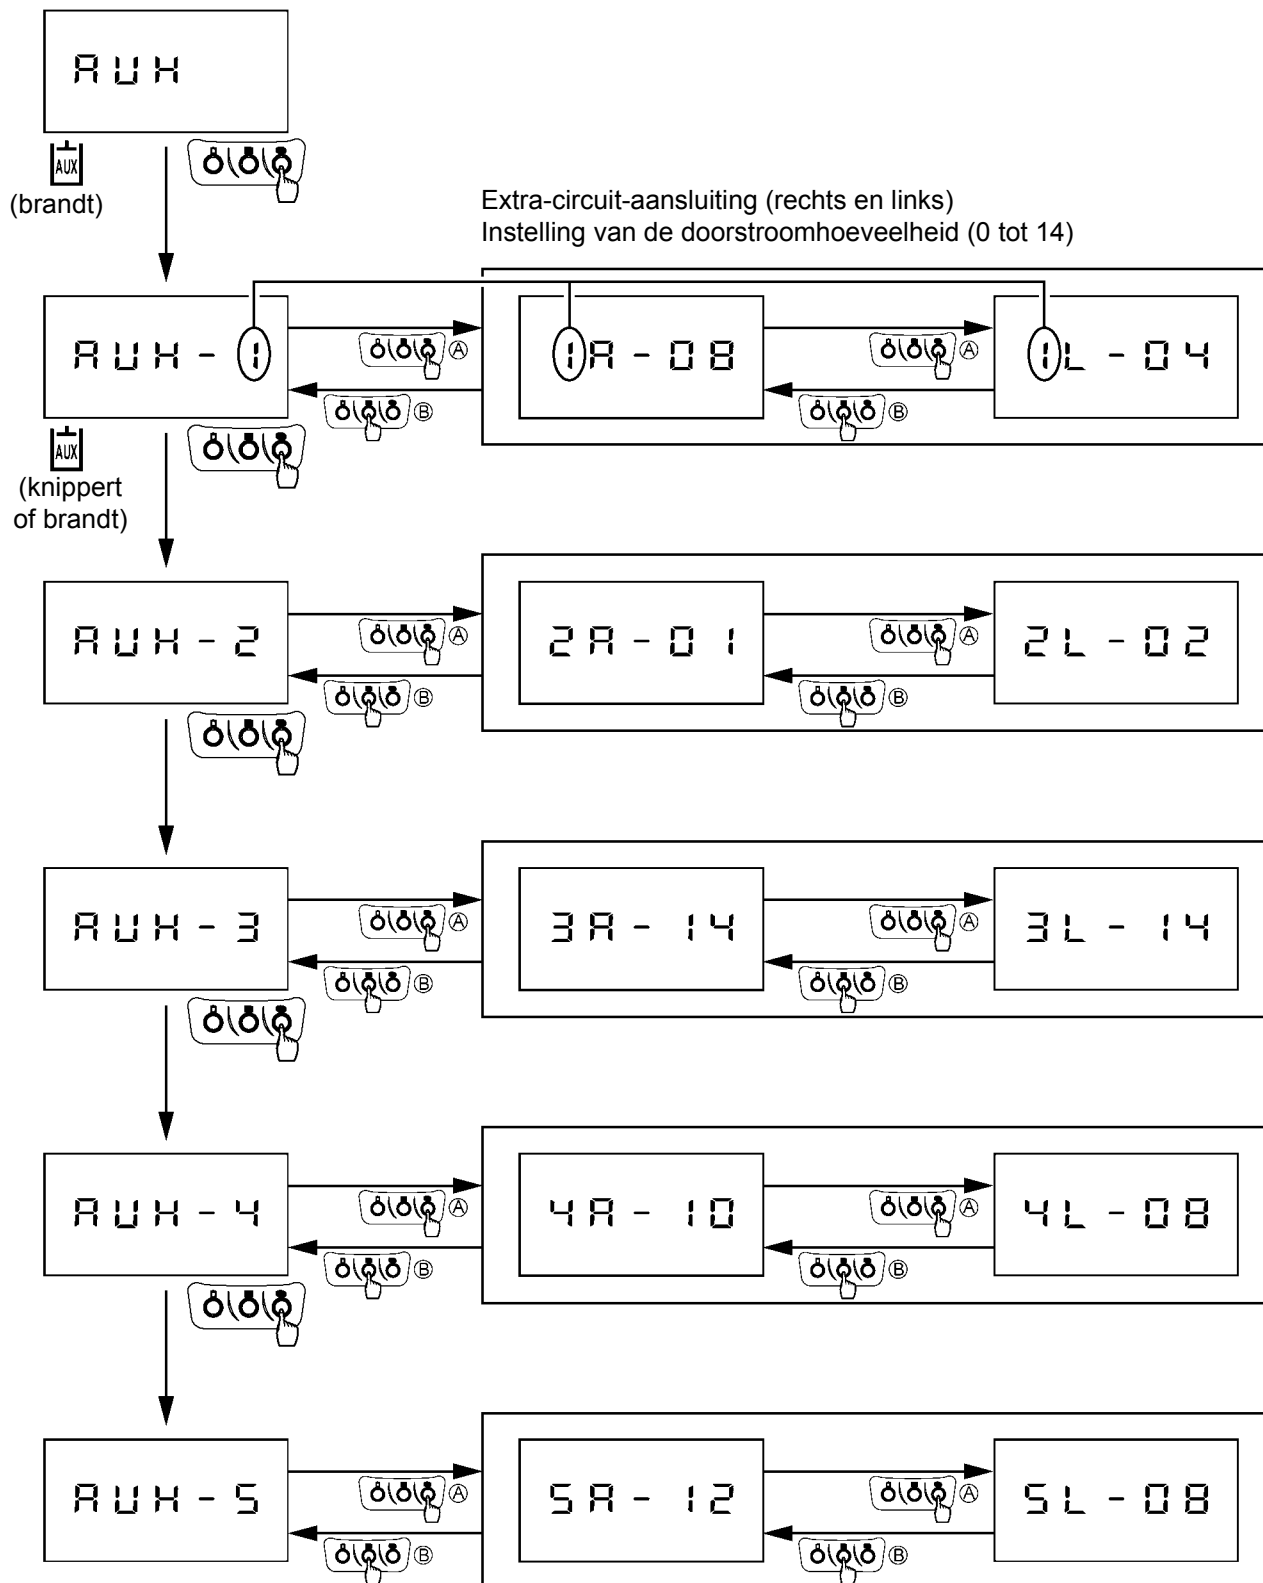

(A) Op weergavetoets drukken en deze ingedrukt houden.
(B) Menu-toets indrukken en ingedrukt houden.

Omschakelklep directe retour

Afhankelijk van de werking van een aanbouwdeel moet de retour van de hydraulische olie via het kleppenblok (indirecte retour) of direct naar de hydrauliekolietank (directe retour) geschieden. Met de omschakelklep (onderstaande afbeelding 2) wordt de retour mechanisch omgeschakeld.

De omschakelklep heeft twee schakelstanden:



De schakelstand "directe retour" wordt voor stampende aanbouwapparatuur (bijvoorbeeld hydraulische hamer) gebruikt.




De schakelstand "indirecte retour" wordt voor draaiende aanbouwapparatuur (bijvoorbeeld draaiende grijper, grondboor etc.) gebruikt.

In de stand "directe retour" vindt een retour vanaf het aanbouwapparaat direct via het retourfilter naar het reservoir voor hydraulische olie plaats. De retour vindt alléén via de rechter extra-circuit-1-aansluiting op de arm plaats (overeenkomstig het bedienen van de continu drukschakelaar).

- Hendel (1) horizontaal (A) schakelen.


De directe retour is ingeschakeld.

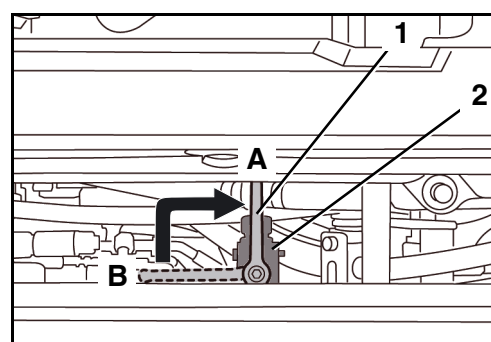

In de stand "indirecte retour" vindt de retour vanaf het aanbouwapparaat via het kleppenblok naar het retourfilter en dan naar het reservoir voor hydraulische olie plaats. In dit geval kan de retour via de linker of rechter extra-circuit-1-aansluiting (overeenkomstig de stand van het pedaal extra circuit resp. van de wipschakelaar extra circuit 1) aan de arm plaatsvinden.

- Hendel (1) verticaal (A) schakelen.

De indirecte retour is ingeschakeld.

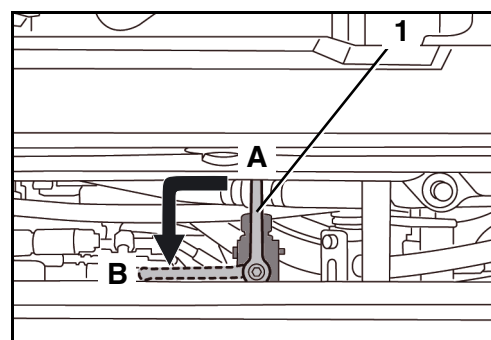

Afhankelijk van de werking van het gemonteerde aanbouwapparaat (draaiend of hamerend), de omschakelklep overeenkomstig omgeschakelen.



Wanneer de omschakelklep in stand "directe retour" staat, hoewel een aanbouwapparaat met indirecte retour gemonteerd is, blijft de retour naar de hydrauliekolietank geopend!

Dit kan leiden tot plotselinge bewegingen of neervallen van het aanbouwapparaat, ook wanneer de machine uitgeschakeld is.

- Waarborgen, dat de omschakelklep overeenkomstig het aanbouwapparaat geschakeld is.

Druk uit hydraulisch systeem laten


- Voorbouwapparatuur en dozerblad compleet neerlaten.
- Startschakelaar in stand STOP zetten.
- Wacht, totdat de motor tot stilstand is gekomen.
- Startschakelaar in stand RUN zetten.



Niet de motor starten!

- Linker bedieningsconsole (1) neerlaten, totdat de vergrendeling van de bedieningshendels (2) vastklikt.
- Bedieningshendels (3 en 4) meerdere keren tot aan de eindaanslag in alle richtingen bewegen.
- Het pedaal extra circuit (KX027-4) meermaals tot aan de eindaanslag in beide richtingen bedienen.

De druk in het hydraulisch systeem is afgebouwd.

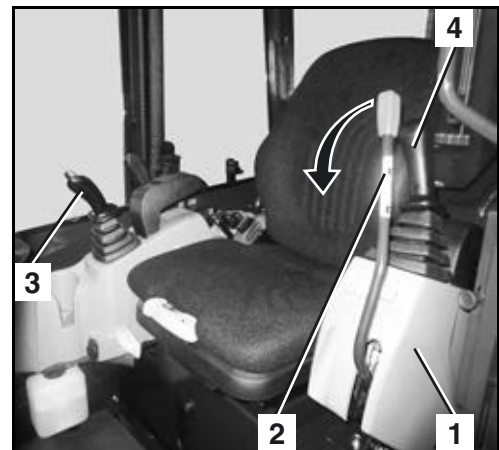


Druk in de extra circuits afbouwen (KX027-4 HI)

- Voorbouwapparatuur en dozerblad compleet neerlaten.
- Startschakelaar in stand STOP zetten.
- Wacht, totdat de motor tot stilstand is gekomen.
- Startschakelaar in stand RUN zetten.




Niet de motor starten!

- Linker bedieningsconsole (1) neerlaten, totdat de vergrendeling van de bedieningshendels (2) vastklikt.

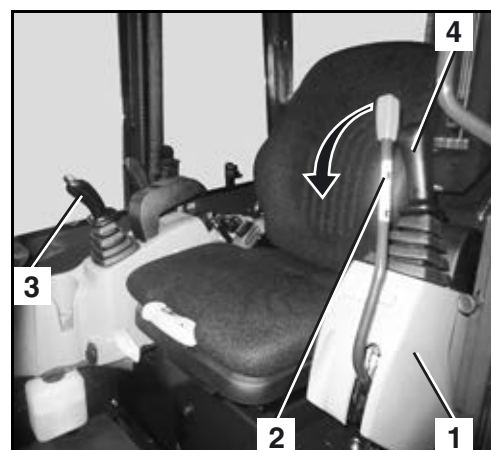

- De schakelaar extra circuit (1) indrukken en de extra-circuit-functie inschakelen.

Bij ingeschakeld extra circuit brandt of knippert het controlelampje extra circuit (2).

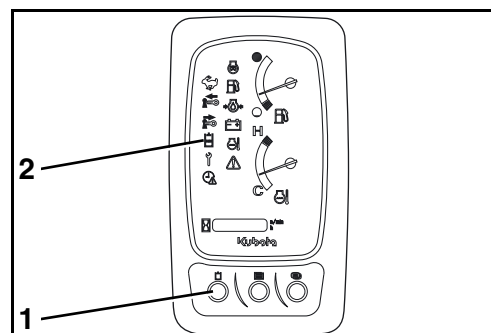


Druk extra circuit 1 afbouwen

Door drukken van de displaykeuzeschakelaar (1) wordt de ingestelde doorstroomhoeveelheid van de rechter extra-circuit-aansluiting en daarna van de linker extra-circuit-aansluiting weergegeven.

Wanneer de doorstroomhoeveelheid op de laagste stand (nul) is ingesteld, dan is de doorstroming geblokkeerd, er stroomt geen olie.



Is de doorstroom geblokkeerd, kan de druk niet compleet worden afgebouwd. De hydraulische koppelingen aan de extra circuit-aansluitingen kunnen daarvoor blokkeren. Het koppelen of loskoppelen van de hydraulische aanbouwapparatuur is dan niet mogelijk. Indien nodig naar een andere bedrijfsstand wisselen (blz. 94) of het debiet verhogen (blz. 95).

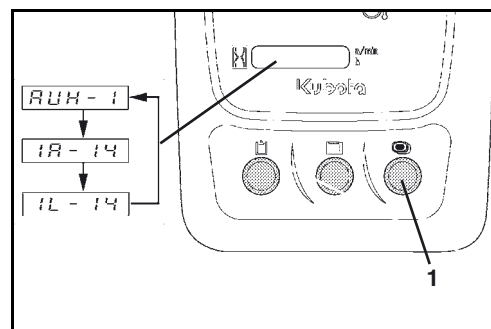


- Zorg ervoor, dat de debieten niet op de laagste stand zijn ingesteld.

Druk extra circuit 2 afbouwen

- Potentiometer (1) rechtsom draaien en instellen op maximale doorstroomhoeveelheid.
- De wipschakelaar extra circuit 2 meermaals in beide richtingen bedienen.

De druk van de extra circuits is afgebouwd.

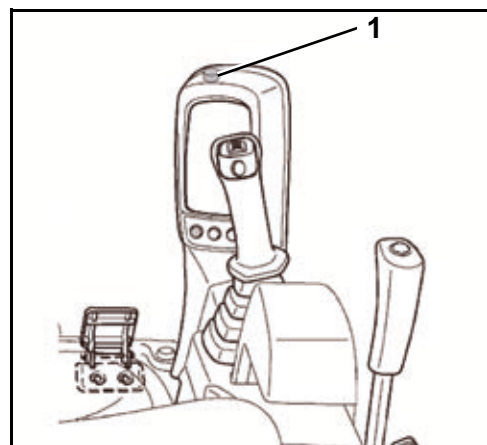

Buitenbedrijfstelling

Beschermdak en cabine-uitvoering



De graafmachine moet zodanig worden geparkeerd, dat de graafmachine in geen geval weggrollen kan en tegen onbevoegd gebruik is beveiligd.

- Graafmachine op een vlakke ondergrond rijden.
- De hydraulische cilinder als volgt uitschuiven:

Boom:	half uitgeschoven
Arm:	half uitgeschoven
Bak:	half uitgeschoven
Dozerblad:	op de grond neergelaten
Zwenkinrichting:	Voorbouwapparaten in het midden en op de bodem neergelaten
- Motor uitschakelen (blz. 75).
- Contactsleutel verwijderen.
- Veiligheidsgordel openen en linker bedieningsconsole opklappen.
- Evt. moet de graafmachine worden bijgetankt (blz. 114).
- Alle kleppen sluiten en vergrendelen.
- Graafmachine op uitwendige beschadigingen en lekkages controleren. Defecten moeten vóór de volgende inbedrijfstelling worden verholpen.
- Bij zeer sterke verontreiniging in het bereik van de rupsbanden en gewrichten van de voorbouwapparatuur moet de graafmachine worden gereinigd (blz. 117).

Cabine-uitvoering

- Alle ramen sluiten en vergrendelen.
- Cabinedeur sluiten en vergrendelen.

Bediening overige uitrustingen op de bestuurdersplaats


Bediening van de verwarming (cabine-uitvoering)

- Open motorkap (blz. 138).
- Verwarmingsklep (1) openen door deze linksom te draaien.



In de zomer moet de verwarmingsklep altijd gesloten zijn.

- Motorkap sluiten.

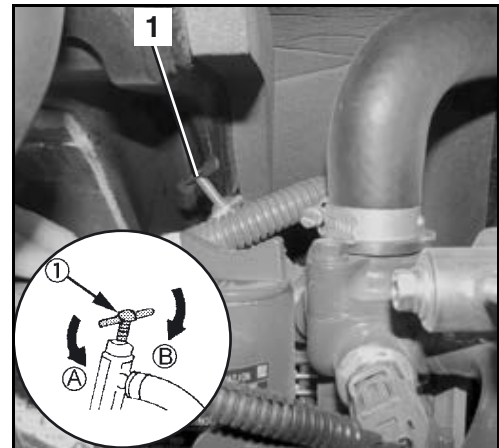


Alle hierna voor de bediening van de verwarming beschreven handelingen moeten met draaiende motor worden uitgevoerd.



Om een warmtestuwing en daarmee beschadigingen aan het ventilatiesysteem te voorkomen, luchtverstuivers niet met in bedrijf gestelde verwarming met voorwerpen (bijvoorbeeld tassen of kledingstukken) afdekken.


- Starten van de motor (blz. 73).
- Ventilatorschakelaar in stand LO of HI schakelen.

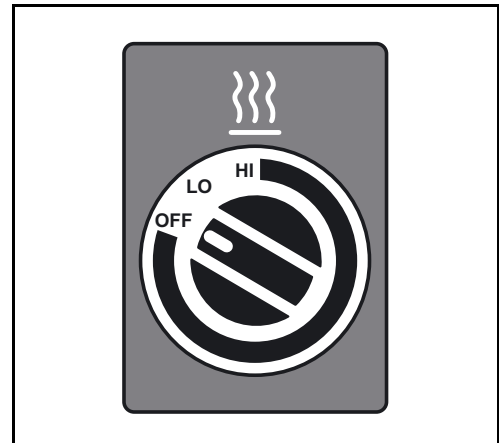

- De luchttoevoer met hendel (1) in stand circulatielucht (A) zetten om de cabine sneller te verwarmen.

Er stroomt geen koude buitenlucht naar binnen en de circulerende binnenlucht wordt sneller verwarmd.

Om ervoor te zorgen dat de ruiten bij langdurig gebruik van de verwarming niet beschadigd worden, moet de luchttoevoer na de verwarmingsfase van de cabine weer in de stand Verse lucht (B) geschakeld worden.

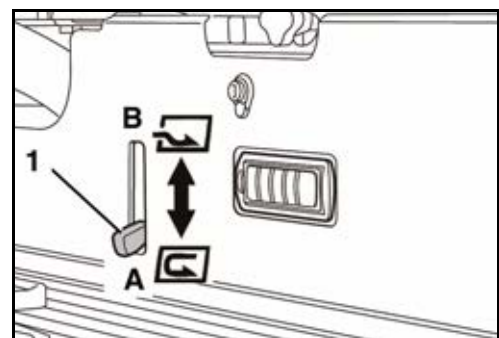




In stoffige omgeving moet de toevoer van verse lucht ingeschakeld zijn om de luchtdruk in de cabine te verhogen. Dit helpt te voorkomen dat stof de cabine binnendringt.



Langdurig werken met circulatieluchtmodus leidt tot oververmoeidheid van de gebruiker! Circulatieluchtmodus gedurende een langere periode kan leiden tot zuurstofgebrek en oververhitting in de cabine. Er stroomt geen koele verse lucht van buiten naar binnen. De gebruiker raakt hierdoor snel oververmoeid.

Bij bedrijfswarme motor stroomt verwarmingslucht uit de luchtverstuivers (1).

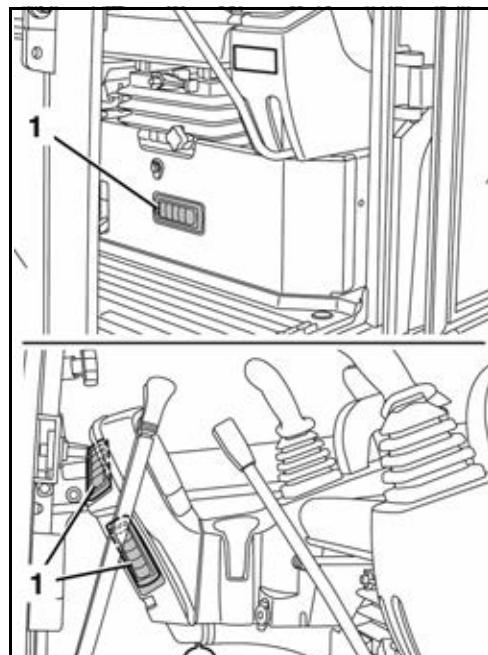

Bediening van kleppenwasinstallatie (cabine-uitvoering)

Een ruitenreinigingsinstallatie is in alle uitvoeringen met cabine aanwezig.



Verwondingsgevaar!

Als de ruitenwisser bij geopende voorruit wordt ingeschakeld, glijdt deze uit de houder op het cabineraam en kan hij in de binnenruimte van de cabine slaan. Er is gevaar voor verwondingen als de ruitenwisser daarbij in het gezicht van de bediener terecht komt.


- Bij geopende voorruit de ruitensproei-schakelaar niet inschakelen.

Inschakelen van de ruitenwisser

- Startschakelaar staat in stand RUN.
- Schakelaar (1) in stand RUITENWISSEN/SPROEIEN drukken.

De ruitenwisser werkt, zolang de schakelaar in deze stand blijft.

- Om uit te schakelen schakelaar (1) in stand OFF drukken.

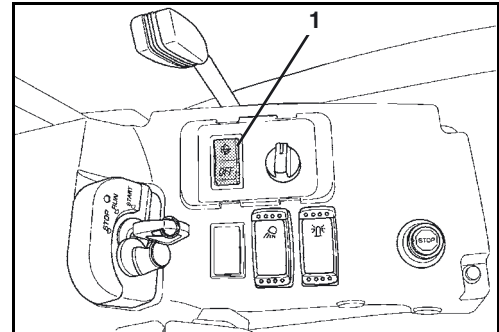

In de winter moet vóór het gebruik van de ruitenwisser worden gecontroleerd, of het ruitenwisserblad vastgevroren is. In dit geval kan het ruitenwisserblad of de ruitenwissermotor worden beschadigd.



S.v.p. de ruitenwisser alléén in werking stellen, indien de ruit nat genoeg is; zo nodig, de ruitensproei-installatie van tevoren inschakelen.

Ruitenreinigingsinstallatie aanzetten

De ruitensproei-installatie kan bediend worden, wanneer de ruitenwisser in- of uitgeschakeld is.


Is de ruitenwisser ingeschakeld:

- Schakelaar (1) opnieuw in stand RUITENWISSEN/SPROEIEN drukken en vasthouden.

Is de ruitenwisser uitgeschakeld:

- Schakelaar (1) in stand OFF drukken en vasthouden.

De ruitensproei-installatie werkt, zolang de schakelaar ingedrukt blijft.

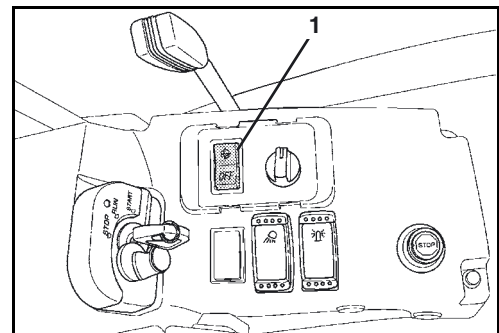


Is het ruitensproei-reservoir leeg, dan de ruitensproei-installatie niet bedienen, anders kan de pomp drooglopen en beschadigd worden.

Bediening van de binnenverlichting (cabine-uitvoering)

- Startschakelaar staat in stand RUN.
- Schakelaar (2) in stand AAN (B) drukken.

De binnenverlichting (1) brandt, zolang de schakelaar in deze stand blijft.

- Om uit te schakelen schakelaar (2) in stand UIT (A) drukken.

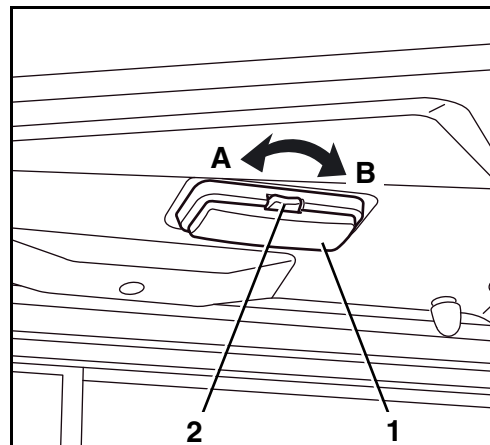


Bediening van de zwaailamp (toebehoren)

- Startschakelaar staat in stand RUN.
- Schakelaar zwaailamp (1) in stand AAN drukken.

De zwaailamp brandt, zolang de schakelaar in deze positie blijft.

- Om uit te schakelen schakelaar zwaailamp in stand UIT drukken.

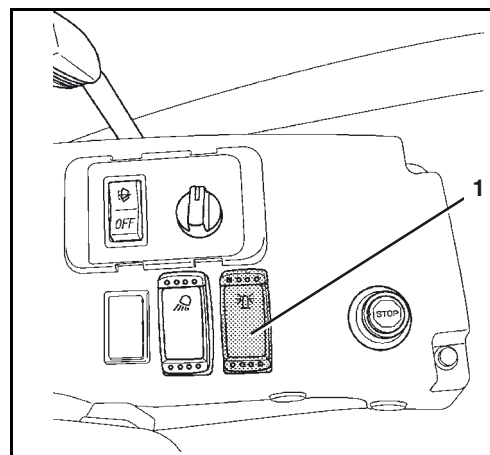


Bediening van de 12-V-stekkerdoos

- Afdekkap (1) openen en elektrisch apparaat in de 12-V-stop-contact plaatsen.



De nominale stroom van de aangesloten gebruiker mag 10 A niet overschrijden.

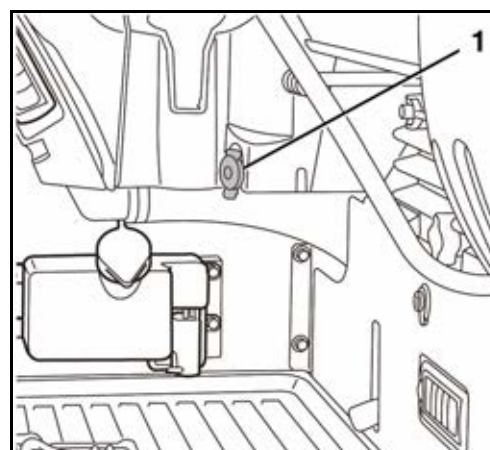


Bediening van de werklamp

- Startschakelaar staat in stand RUN.
- Schakelaar werklampen (1) in stand AAN drukken. De werklampen op de cabine branden.
- Om uit te schakelen schakelaar werklampen in positie UIT drukken.



Bij werkzaamheden op of aan de openbare weg mogen andere weggebruikers niet worden verblind.

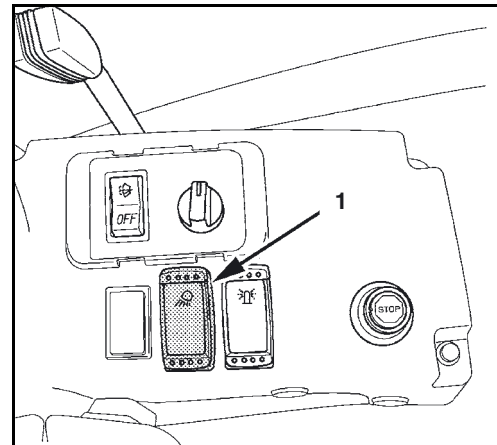

Bediening van de schakelaar accuscheiding

Voor gebruik van de graafmachine moet de schakelaar accuscheiding (1) in stand AAN staan.

A → AAN


B → UIT



Als de schakelaar van de accuscheiding zich in de stand UIT bevindt, dan zijn de meeste elektrische functies uitgeschakeld (bijv. claxon, werklamp, etc.).



De gebruikersinstellingen van de display- en bedieningseenheid blijven behouden, de accuontlading is slechts gering.

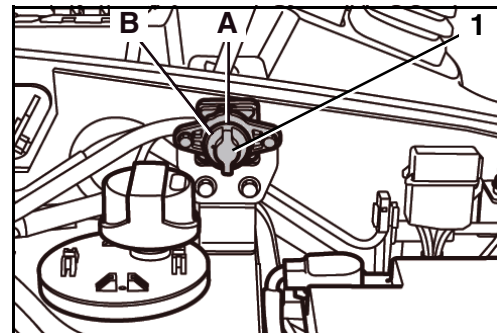

Winterbedrijf

Met gebruik in de winter wordt het bedrijf van de graafmachine bij een buitentemperatuur onder 5 °C bedoeld.

Werkzaamheden vóór de winter

- Zo nodig motorolie en hydraulische olie door de voor het gebruik in de winter specifieke viscositeit vervangen.
- Alleen in de handel gebruikelijke dieselolie met wintertoevoegingen gebruiken. Het bijmengen van benzine is verboden.
- Laadtoestand van de accu controleren. Bij extreme temperaturen moet zo nodig de accu na het buiten bedrijf stellen worden verwijderd en in een verwarmde ruimte worden opgeslagen.
- Vloeistofpeil en antivriesgehalte van koelsysteem controleren (blz. 112). Het antivriesgehalte moet tussen -25 °C en -40 °C liggen.
- Alle rubberpakkingen van de ruiten, van de cabinedeur en de glijgeleiding van de zijruit met talkpoeder resp. siliconenolie insmeren.
- Alle sloten, behalve de startschakelaar, met grafietvet smeren.
- Scharnieren van de cabinedeur doorsmeren.
- Ruitensproei-installatie met vorstvrij reinigingsmiddel vullen (blz. 112).

Gebruik gedurende de winter

- Na het beëindigen van het werk moet de graafmachine gereinigd worden (blz. 117). Er moet vooral worden gelet op de rupsband, de voorbouwapparatuur en de zuigerstangen van de hydraulische cilinder. Indien de graafmachine met een waterstraal wordt schoongemaakt, moet deze aansluitend in een droge, vorstvrije en goed geventileerde ruimte worden geparkeerd.
- Indien nodig moet de graafmachine op planken of matten worden geparkeerd, om het vastvriezen aan de grond te voorkomen.
- Vóór het in bedrijf stellen controleren, of er geen ijs aan de zuigerstangen van de hydraulische cilinders bevindt; ijs kan de pakkingen beschadigen. Verder moet worden gecontroleerd, of de rupsbanden op de grond zijn vastgevroren; indien dit zo is, mag de graafmachine niet in bedrijf worden gesteld.



Wees voorzichtig bij het in- en uitstijgen; de rupsband kan glad zijn.

- Motor starten (blz. 73) en afhankelijk van de buitentemperatuur langer warm laten lopen. Voordat met werkzaamheden met voorbouwapparatuur wordt begonnen, moet de graafmachine worden warm gereden.

Starten van de graafmachine met starthulp



Als starthulp mag alleen een voertuig of startapparaat worden gebruikt, indien deze over een 12-V-voeding beschikt. Een spanning > 12 Volt zal te veel schade aanbrengen aan de elektronica van de graafmachine.



Bij werkzaamheden met accu's moeten geschikte veiligheidshandschoenen en een veiligheidsbril worden gebruikt.




De gebruiker bevindt zich op de bestuurdersplaats, het aansluiten van de starthulpaccu moet door een tweede persoon worden uitgevoerd.

- Accu bereikbaar maken en pluspoolkap verwijderen.
- Het starthulpvoertuig of het startapparaat naast de graafmachine positioneren.



Als starthulpkabels moeten kabels met een voldoende doorsnede worden gebruikt.

- De pluspool van de accu van de graafmachine met de pluspool van het starthulpvoertuig verbinden (zie afbeelding).
- De minpool van het starthulpvoertuig met het chassis van de graafmachine verbinden. Niet de minpool van de accu van de graafmachine gebruiken. De verbindingplaats van het chassis moet blank en schoon zijn.
- Het starthulpvoertuig starten en met verhoogd stationair toerental laten draaien.
- Motor starten (blz. 73) en warm laten lopen. Controleren, of na het starten het laadstroomcontrolelampje is uitgegaan.
- De starthulpkabel eerst van het chassis van de graafmachine en daarna van de minpool van het starthulpvoertuig losmaken.
- De tweede starthulpkabel eerst van de pluspool van de accu van de graafmachine en daarna van de pluspool van het starthulpvoertuig losmaken.
- Pluspoolkap op de accu van de graafmachine zetten.
- Indien de volgende start van de graafmachine weer alleen met starthulp mogelijk is, moet de accu en het laadstroomcircuit van de dynamo worden gecontroleerd, hiervoor gespecialiseerd personeel op de hoogte stellen.

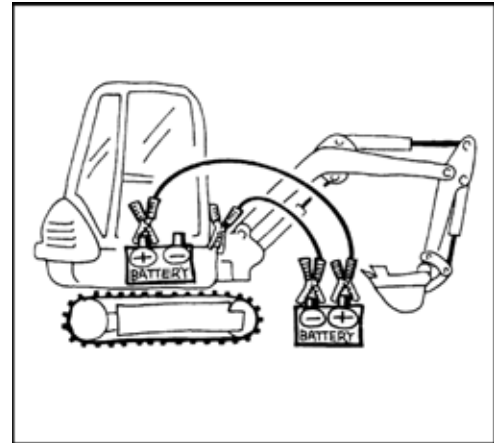


Bediening in noodsituaties

In geval van nood kan zowel de motor met de hand worden uitgeschakeld, als ook de boom handmatig neergelaten.

Handmatige motorstop

Indien de motor niet met de sleutel kan worden uitgeschakeld, kan de motor met de hand worden uitgeschakeld.

- Voor het uitschakelen aan de knop (1) trekken, totdat de motor tot stilstand is gekomen.
- Nadat de motor tot stilstand is gekomen, de knop weer terugdrukken.

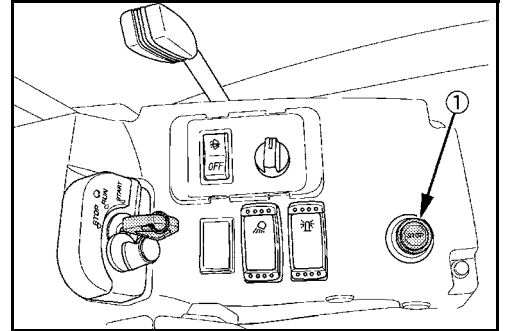

De graafmachine mag pas na het verhelpen van de storingsoorzaak weer in bedrijf worden gesteld.

Handmatig neerlaten van de voorbouwapparatuur



Bij het in nood neerlaten moet zijn gewaarborgd, dat zich geen personen binnen de daalzone bevinden.



De neerlaatfunctie is alleen voor korte tijd beschikbaar, omdat deze functie via de accumulator in het hydraulisch systeem wordt gestuurd. De cilinders schuiven door de zwaartekracht in resp. uit.

Bij uitval van de motor of delen van het hydraulisch systeem kan de boom en de arm worden neergelaten.

- Startschakelaar in stand RUN zetten.
- Met de bedieningshendel, zie paragraaf 'Graafwerkzaamheden (Gebruik van de bedieningselementen)' (blz. 84), de boom en arm evt. laten zakken.

Onderhoud


Ruitensproei-installatie bijvullen

- Dop (1) van het ruitensproei-reservoir (2) openen en het reservoir met water resp. reinigingsmiddel vullen.



In de winter moet ruitenreinigingsmiddel met antivries-toevoegingen worden gebruikt.

- Deksel van het ruitensproei-reservoir sluiten.

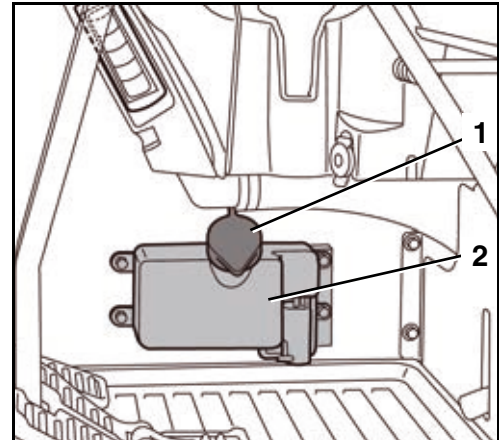

Antivriesgehalte van de koelvloeistof controleren


- Motorkap openen (blz. 138).
- Dop (2) van het koelvloeistofexpansiereservoir (1) bij een koude motor openen.
- Controleer het antivriesgehalte van de koelvloeistof met een antivriestester.

Het antivriesgehalte moet tussen -25 °C en -40 °C liggen.

- Als het antivriesgehalte te laag is, met antivriesmiddel bijvullen.



Het antivriesgehalte mag niet groter zijn dan 50 %.

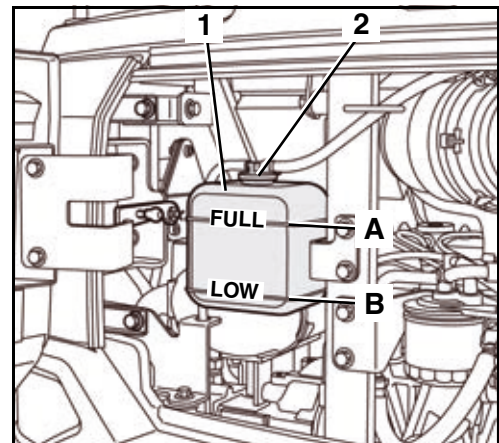

- Deksel van het expansievat sluiten.

- Motorkap sluiten.

Koelvloeistof bijvullen

- Motorkap openen (blz. 138).
- Dop (2) van het koelvloeistofexpansiereservoir (1) bij een koude motor openen.
- Koelvloeistof aanmengen, zie 'Onderhoudsmiddelen' (blz. 136).



Koelsysteem ook in de zomer niet alleen met water bedrijven. Het antivries bevat tevens een corrosiewerend middel.

- Aangemengde koelvloeistof tot aan markering FULL (A) bijvullen.
- Deksel van het expansievat sluiten.



Als het koelvloeistofexpansiereservoir volledig leeg was, het koelvloeistofpeil in de koeler als volgt controleren.

- Zijklep openen (blz. 138).



Radiatorstop niet met een warme motor openen; verbrandingsgevaar.

- Radiatordop (1) openen, door deze linksom te draaien.
- Het vloeistofpeil moet zich aan de onderste rand van de vulopening bevinden, indien nodig koelvloeistof bijvullen.
- Radiatordop sluiten.
- Zijklep sluiten.
- Motorkap sluiten.

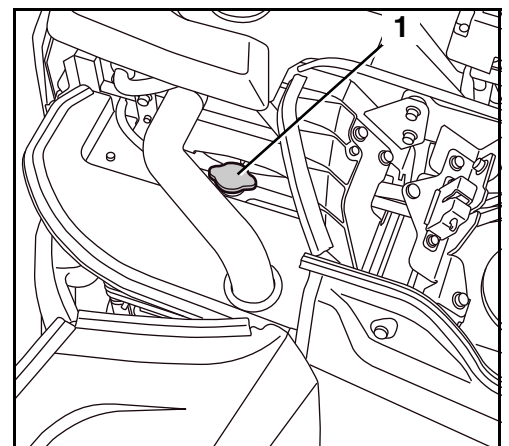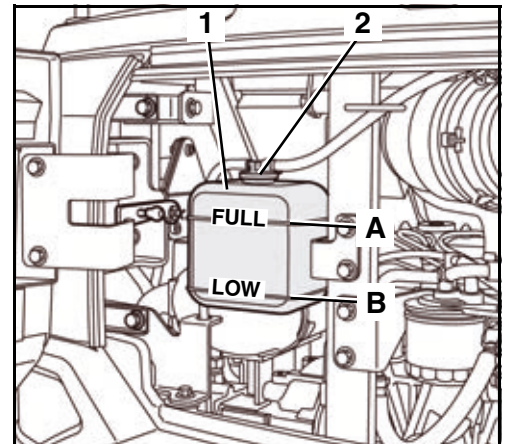

Graafmachine bijtanken



Bij het aftanken van de graafmachine is het roken, open licht en het gebruik van andere ontstekingsbronnen verboden. De gevarenszone moet met borden worden aangegeven. In de gevarenszone moet zich een brandblusser bevinden.



Gemorste brandstof moet onmiddellijk met oliebindmiddel worden gebonden. Het besmette oliebindmiddel moet volgens de geldende milieubeschermingsbepalingen worden afgevoerd.



De opslag van dieselolie mag, indien er geen benzinepomp ter beschikking staat, alleen in daarvoor goedgekeurde jerrycans plaatsvinden.




De graafmachine moet op tijd worden afgetankt, zodat de tank niet wordt leeggereden. Lucht in het brandstofsysteem kan de inspuitspomp beschadigen.



Om te vermijden dat er condenswater optreedt in de brandstoftank als de graafmachine voor langere tijd geparkeerd wordt, moet de dieselbrandstof tot de in de onderkant van de vulopening gevuld worden.

- Motor afzetten.
- Zijklep openen (blz. 138).
- Tankdop (1) openen door deze linksom te draaien.
- Dieselolie tot aan de onderkant van de vulopening vullen.
- Tankdop vastdraaien en de zijklep sluiten.

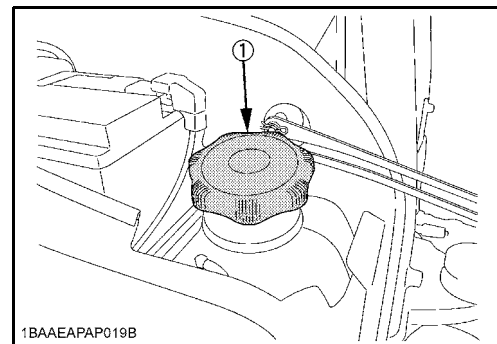


Peilcontrole bij het tanken

Het huidige vulpeil kan tijdens het bijtanken met een geluidssignaal bepaald worden. Daarvoor moet de startschakelaar in de stand STOP staan.

De schakelaar (1) voor de peilcontrole bevindt zich links van de tankvulopening (2).

- Controleren of de startschakelaar in de stelling STOP staat.
- Schakelaar (1) indrukken, de peilcontrole is ingeschakeld.

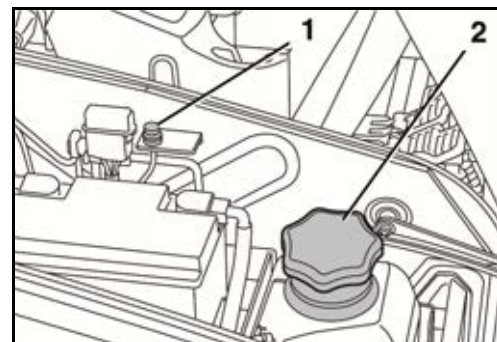

De volgende signalen worden afgegeven:


- | | |
|---------------------|---------------------|
| Signaal onderbroken | → Tank is leeg |
| Signaal periodiek | → Tank wordt gevuld |
| Signaal constant | → Tank is vol |



Is de brandstofstroom te gering, dan stopt het signaal blijvend. Zodra de brandstofstroom voldoende is, klinkt het signaal weer.

- Na beëindigen van het bijtanken op schakelaar (1) drukken.

De peilcontrole is uitgeschakeld.

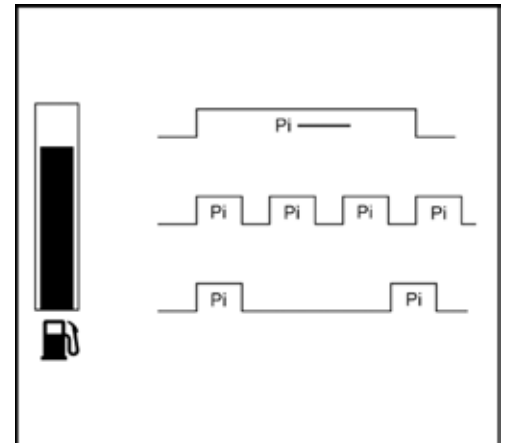

Brandstofsysteem ontluchten



Nadat de graafmachine leeggereden of de waterafscheider leeggemaakt is, moet het brandstofsysteem worden ontluicht.

- Nagaan of er zich voldoende dieselbrandstof in de brandstoftank bevindt. Indien niet, de graafmachine bijtanken.
- Om te ontluichten de startschakelaar in stand RUN zetten. Het brandstofsysteem wordt in ca. 60 s door de elektrische brandstofpomp.
- Indien niet voldoende ontluicht werd, gaat de motor weer uit. In dit geval de procedure herhalen.

Vervangen van zekeringen



Defecte zekeringen mogen alleen door zekeringen van hetzelfde type en dezelfde nominale waarde worden vervangen.



Het overbruggen van zekeringen, bijv. met draad, is verboden.



Indien de storing door het vervangen van de zekering niet is opgelost of de zekering bij de inbedrijfstelling opnieuw direct kapot gaat, moet gespecialiseerd personeel op de hoogte worden gesteld.




De hoofdzekeringen (blz. 117) van de graafmachine bevinden zich naast de accu.

- Beschermplaat (1) openen en neerklappen.
- Afdekking van zekeringenkast (2) afnemen.
- Defecte zekering uit de zekeringenkast verwijderen en vervangen.




Het volgende overzicht van de zekeringen in acht nemen!

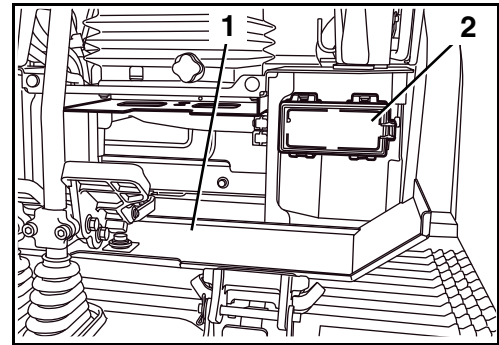

- Na het vervangen van de zekeringen de werking van de onderdelen controleren. Als het defect niet is verholpen, contact opnemen met uw KUBOTA-dealer.
- Na het beëindigen van de werkzaamheden de afdekplaat op de zekeringkast zetten en de afdekplaat sluiten.

Locatieschema van de zekeringen in de zekeringenkast

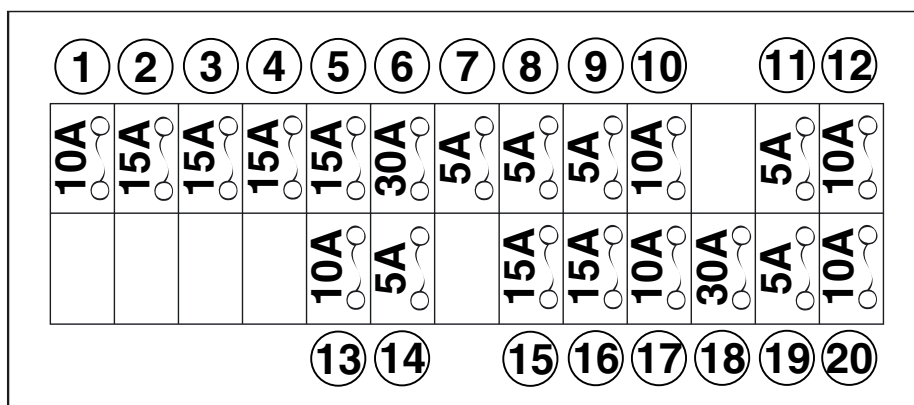

1	Ventilatormotor	11	Vergrendeling van de bedieningshendels
2	Elektrische aansluiting	12	Dynamo
3	Ruitenwis-/sproeisysteem	13	Regelapparaat (+B)
4	Radio (AC)	14	Binnenverlichting
5	12-V-stekkerdoos	15	Zwaailamp
6	Startmotor	16	Werklamp
7	Starter (Signaal)	17	Claxon
8	Brandstofpomp	18	Motor-stopschakelaar
9	Voeding relais	19	Claxondruknop
10	Regelapparaat (AC)	20	Display- en bedieningseenheid (+B)


Hoofdzekeringen

- Maak min-poor van accu los.
- Deksel (1) van de hoofdzekeringenkast openklappen.
- Defecte hoofdzekering verwijderen en vervangen.

Overzicht van de zekeringen:

- 2 → Hoofdzekering (50 A)
- 3 → Hoofdzekering (50 A)
- 4 → Zekering (10 A)

Na het voltooien van de werkzaamheden het deksel weer sluiten.

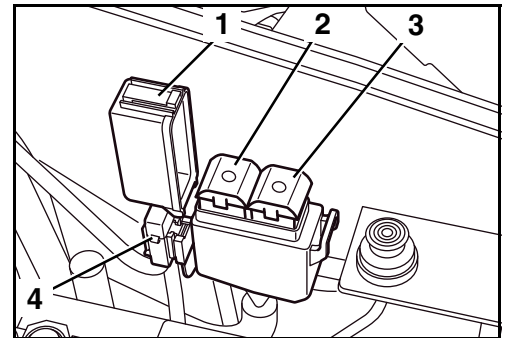

Graafmachine schoonmaken



Voordat met de schoonmaakwerkzaamheden wordt begonnen; motor afschakelen en tegen opnieuw inschakelen beveiligen.



Bij het gebruik van een stoomapparaat voor het schoonmaken van de graafmachine mag de straal niet op de elektrische onderdelen worden gehouden.



De waterstraal niet op de inlaatopening van het luchtfilter houden.



Het schoonmaken van de graafmachine met brandbare vloeistoffen is verboden.



Het wassen van de graafmachine mag alleen op hiervoor bestemde plaatsen (met olie-, vetafscheider) plaatsvinden.

Het schoonmaken van de graafmachine kan met water en een toevoeging van een in de handel gebruikelijk reinigingsmiddel plaatsvinden. Daarbij erop letten, dat geen water in de elektrische installatie komt.

Kunststofdelen moeten met een kunststofreinigingsmiddel worden behandeld.

Vervangen van de bak



Bij het vervangen van de bak moeten in elk geval een veiligheidsbril, een veiligheidshelm en veiligheidshandschoenen worden gedragen.



Aan de pennen of bussen kunnen door het in- en uitbouwen bramen of spanen ontstaan. Deze kunnen tot zwaar letsel leiden.




Het uitrichten van de onderdelen (bakverbinding, bak, arm) mag in geen geval met de vingers plaatsvinden. Bij ongecontroleerde bewegingen van de onderdelen kunnen de vingers worden afgerukt.

Diefstalbeveiliging

De graafmachine is met een diefstalbeveiligingsfunctie voorzien, die het starten van de motor alleen met behulp van een geregistreerde sleutel toelaat. Indien een geregistreerde sleutel kwijtraakt, kan deze geblokkeerd worden. Deze blokkering voorkomt het starten van de motor met deze sleutel, om het voertuig tegen diefstal te beveiligen. De diefstalbeveiliging maakt het stelen van de machine moeilijker, maar kan dit niet helemaal uitsluiten.

Staat de startschakelaar in stand STOP, brandt het controlelampje (1) en geeft hiermee een actieve diefstalbeveiliging aan.


Controleer of het controlelampje bij het verlaten van de machine wel brandt.

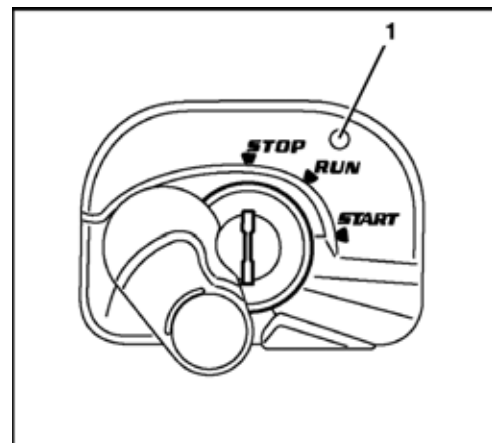

Het voertuig wordt met twee verschillende sleuteltypes opgeleverd:

Zwarte (persoonlijke) sleutel

- Deze sleutel dient voor het starten van de motor.
- De motor kan zoals normaal door plaatsen van de sleutel en draaien in stand START worden gestart.
- Om de motor met een zwarte sleutel te kunnen starten, moet hij onder gebruik van de rode sleutel geregistreerd worden.

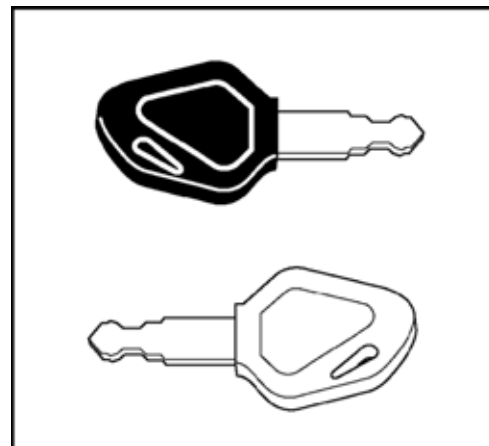

De motor kan enkel met een sleutel gestart worden, die voor de wagen geregistreerd is. In de levering zijn twee zwarte sleutels, daarvan één als reservesleutel, meegeleverd. De twee zwarte sleutels zijn al geregistreerd. Maximaal vier sleutels kunnen geregistreerd worden.

Rode sleutel (voor de registratie)

- Raakt één van de zwarte sleutels kwijt, kan een andere zwarte sleutel m.b.v. de rode sleutel geregistreerd worden (blz. 120).
- De motor kan met de rode sleutel niet worden gestart.

Aanwijzingen voor het sleutelsysteem

- Bij het kwijtraken van een geregistreerde zwarte sleutel, moet de tweede en de nieuwe zwarte sleutel opnieuw geregistreerd worden. Door opnieuw te registreren wordt de verloren of gestolen zwarte sleutel geblokkeerd en kan aldus niet meer voor het starten van de motor gebruikt worden.
- Indien de rode sleutel kwijtraakt, kunnen de zwarte sleutels niet meer (opnieuw) geregistreerd worden. De rode sleutel moet altijd op een veilige plek worden bewaard (bijv. in een safe in het kantoor), echter nooit in de graafmachine. Indien deze toch kwijtraakt, neem dan onmiddellijk contact op met uw dealer.
- Indien binnen één minuut zes maal wordt geprobeerd de startschakelaar met een foutieve of niet geregistreerde sleutel in stand START te schakelen, weerklinkt gedurende 30 seconden een akoestisch signaal. Het signaal blijft klinken, indien de startschakelaar gedurende deze tijd weer in stand STOP geschakeld of de sleutel verwijderd wordt. Indien een voor deze machine geregistreerde sleutel in de startschakelaar is geplaatst, wordt het akoestisch signaal uitgeschakeld.
- Gebruik deze sleutels nooit op dezelfde sleutelbos. Dit kan tot elektrische stoofrequenties leiden, zodat onder omstandigheden de motor niet meer aanslaat.
- Alléén de speciale KUBOTA-sleutelring gebruiken. Andere sleutelringen kunnen leiden tot signaalstoringen tussen sleutel en startschakelaar, eventueel kan de motor niet gestart of een sleutelregistratie niet worden uitgevoerd.

- Na het ontvangen van de sleutelset moeten de sleutels van elkaar gescheiden worden. Indien de sleutels aan dezelfde bos hangen mag de motor niet gestart worden. Wordt bijv. een zwarte sleutel in de startschakelaar geplaatst, kan door de elektronica de aan dezelfde bos hangende rode sleutel herkend worden. In dit geval kan een storing van de functies in de elektronica optreden.
- Indien zich storingen aan de machine voordoen, dan s.v.p. contact opnemen met uw KUBOTA-dealer, om de storing te lokaliseren en te laten verhelpen.

Registreren van een zwarte sleutel voor de machine



*Het registreren van een zwarte sleutel kan enkel gebeuren onder de volgende voorwaarden:
Controleer dat zich niemand binnen het bereik van de graafmachine bevindt. Indien niet kan worden voorkomen, dat zich personen in de buurt van de graafmachine bevinden, moeten deze worden gewaarschuwd door kort te claxonneren.*

Waarborgen, dat alle bedieningselementen in de neutrale stand staan.

Het starten van de graafmachine is alleen toegestaan, indien de gebruiker op de bestuurdersstoel zit.


Het laten draaien van de motor in afgesloten ruimten is niet toegestaan, tenzij in deze ruimten zich een uitlaatafzuiginstallatie bevindt of de ruimte goed is geventileerd. De uitlaatgassen bevatten koolstofmonoxide – Koolstofmonoxide is kleurloos, geurloos en dodelijk.

1. De rode sleutel in de startschakelaar plaatsen.



Sleutel nog niet draaien. Indien de sleutel in stand RUN staat, deze terug draaien in stand STOP.


2. Displaykeuzeschakelaar indrukken.
3. De controlelamp sleutel verwijderen knippert.

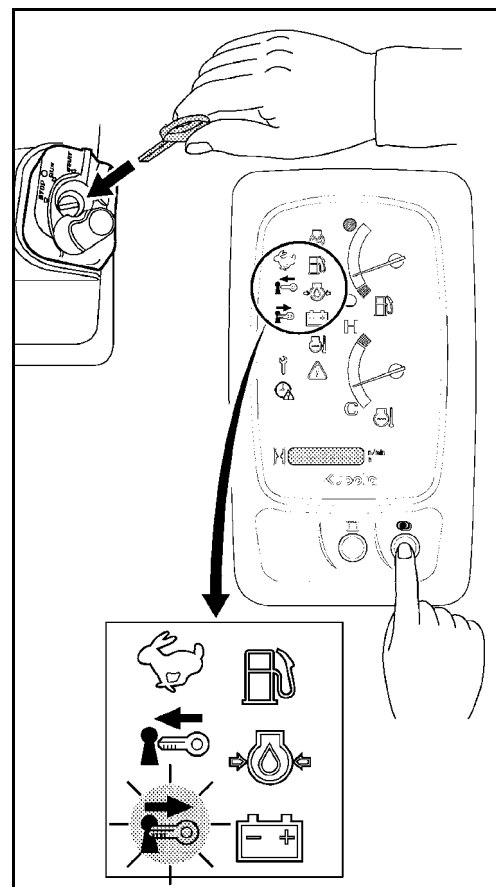


4. De rode sleutel uitnemen.
5. De controlelamp sleutel plaatsen knippert.
6. De zwarte sleutel in de startschakelaar plaatsen.



Sleutel nog niet draaien. Indien de sleutel in stand RUN staat, deze terug draaien in stand STOP.

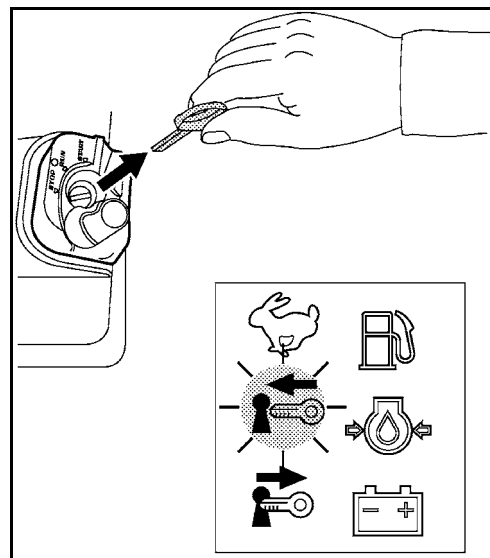

7. Na een korte periode knippert de controlelamp sleutel verwijderd. Dit betekent dat de zwarte sleutel voor dit voertuig geregistreerd werd.

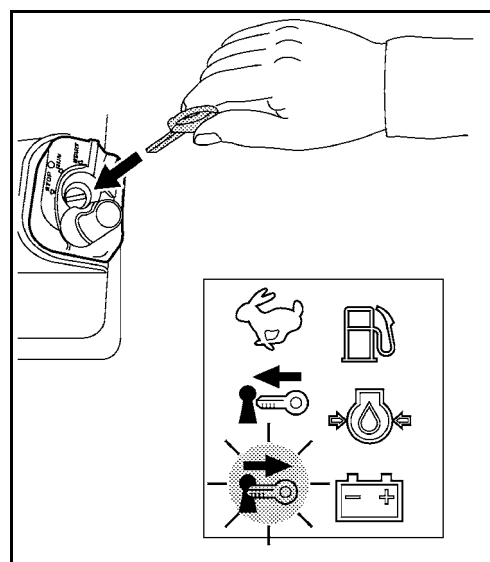

8. De sleutel in stand RUN draaien, om het registreren af te sluiten.
9. Alle geregistreerde zwarte sleutels achtereenvolgens in de startschakelaar plaatsen en met deze sleutels controleren of de motor kan worden gestart.



Bij het kwijtraken van een geregistreerde zwarte contactsleutel moeten de andere zwarte contact-sleutels opnieuw geregistreerd worden. Door opnieuw te registreren wordt de verloren of gestolen zwarte sleutel geblokkeerd en kan aldus niet meer voor het starten van de motor gebruikt worden.

STORINGEN OPSPOREN

Hierbij gaat het om het opsporen van storingen en foute bedieningen, die overeenkomstig de onderhoudsplannen door de gebruiker of het vakbekwaam personeel verholpen moeten worden. Andere storingen mogen alleen door geschoold personeel worden opgelost. Het storingzoeken gebeurt met behulp van de storingstabellen. Om een storing te begrenzen, moet eerst in de kolom STORING het overeenkomstig storingsgedrag van de graafmachine worden bepaald. In de kolom MOGELIJKE OORZAAK zijn de oorzaken voor de storing vermeld. De kolom OPLOSSING geeft de vereiste maatregel aan, die voor het oplossen van de storing noodzakelijk is. Kan de fout niet verholpen worden met de maatregel in de kolom OPLOSSING, gelieve dan contact op te nemen met uw KUBOTA-dealer.

Veiligheidsbepalingen voor het storingzoeken

De algemene veiligheidsbepalingen (blz. 15) en de veiligheidsbepalingen voor het gebruik moeten in acht worden genomen (blz. 57).

De gebruiker mag de elektrische installatie en het hydraulisch systeem niet openen. Deze werkzaamheden zijn aan geschoold personeel voorbehouden.

Bij het storingzoeken moet altijd de veiligheid bij en om de graafmachine gewaarborgd zijn.

Indien het storingzoeken aan de graafmachine noodzakelijk is, waarbij de bak is geheven, mag de gebruiker zich niet in de buurt van de voorzetapparatuur bevinden, tenzij de voorbouwapparatuur door geschikte maatregelen tegen onopzettelijk neerlaten is beveiligd.

Storingstabel inbedrijfstelling

STORING	MOGELIJKE OORZAAK	OPLOSSING
Indien de startschakelaar in stand RUN wordt gezet, is geen functie mogelijk.	Hoofdzekering van de accu defect	Hoofdzekering vervangen (blz. 117).
Controlelampjes branden niet zoals verwacht, indien de startschakelaar in stand RUN wordt gezet.	Zekering defect	Zekeringen vervangen (blz. 115).
Startmotor draait niet door, nadat de startschakelaar in stand START is gezet.	Accu leeg	Accu laden (blz. 141). Starten van de graafmachine met starthulp (blz. 110).
	Knop handmatige motorstop getrokken	Knop handmatige motorstop indrukken (blz. 27).
	Vergrendeling van de bedieningshendels is niet geheven	Vergrendeling van de bedieningshendels heffen.
Motor slaat niet aan, indien de startschakelaar in stand START wordt gezet; de startmotor draait echter door.	Lucht in het brandstofsysteem	Brandstofsysteem op lekkage controleren en ontluchten (blz. 149).
	Water in het brandstofsysteem	Waterafscheider op watergehalte controleren, zo nodig water aftappen (blz. 65).
	Brandstof is te kleverig	Brandstoftank en brandstoffilter controleren, verontreinigingen en water verwijderen, zo nodig brandstoffilter vervangen.
De motor loopt in de winter traag.	Olieviscositeit te hoog	Koeler verwarmen, bijvoorbeeld met heet water overgieten.

Storingstabellen gebruik








STORING	MOGELIJKE OORZAAK	OPLOSSING
Onvoldoende motorvermogen	Luchtfilter vuil	Luchtfilter controleren, reinigen, vervangen (blz. 148).
	Brandstoffilter vuil of water in het brandstofsysteem	Waterafscheider op watergehalte controleren, zo nodig water aftappen (blz. 65) en brandstoffilter vervangen (blz. 154).
	Brandstoftekort	Brandstofniveau controleren (blz. 68). Graafmachine evt. bijtanken (blz. 114) en ontluchten (blz. 115).
Geen hydraulische functie van rijaandrijving, de draai-inrichting en het vooraan gemonteerde.	Vergrendeling van de bedieningshendels is opgeheven.	Hendelvergrendeling deactiveren.
Aandrijfkraft van de hydraulische functies te zwak of schoksgewijs.	Peil van de hydraulische olie te laag	Peil van de hydraulische olie controleren, hydraulische olie bijvullen (blz. 65).
	Aanzuigfilter vuil	Aanzuigfilter in het reservoir voor hydraulische olie vervangen (blz. 158).
	Hydraulische slangen of -aansluitingen ondicht	Vervangen vereist. Informeer uw KUBOTA-dealer.
Extra circuit 1 (KX027-4 HI) zonder functie	Functie 'extra circuit' is niet geactiveerd	Functie 'extra circuit' inschakelen (blz. 92).
	Display- en bedieningseenheid is ingesteld op minimale doorstroomhoeveelheid	Hogere doorstroomhoeveelheid instellen (blz. 96).
Extra circuit 2 (KX027-4 HI) zonder functie	Functie 'extra circuit' is niet geactiveerd	Functie 'extra circuit' inschakelen (blz. 92).
	Potentiometer is op minimale doorstroomhoeveelheid ingesteld	Hogere doorstroomhoeveelheid instellen (blz. 95).
Functie van de continudrukschakelaar niet mogelijk.	Omschakelklep is op indirecte retour geschakeld	Omschakelklep in stand directe retour schakelen (blz. 99).
Functie rijstand snel niet mogelijk.	Zekering in de zekeringenkast defect	Zekeringen vervangen (blz. 115).
Verwarmingsventilator, ruitenwis- en sproeisysteem, binnenverlichting, claxon, werkklamp werken niet.	Zekering in de zekeringenkast defect	Zekeringen vervangen (blz. 115).


STORING	MOGELIJKE OORZAAK	OPLOSSING
Koelvloeistoftemperatuur te hoog.	Koelvloeistof is met roest van cilinderkop of krukasbehuizing vermengd.	Koelvloeistof vervangen en corrosiebescherming plaatsen.
	V-snaar beschadigd of te los	Vervangen resp. spannen (blz. 151).
	Thermostaat defect	Vervangen vereist. Informeer uw KUBOTA-dealer.
	Koelvloeistofpeil te laag	Koelvloeistof bijvullen (blz. 113).
	Componenten van het koelsysteem lek	Koelsysteem op lekkage controleren, zie Koelvloeistof verversen (blz. 161).
	Radiator vervuild	Radiator reinigen (blz. 64).
	Koeldekseel (verluchting) defect	Vervangen, zo nodig de KUBOTA-dealer informeren.
	Motoroliepeil te laag	Motoroliepeil controleren, zo nodig motorolie bijvullen (blz. 153).
	Mindere brandstofkwaliteit	Brandstof volgens EN 590 of ASTM D975 gebruiken.
	Koelvloeistofleidingen gecorrodeerd	Vervangen vereist. Informeer uw KUBOTA-dealer.
	Continu bedrijf op volle belasting.	De machine met verminderde last gebruiken, totdat de temperatuur weer normaal is.
De uitlaatgassen zijn gitzwart.	Mindere brandstofkwaliteit	Brandstof volgens EN 590 of ASTM D975 gebruiken.
	Motoroliepeil te hoog	Motoroliepeil controleren, zo nodig motorolie tot naar het voorgeschreven oliepeil aftappen.
	Luchtfilter vuil	Luchtfilter controleren, reinigen, vervangen (blz. 148).
Motor stopt plotseling.	Brandstoftekort	Brandstofpeil controleren, zo nodig tanken en ontluchten.
Graafmachine vertoont tijdens het rijden spoorafwijkingen.	Rupsbandspanning verkeerd afgesteld	Rupsbandspanning controleren, zo nodig naspannen (blz. 144).
	Door stenen geblokkeerd	Stenen verwijderen.

Storingstabellen display



Treedt er aan storing aan de machine op, dan verschijnt een van de navolgende meldingen in het display. Treden er problemen op, informeer dan onmiddellijk uw KUBOTA-dealer.

Nr.	Indicatie	Controlelampje	Probleem/storing	Voorlopige maatregel	Oplossing storing
1.	Systeemfout CAN 		Deze melding duidt op een storing van de netwerkbesturing (CAN = Controller Area Network). Meetwaarden kunnen verkeerd en schakeelaars zonder werking zijn.	De machine kan gestart en verreden worden. Geen werkzaamheden met de machine uitvoeren.	Informeert u onmiddellijk uw KUBOTA-dealer.
2.	Tanken 		Deze melding waarschuwt bij laag brandstofpeil en maant tot tanken.	-	Graafmachine aftanken.
3.	Bijna onderhoud nodig (Melding) 		Deze melding betekent, dat het periodieke onderhoud binnenkort nodig is.	Machine normaal bedienen.	Vraag uw KUBOTA-dealer naar relevante onderdelen. Onderhoud uitvoeren.
4.	Onderhoud nodig (Waarschuwing) 		Deze melding betekent, dat het periodieke onderhoud noodzakelijk is.	De machine kan worden gebruikt, moet echter dringend onderhouden worden.	Vraag uw KUBOTA-dealer naar relevante onderdelen. Onderhoud uitvoeren.
5.	Koelvloeistoftemperatuur stijgt 		De temperatuur van de koelvloeistof is verhoogd.	De machine met verminderde last gebruiken, totdat de temperatuur weer normaal is.	-
6.	-	-	-	-	-
7.	Verkeerde sleutel, start niet mogelijk 		De machine kan wegens een verkeerde sleutel niet worden gestart.	Juiste sleutel gebruiken.	-
8.	RODE registratiesleutel, start niet mogelijk 		Startpoging met de rode sleutel (sleutel voor registratie).	Juiste sleutel gebruiken.	-
9.	Stroomstoring klok instellen 		De stroomvoorziening werd onderbroken, de klok moet worden ingesteld.	Om de klok in te stellen displaykeuzeschakelaar indrukken.	-
10.	-	-	-	-	-

Nr.	Indicatie	Controlelampje	Probleem/storing	Voorlopige maatregel	Oplossing storing
11.	Vergrendeling van de bedieningshendels activeren Geen indicatie	 (geel)	Deze melding toont een procedurestap.	Vergrendeling activeren, de indicatie gaat uit.	-
12.	Sleutel verwijderen Geen indicatie		De sleutel moet verwijderd worden.	Sleutel verwijderen.	-
13.	Vergrendeling van de bedieningshendels deactiveren Geen indicatie	 (geel)	Deze melding toont een procedurestap.	Vergrendeling deactiveren, de indicatie gaat uit.	-
14.	Oliedruktekort E: 014	 (rood) + 	Motoroliedruk te laag.	Motor direct uitschakelen. Er kan een motordefect aanwezig zijn.	Informeert u onmiddellijk uw KUBOTA-dealer.
15.	Oververhitting E: 015		De machine is oververhit en moet op stationair afkoelen.	De machine op stationair afkoelen. Niet de motor uitschakelen, de koelvloeistof kan anders overkoken.	Radiator schoonmaken en koelvloeistofpeil controleren, indien nodig vullen. Hydraulisch systeem op dichtheid controleren, indien nodig, informeert u dan uw KUBOTA-dealer.
16.	Storing laadsysteem E: 016	 (rood) + 	Deze melding duidt op een storing in het laadsysteem.	V-snaar controleren. Indien de V-snaar in orde is; motor laten draaien, totdat de indicatie verdwijnt.	Gaat de indicatie niet uit, informeert u dan onmiddellijk uw KUBOTA-dealer.
17.	Storing brandstofsensoren E: 017	 (rood)	Storing van de brandstofsensoren, de brandstofniveau-indicatie verschijnt niet in het display.	De displaykeuzeschakelaar indrukken, om naar de standaard displayweergave terug te keren.	Informeert u onmiddellijk uw KUBOTA-dealer.
18.	Systeemfout koelvloeistoftemperatuursensor E: 018	 (rood)	Storing van de koelvloeistoftemperatuursensor, de koelvloeistoftemperatuurindicatie verschijnt niet in het display.	De displaykeuzeschakelaar indrukken, om naar de standaard displayweergave terug te keren. De machinefuncties zijn gegarandeerd, een oververhitting kan niet worden uitgesloten.	Informeert u onmiddellijk uw KUBOTA-dealer.

Nr.	Indicatie	Controlelampje	Probleem/storing	Voorlopige maatregel	Oplossing storing
19.	-	-	-	-	-
20.	Systeemfout vergrendeling van de bedieningshendels E: 020	 (rood)	Deze melding duidt op een storing van het elektrisch systeem binnen de vergrendeling bedieningshendel.	De motor kan gestart, maar de machine kan niet bewogen worden.	Informeer u onmiddellijk uw KUBOTA-dealer.
21.	Systeemfout Snel rijniveau E: 021	 (rood)	Deze melding duidt op een storing van het elektrisch systeem binnen de snelrijstand.	De machine kan alleen in rijstand normaal bewogen worden.	Informeer u onmiddellijk uw KUBOTA-dealer.
22.	-	-	-	-	-
23.	-	-	-	-	-
24.	-	-	-	-	-
25.	Overspanning E: 025	 (rood)	Waarschuwing voor een hogere spanning (bijvoorbeeld van een 24-V-accu), die op het stroomcircuit is aangesloten, of een probleem met de dynamo.	Motor direct uitschakelen en accu of dynamo controleren. Opnieuw starten.	Als het lampje na het starten opnieuw gaat branden, informeer dan onmiddellijk uw KUBOTA-dealer.
26.	-	-	-	-	-
27.	Systeemfout 5-V extern E: 027	 (rood)	Deze melding duidt op een systeemfout in de 5-V-snoer voor de sensor. Hoofdfuncties staan niet ter beschikking.	De machine kan gestart en verreden worden. Geen werkzaamheden met de machine uitvoeren.	Informeer u onmiddellijk uw KUBOTA-dealer.
28.	Systeemfout 12-V extern E: 028	 (rood)	Deze melding duidt op een systeemfout in de 12-V-snoer voor de sensor. Hoofdfuncties staan niet ter beschikking.	De machine kan gestart en verreden worden. Geen werkzaamheden met de machine uitvoeren.	Informeer u onmiddellijk uw KUBOTA-dealer.
29.	Motor starten E: 029	 (geel)	Deze melding wijst op een fase van de procedure.	Motor starten, de indicatie gaat uit.	-

ONDERHOUD

Het hoofdstuk Service bevat alle onderhoudswerkzaamheden, die aan de graafmachine moeten worden uitgevoerd.

Een zorgvuldige service van de graafmachine waarborgt een grote functionezekerheid en verhoogt de levensduur.

Indien de servicewerkzaamheden niet (goed) worden uitgevoerd, vervalt alle garantieaansprakelijkheid en de aansprakelijkheid tegenover het bedrijf KUBOTA.

Er mogen alleen de door de fabrikant voorgeschreven reserve-onderdelen worden gebruikt. Bij niet vrijgegeven reserve-onderdelen bestaat ten gevolge van onvoldoende kwaliteit of verkeerde montage een verhoogd gevaar voor ongelukken. Degene, die niet toegelaten reserve-onderdelen gebruikt, neemt de volle verantwoording over in gevallen van schade.

Veiligheidsbepalingen voor het onderhoud

- Personen, die aan of met de graafmachine werken, moeten geschikte persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM) dragen, bijv. moeten passende werkkleding, veiligheidsschoenen, veiligheidshelm, veiligheidsbril, gehoorbescherming en stofmasker door de exploitant ter beschikking worden gesteld en indien nodig gebruikt. Voor de PBM is hoofdzakelijk de onderneming verantwoordelijk en is voor de werkzaamheid in de arbeidsveiligheidsvoorschriften vastgelegd.
- Onderhouds- en reinigingswerkzaamheden mogen alleen worden uitgevoerd, indien de graafmachine compleet is uitgeschakeld. De graafmachine moet tegen opnieuw inschakelen worden beveiligd, door het verwijderen van de contactsleutel.
- De bak moet zich tijdens de onderhoudswerkzaamheden altijd op de grond bevinden.
- Worden bij onderhoudswerkzaamheden schade vastgesteld, mag de graafmachine pas na verhelpen van de defecten weer in bedrijf worden gesteld. Herstelwerkzaamheden mogen alleen door geschoold personeel worden uitgevoerd.
- Bij het uitvoeren van onderhoudswerkzaamheden moet de stabiliteit van de graafmachine altijd gewaarborgd zijn.
- Bij werkzaamheden aan het brandstofsysteem is het roken, open licht en het gebruik van ontstekingsbronnen verboden. De gevarenzone moet met borden worden aangegeven. In de gevarenzone moet zich een brandblusser bevinden.
- Alle ontstane afvalstoffen moeten volgens de geldende milieubeschermingsbepalingen worden afgevoerd.
- Als onderhoudsmiddelen voor onderhoudswerkzaamheden moeten de in paragraaf "Onderhoudsmiddelen" (blz. 136) vermelde materialen worden gebruikt.
- Bij werkzaamheden aan de elektrische installatie moet deze spanningsloos worden geschakeld, voordat met de werkzaamheden wordt begonnen. Deze werkzaamheden mogen alleen door elektrotechnisch geschoolde vakmensen worden uitgevoerd.
- Bij werkzaamheden op hoogtes, waar u zelf niet bij komt, moeten ladders of stellages worden gebruikt.
- De bedieningselementen mogen alleen worden bediend, indien de gebruiker zich op de bestuurdersstoel bevindt.

Eisen aan het uitvoerende personeel

- De gebruiker mag alleen reinigings- en lichte onderhoudswerkzaamheden uitvoeren.
- Niet lichte onderhoudswerkzaamheden mogen alleen door geschoold personeel worden uitgevoerd.

Herstelwerkzaamheden aan de machine

Enkel opgeleid personeel mag herstelwerkzaamheden aan de machine uitvoeren.

Indien herstelwerkzaamheden aan dragende delen worden uitgevoerd, zoals bijvoorbeeld laswerkzaamheden aan chassisdelen, moeten deze door een deskundige worden gecontroleerd.

Na de herstelwerkzaamheden mag de machine alleen in bedrijf worden gesteld, als er kan worden gewaarborgd dat er zonder storingen kan worden gewerkt. Hierbij zijn de instabiele wetten zones en de veiligheidsvoorzieningen een bijzondere te onderwerpen.

Onderhoudsintervallen

Onderhoudsintervalindicatie

Al 10 uur vóór het bereiken van een bepaalde onderhoudsinterval wordt op het display de betreffende service-interval weergegeven.

Nr.	Onderhoudspunt	Stand bedrijfsurenteller							Interval
		50	100	250	500	600	750	1000	
1	Motorolie verversen				○			○	500 h
2	Hydraulische olie verversen							○	1000 h
3	Luchtfilterelementen vervangen							○	1000 h
4	Olie verversen van de rijmotoren	●			○			○	500 h
5	Motoroliefilter vervangen				○			○	500 h
6	Retourfilter vervangen				○			○	500 h
7	Aanzuigfilter vervangen							○	1000 h


De met ● gemerkte onderhoudspagina's moeten overeenkomstig de aangegeven bedrijfsuren na het eerste in bedrijf stellen worden uitgevoerd.

Naast de weergave op het display brandt de controlelamp onderhoud (1).



De controlelamp onderhoud gaat na 10 seconden automatisch uit en brandt weer bij het bereiken van de volgende onderhoudsinterval.

De onderhoudsintervalindicatie kan alleen handmatig worden teruggesteld.

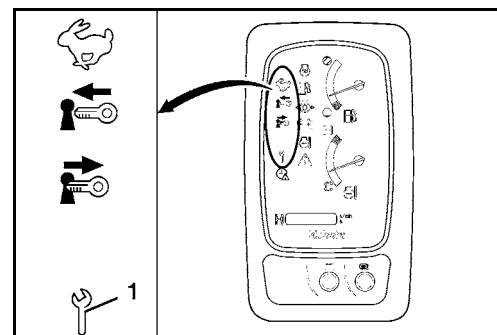

Wordt de onderhoudsintervalindicatie vanwege een defect vervangen, staat de teller op "0". Vraag hiervoor uw KUBOTA-dealer.

Onderhoudsplan bediener

Controlepunten		Werkzaamheden	Weergave bedrijfsuren										Onderhoudsintervallen	Pagina
			50	100	150	200	250	300	350	400	450	500		
Visuele controle		Controleren											dagelijks	62
Stofventiel		Schoonmaken											dagelijks	63
Motoroliepeil		Controleren											dagelijks	63
Koelvloeistofpeil		Controleren											dagelijks	63
Radiator en oliekoeler		Controleren											dagelijks	64
V-snaar		Controleren											dagelijks	64
Uitlaatsysteem, lekkage		Controleren											dagelijks	65
Peil van de hydraulische olie		Controleren											dagelijks	65
Waterafscheider		Controleren											dagelijks	65
Bakpennen en bakverbindingsspennen		Smeren											dagelijks	66
Voorbouwapparatuur smeren	Draaiblokager	Smeren											dagelijks	66
	Overige smeerpunten	Smeren											dagelijks	67
Brandstofpeil		Controleren											dagelijks	68
Vloeistofpeil van de ruitenreinigingsinstallatie (cabine-uitvoering)		Controleren											dagelijks	68
Elektrische uitrusting		Controleren											dagelijks	68
Brandstoftank		Water aftappen	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	50 h	140
Accu		Controleren	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	50 h	141
Draaikrans		Smeren	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	50 h	143
Rupsbandspanning	Controleren		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	50 h	144
	Instellen		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	50 h	145
Waterafscheider		Schoonmaken	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	50 h	145
Draaikranslager		Smeren				○				○			200 h	147
BuitenluchtfILTER	1.) Controleren					○				○			200 h	147
	Schoonmaken					○				○			200 h	147
LuchtfILTER	1.) Controleren					○				○			200 h	148
	Schoonmaken					○				○			200 h	148
Koelvloeistofslang en slangklemmen		Controleren				○				○			200 h	149
Brandstofleidingen en luchtaanzuigslangen		Controleren				○				○			200 h	149
LuchtfILTER		1.) Vervangen											1000 h	150

1.) In een stoffige omgeving moet het luchtfILTER resp. buitenluchtfILTER vaker worden gereinigd of worden vervangen.

Controlepunten		Werkzaamheden	Weergave bedrijfsuren										Onderhoudsintervallen	Pagina
			550	600	650	700	750	800	850	900	950	1000		
Visuele controle		Controleren											dagelijks	62
Stofventiel		Schoonmaken											dagelijks	63
Motoroliepeil		Controleren											dagelijks	63
Koelvloeistofpeil		Controleren											dagelijks	63
Radiateur en oliekoeler		Controleren											dagelijks	64
V-snaar		Controleren											dagelijks	64
Uitlaatsysteem, lekkage		Controleren											dagelijks	65
Peil van de hydraulische olie		Controleren											dagelijks	65
Waterafscheider		Controleren											dagelijks	65
Bakpennen en bakverbindingsspennen		Smeren											dagelijks	66
Voorbouw-apparaatuur smeren	Draaibloklager	Smeren											dagelijks	66
	Overige smeerpunten	Smeren											dagelijks	67
Brandstofpeil		Controleren											dagelijks	68
Vloeistofpeil van de ruitenreinigingsinstallatie (cabine-uitvoering)		Controleren											dagelijks	68
Elektrische uitrusting		Controleren											dagelijks	68
Brandstoftank		Water aftappen	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	50 h	140
Accu		Controleren	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	50 h	141
Draaikrans		Smeren	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	50 h	143
Rupsbandspanning		Controleren	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	50 h	144
		Instellen	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	50 h	145
Waterafscheider		Schoonmaken	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	50 h	145
Draaikranslager		Smeren		○				○				○	200 h	147
Buitenluchtfilter 1.)		Controleren		○				○				○	200 h	147
		Schoonmaken		○				○				○	200 h	147
Luchtfilter 1.)		Controleren		○				○				○	200 h	148
		Schoonmaken		○				○				○	200 h	148
Koelvloeistofslang en slangklemmen		Controleren		○				○				○	200 h	149
Brandstofleidingen en luchtaanzuigslangen		Controleren		○				○				○	200 h	149
Luchtfilter 1.)		Vervangen										○	1000 h	150

1.) In een stoffige omgeving moet het luchtfilter resp. buitenluchtfilter vaker worden gereinigd of worden vervangen.

Onderhoudsplan vakbekwaam personeel



Bij elk onderhoud van "Werkzaamheden bij dagelijks gebruik" uitvoeren (blz. 62).

Onderhoudswerkzaamheden	Werkzaamheden	Weergave bedrijfsuren *										Onderhoudsintervallen	Pagina
		50	100	150	200	250	300	350	400	450	500		
V-snaar	Instellen					○					○	250 h	151
Stuurklepkoppeling	Smeren					○					○	250 h	151
Motorolie en oliefilter	Vervangen										○	500 h	152
Rijmotorolie 3.)	Vervangen	●									○	500 h	153
Brandstoffilter	Vervangen										○	500 h	154
Retourfilter 2.)	Vervangen					●					○	500 h	155
Leidingfilter	Vervangen											1000 h	159
Hydraulische olie en aanzuigfilter 2.)	Vervangen											1000 h	158
Buitenluchtfiter 1.)	Vervangen											1000 h	147
Voorcircuitfilter	Vervangen											1000 h	160
Brandstofinjectie Injectorendruk	Controleren	Neem s.v.p. contact op met uw KUBOTA-dealer.										1500 h	--
Olie in loopwiel en looprol	Vervangen	Neem s.v.p. contact op met uw KUBOTA-dealer.										2000 h	--
Dynamo en startmotor	Controleren	Neem s.v.p. contact op met uw KUBOTA-dealer.										2000 h	--
Inspuitpomp	Controleren	Neem s.v.p. contact op met uw KUBOTA-dealer.										3000 h	--
Veiligheidstechnische controle 4.)	Controleren											jaarlijks	165
Koelvloeistofslang en slangklemmen	Vervangen	Neem s.v.p. contact op met uw KUBOTA-dealer.										Elke 2 jaar	--
Brandstofleidingen en luchtaanzuigslangen	Vervangen	Neem s.v.p. contact op met uw KUBOTA-dealer.										Elke 2 jaar	--
Koelvloeistof	Vervangen											Elke 2 jaar	161
Hydraulische leidingen	Vervangen	Neem s.v.p. contact op met uw KUBOTA-dealer.										Elke 6 jaar	--

* De met ● gemerkte onderhoudswerkzaamheden moeten overeenkomstig de aangegeven bedrijfsuren na het eerste in bedrijf stellen worden uitgevoerd.

- 1.) In een stoffige omgeving moet het luchtfilter resp. buitenluchtfilter vaker worden gereinigd of worden vervangen.
- 2.) Bij gebruik van de hydraulische hamer vanaf 20 % → elke 800 h.
Bij gebruik van de hydraulische hamer vanaf 40 % → elke 400 h.
Bij gebruik van de hydraulische hamer vanaf 60 % → elke 300 h.
Bij gebruik van de hydraulische hamer vanaf 80 % → elke 200 h.
- 3.) Eventueel vroeger.
- 4.) Minstens één keer per jaar.

Onderhoudswerkzaamheden	Werkzaamheden	Weergave bedrijfsuren *										Onderhoudsintervallen	Pagina
		550	600	650	700	750	800	850	900	950	1000		
V-snaar	Instellen					○					○	250 h	151
Stuurklepkoppeling	Smeren					○					○	250 h	151
Motorolie en oliefilter	Vervangen										○	500 h	152
Rijmotorolie 3.)	Vervangen										○	500 h	153
Brandstoffilter	Vervangen										○	500 h	154
Retourfilter 2.)	Vervangen										○	500 h	155
Leidingfilter	Vervangen										○	1000 h	159
Hydraulische olie en aanzuigfilter 2.)	Vervangen										○	1000 h	158
Buitenluchtfiter 1.)	Vervangen										○	1000 h	147
Voorcircuitfilter	Vervangen										○	1000 h	160
Brandstofleidingen-injectorendruk	Controleren	Neem s.v.p. contact op met uw KUBOTA-dealer.										1500 h	--
Olie in loopwiel en looprol	Vervangen	Neem s.v.p. contact op met uw KUBOTA-dealer.										2000 h	--
Dynamo en startmotor	Controleren	Neem s.v.p. contact op met uw KUBOTA-dealer.										2000 h	--
Inspuitpomp	Controleren	Neem s.v.p. contact op met uw KUBOTA-dealer.										3000 h	--
Veiligheidstechnische controle 4.)	Controleren											jaarlijks	165
Koelvloeistofslang en slangklemmen	Vervangen	Neem s.v.p. contact op met uw KUBOTA-dealer.										Elke 2 jaar	--
Brandstofleidingen en luchtaanzuigslangen	Vervangen	Neem s.v.p. contact op met uw KUBOTA-dealer.										Elke 2 jaar	--
Koelvloeistof	Vervangen											Elke 2 jaar	161
Hydraulische leidingen	Vervangen	Neem s.v.p. contact op met uw KUBOTA-dealer.										Elke 6 jaar	--

* De met ● gemerkte onderhoudswerkzaamheden moeten overeenkomstig de aangegeven bedrijfsuren na het eerste in bedrijf stellen worden uitgevoerd.

- 1.) In een stoffige omgeving moet het luchtfilter resp. buitenluchtfilter vaker worden gereinigd of worden vervangen.
- 2.) Bij gebruik van de hydraulische hamer vanaf 20 % → elke 800 h.
Bij gebruik van de hydraulische hamer vanaf 40 % → elke 400 h.
Bij gebruik van de hydraulische hamer vanaf 60 % → elke 300 h.
Bij gebruik van de hydraulische hamer vanaf 80 % → elke 200 h.
- 3.) Eventueel vroeger.
- 4.) Minstens één keer per jaar.

Onderhoudsmiddelen

	Aanbeveling			Standaardvulling		Melding
	Buitemperaturomstandigheden	Viscositeit	Kwaliteitsnorm	Merk	Type	
Motorolie	In de winter of bij lage temperaturen	SAE 10W SAE 20W	API CF* API CI-4 API CJ-4			Bij gebruik van diesel-brandstof met een hoger zwavelgehalte (tussen 0,50 en 1,00 %) moeten motorolie en oliefilter na kortere tijdsintervallen vervangen worden. Nooit dieselolie met een zwavelgehalte van meer dan 1,00 % gebruiken.
	In de zomer of bij hoge omgevingstemperaturen	SAE 30 SAE 40 SAE 50				
	Alle weersomstandigheden	15W-40*		Shell	Rimula R4L*	15W40, API CJ-4
Koelvloeistof			SAE J1034* MB 325.0* ASTM D3306* D4985	ROWE	Hightec Antifreeze AN G48* (-37 °C)*	Altijd gedestilleerd water gebruiken om met antivries te mengen. Bij het mengen altijd de aanbevelingen van de koelvloeistoffabrikant in acht nemen. Niet mengen met andere koelvloeistoffen.
Smeervet		NLGI-2*	DIN 51825 KP2K-30*	Mobil	Mobilux EP2*	
		NLGI-1		WEICON	Antiseize Standard	Enkel tijdens de eerste 50 bedrijfsuren gebruiken (op alle smerplaatsen en rondom het zwenk-blok).
Hydraulische olie	In de winter of bij lage temperaturen	ISO 32 ISO 46*		Shell	Tellus S2M46*	
	In de zomer of bij hoge omgevingstemperaturen	ISO 46 ISO 68				


	Aanbeveling			Standaardvulling		Melding
	Buitemperaturomstandigheden	Viscositeit	Kwaliteitsnorm	Merk	Type	
Transmissieolie	In de winter of bij lage temperaturen	SAE 75 SAE 80	MIL-L-2105C*			
	In de zomer of bij hoge omgevingstemperaturen	SAE 90 SAE 140				
	Alle weersomstandigheden	80W-90*		Shell	Spirax MA80W*	
Diesel			EN 590 ASTM D975			Om de graafmachine op de winter voor te bereiden, moet de brandstoftank met winterdiesel gevuld worden en moet de motor enkele minuten draaien. Geen dieselolie met een zwavelgehalte van meer dan 1,00 % gebruiken.

* Deze bedrijfsstoffen worden gebruikt bij de eerste vulling door de fabrikant.

Onderhoudspunten bereikbaar maken

Motorkap openen/sluiten


- Contactsleutel in het slot (1) van de motorkap (3) steken en rechtsom draaien.
- Aan de greep (2) en de motorruimteafdekking helemaal naar links zwaaien.

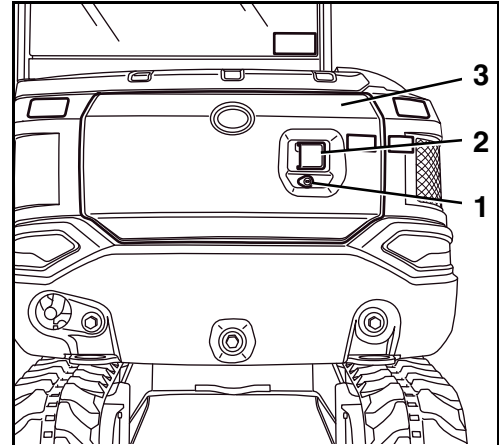

Onverwacht dichtslaan van de motorkap bijv. door wind of door andere personen kan tot ernstige verwondingen leiden!

- Erop letten dat de vergrendeling (1) goed in de uitsparing (2) is vastgeklikt.


- Om de motorruimteafdekking te sluiten, de vergrendeling (1) naar boven brengen (A), tot de vergrendeling toegankelijk is.
- Motorkap sluiten en in het slot drukken.
- Contactsleutel linksom draaien, om de motorkap af te sluiten.
- Contactsleutel weer verwijderen.

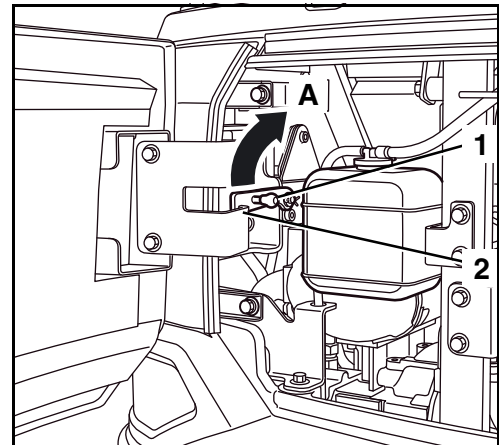

Nakijken of de motorkap correct gesloten is.

Openen/Sluiten van zijklep

- Contactsleutel in het slot (3) van de zijklep (1) steken en rechtsom draaien.
- Zijklep aan de greepuitsparing (2) trekken en helemaal naar voren zwaaien.

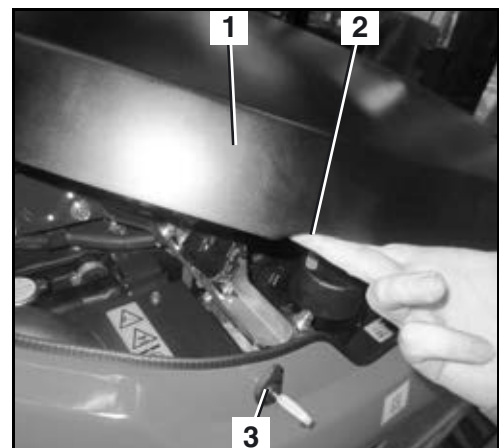




Erop letten dat de borgklem (1) juist geplaatst is. Onverwacht dichtslaan van de motorkap bijv. door wind of door andere personen kan tot ernstige verwondingen leiden.

- Om te sluiten, de borgklem (1) uit de vergrendeling (2) trekken en de zijklep naar achteren zwenken.
- Zijklep in het slot duwen en ontstekingsleutel uittrekken.



Waarborgen, dat de vergrendeling vast zit.

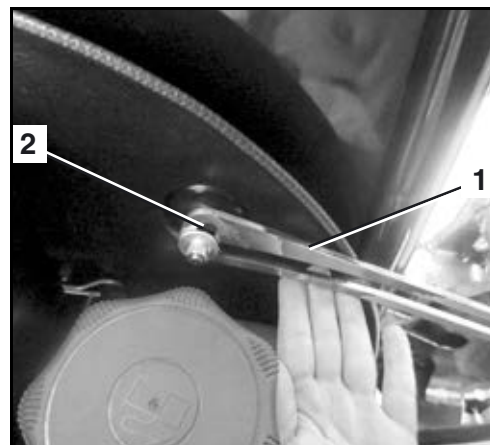


Openen/sluiten van linkerserviceklep

- Contactsleutel in het slot (1) van de klep (2) steken en rechtsom draaien.
- Om te openen, de klep naar boven klappen.




De klep heeft geen borgklem! De klep valt naar beneden bij het loslaten. Dit kan tot verwondingen leiden als de handen ertussen komen.

- Om te sluiten, de klep terug naar onderen klappen en de ontstekingsleutel linksom draaien.
- Contactsleutel weer verwijderen.

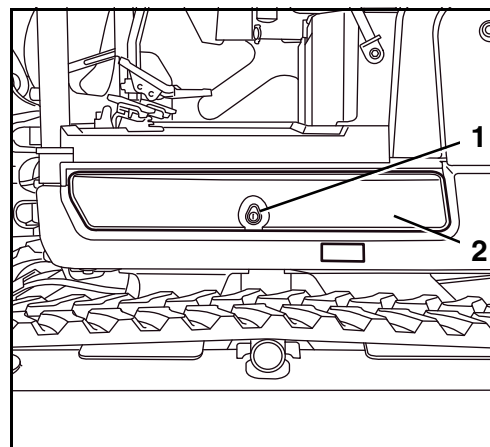

Openen/sluiten van rechter ventilatierooster

- Open motorkap (blz. 138).
- Vanghendel (1) omlaag drukken (A).
- Ventilatioerooster (3) naar rechts zwaaien.
- Om te sluiten, de borgklem (2) uit de vergrendeling trekken (B) en het ventilatierooster naar links zwenken.
- Waarborgen dat het ventilatierooster in de vanghendel (1) vastklikt.
- Motorkap sluiten.

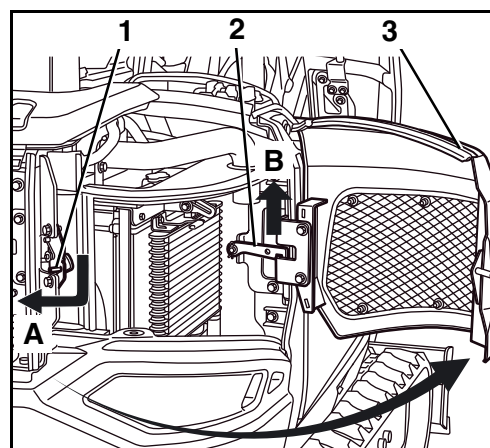

Onderhoudswerkzaamheden voor de bediener

Voorkomende onderhoudswerkzaamheden moeten ter verzorging en instandhouding van de graafmachine zoals voorgeschreven worden uitgevoerd.

Elke 50 bedrijfsuren


Brandstof - Water aftappen

De aftapkraan (1) voor het aftappen van de brandstoftank bevindt zich aan de onderzijde van de bovenwagen, rechts achteraan.




Om de volgende werkzaamheden uit te voeren, moet het dozerblad voorwaarts in rijrichting en de bovenwagen 45° naar rechts gedraaid zijn.

- Opvangbak met een minimaal volume van 50 l onder de brandstofaftap plaatsen.

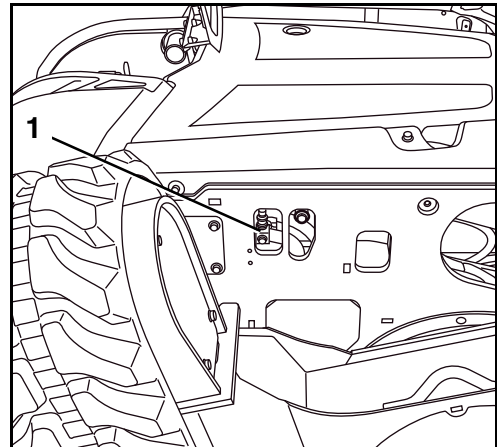

- Aftapkraan (1) sluiten (A).
- Afsluitplug (2) losdraaien
- Aftapkraan openen (B) en water aftappen.
- Aftapkraan weer sluiten.
- Nieuwe pakking aanbrengen op afsluitplug en deze vastschroeven.

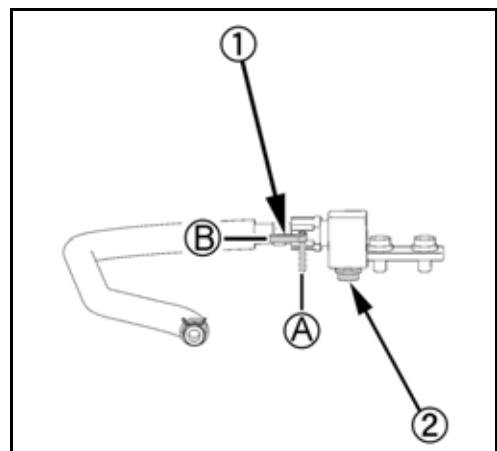

Vloeistof in een opvangbak volgens de geldende milieubeschermingsbepalingen afvoeren.

Onderhoud aan de accu



De accu kan beschadigd worden of ontploffen, indien de volgende instructies niet in acht worden genomen. Door regelmatig onderhoud kan de levensduur van de accu aanzienlijk worden verlengd.

- *Nooit de accu laden of gebruiken, als het vloeistofpeil van de accu zich onder de minimummerking bevindt.*
- *De accu regelmatig controleren.*

Door regelmatig onderhoud kan de levensduur van de accu aanzienlijk worden verlengd.

Accu - Controleren

- Zijklep openen (blz. 138).




Voorzichtig bij het reinigen van de pluspolen (1), gevaar voor kortsluiting, geen metalen werktuigen gebruiken.

- De acculading kan gecontroleerd worden via de laadcontrolelamp (2), zie gebruikshandleiding van accufabrikant.



Onderhoudsvrije accu's mogen niet worden geopend.

- Accu (3) op goede bevestiging controleren, zo nodig vastschroeven.
- Accupolen op reinheid controleren, zo nodig schoonmaken en met poolvet insmeren.
- Zijklep sluiten.

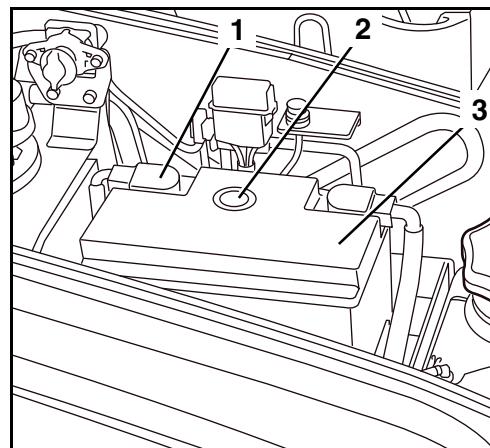

Accu - Laden



Accuzuur is zeer bijtend. Contact met accuzuur moet in elk geval worden voorkomen. Indien kleding, huid of ogen desondanks met accuzuur in contact zijn gekomen, dan de desbetreffende delen direct met water afspoelen. Bij contact met de ogen onmiddellijk een arts raadplegen! Gemorst accuzuur onmiddellijk neutraliseren.



Bij werkzaamheden met accu's moeten geschikte veiligheidshandschoenen en een veiligheidsbril worden gebruikt.



Het laden van accu's mag alleen in voldoende geventileerde ruimten worden uitgevoerd. Het roken, open vuur of open vlammen zijn in deze ruimten verboden.



Bij het laden van accu's ontstaat knalgas en open vlammen kunnen tot een explosie leiden.



Bij het laden van in hoge mate ontladen accu's moeten de afsluitstoppen uit de accu's worden verwijderd. Indien de accu's slechts worden bijgeladen, kunnen de afsluitstoppen in de accu's blijven.



Het laden van de accu's mag alleen plaatsvinden, indien de startschakelaar in stand STOP staat en de contactsleutel is verwijderd.

- Accu bereikbaar maken.
- Het vloeistofpeil van de accu controleren; zo nodig gedestilleerd water bijvullen.



Bij het aansluiten en loskoppelen van de accu, verplicht deze volgorde respecteren → Gevaar voor kortsluiting.

- De minpoolkap en de poolklem verwijderen. Poolklem terzijde leggen, zodat een contact met de minpool is uitgesloten.
- Pluspoolkap verwijderen.
- Acculaadstation volgens de voorschriften van de fabrikant van het laadstation op de accu aansluiten. Het laden moet op behoedzame wijze plaatsvinden.
- Na het laden de accu schoonmaken en zo nodig vloeistof bijvullen.
- De zuurdichtheid met een zuurhevel controleren; de dichtheid moet tussen 1,24 en 1,28 kg/l liggen. Indien de zuurdichtheid tussen de afzonderlijk cellen van een accu sterk afwijkt, is de accu waarschijnlijk defect. De desbetreffende accu moet met een accutestapparaat worden gecontroleerd; geschoold personeel op de hoogte stellen.

Accu - Vervangen




Bij het aansluiten en loskoppelen van de accu, verplicht deze volgorde respecteren → Gevaar voor kortsluiting.

- Zijklep openen (blz. 138).
- Minpoolkap afnemen en poolkleppen (1) verwijderen. Poolklem terzijde leggen, zodat een contact met de minpool is uitgesloten.
- Pluspoolkap afnemen en poolkleppen (3) verwijderen. Poolklem terzijde leggen, zodat een contact met de pluspool is uitgesloten.
- Accuhouder (2) verwijderen en accu uit bovenwagen trekken.



Bij het vervangen van de accu mag alleen een accu van hetzelfde type, met dezelfde vermogensgegevens en dezelfde afmetingen worden gebruikt.

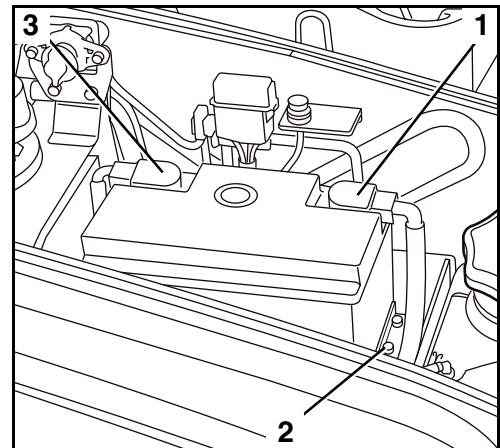

- Voordat de accu wordt teruggeplaatst, moeten de accupolen en accuklemmen met poolvet worden ingevet.
- Accu in de bovenwagen plaatsen en met de accuhouder bevestigen. Controleren of accu goed vastzit → de graafmachine mag niet gebruikt worden met een accu die loszit.
- De pluspoolklem op de pluspool (+) van de accu aansluiten en de pluspoolkap plaatsen.
- De minpoolklem op de minpool (-) van de accu aansluiten en de minpoolkap plaatsen.

Draaikrans - Smeren

- Smeernippel (1) met de vetspuit smeren.




De draaikrans moet om de 90° worden gesmeerd. Er moet in totaal ca. 50 g smeervet (ca. 20 slagen met de vetspuit), zie hoofdstuk 'Onderhoudsmiddelen' (blz. 136), worden aangebracht.



Bij het draaien van de bovenwagen waarborgen, dat de draaicirkel vrij van personen en materiaal is. Voor de volgende smeerbeurt de startschakelaar in stand STOP zetten en de contactsleutel verwijderen.


- Graafmachine in bedrijf stellen en de bovenwagen meerdere keren 90° draaien. Na het smeren de bovenwagen meerdere keren 360° draaien, om het smeervet gelijkmatig te verdelen.

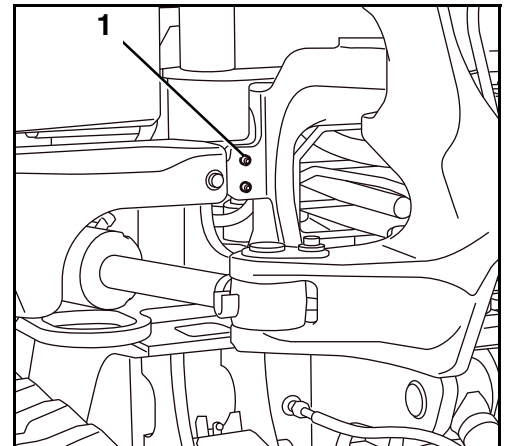

Rupsbandspanning - Controleren/Instellen

Bij het parkeren van de graafmachine met rubberen rupsbanden, erop letten dat de naad (∞) aan de bovenzijde in het midden tussen de geleidestukken staat (zie afbeelding/1, "Rupsbandspanning - Controleren", blz. 144).

- Het complete loopwerk reinigen; vooral op stenen tussen rupsband en aandrijftandwiel of loopwiel letten. De omgeving van de rupsbandspancilinder moet worden gereinigd.
- Bovenwagen, zoals op de afbeelding weergegeven, 90° ten opzichte van de rijrichting draaien.
- Voorbouwapparatuur op de grond neerlaten en graafmachine eenzijdig ca. 200 mm van de grond heffen.

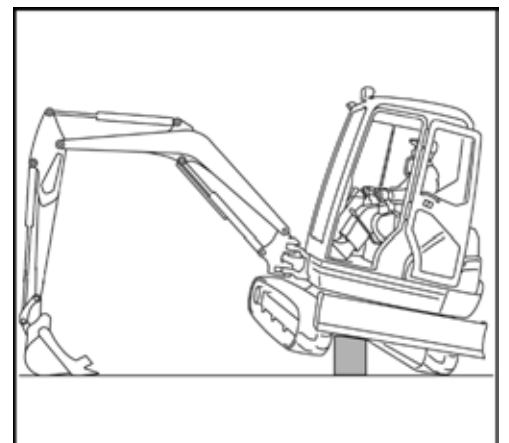

Het is levensgevaarlijk te werken aan een opgetilde graafmachine!

Voor de eigen veiligheid, geen hydraulische steunen gebruiken. Deze kunnen door drukverlies naar beneden zakken, omkantelen of per ongeluk verlaagd worden.

- *Nooit werken onder een opgetilde graafmachine.*
- *Niet met hydraulische steunen werken.*
- *Deze procedure door een begeleider laten controleren.*

- Graafmachine met geschikt steunmateriaal steunen; gewicht van het voertuig in acht nemen.

Rupsbandspanning - Controleren



Te vast gespannen rupsbanden worden blootgesteld aan veel slijtage.




Te losse rupsbanden worden blootgesteld aan veel slijtage en kunnen eraf springen.

- De rupsband staat met de naad (1) midden tussen de loopwiel en aandrijftandwiel.
- Rupsbanddoorhang, zoals op de afbeelding weergegeven, controleren.

Rupsbanddoorhang "A" 10-15 mm

- Indien de rupsbanddoorhang groter is dan 15 mm, moet de rupsband worden nagespannen.
- Zo nodig rupsband spannen of ontspannen.
- Motor starten en geheven rupsband kort laten draaien.

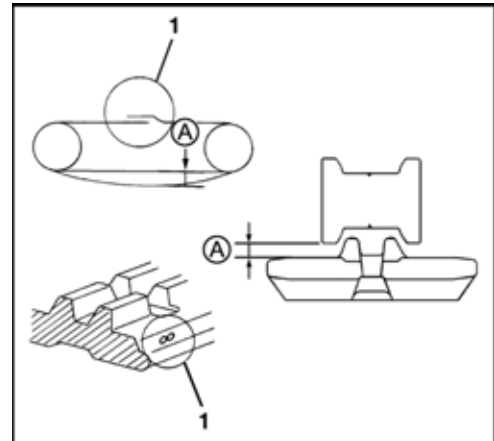

Voorzichtig; de omgeving van de draaiende rupsband moet vrij van personen zijn, na het draaien moet de startschakelaar in stand STOP worden gezet en de contactsleutel worden verwijderd.


- Rupsbandspanning opnieuw controleren, zo nodig afstellen.
- Dezelfde werkzaamheden aan de tweede rupsband uitvoeren.

Controleren van de rupsbandspanning (staal)

- Rupsbanddoorhang, zoals op de afbeelding weergegeven, controleren.

Rupsbanddoorhang "A" 80-85 mm

- Indien de rupsbanddoorhang groter is dan 85 mm, moet de rupsband worden nagespannen.
- Zo nodig rupsband spannen of ontspannen.
- Graafmachine starten en geheven rupsband kort laten draaien.

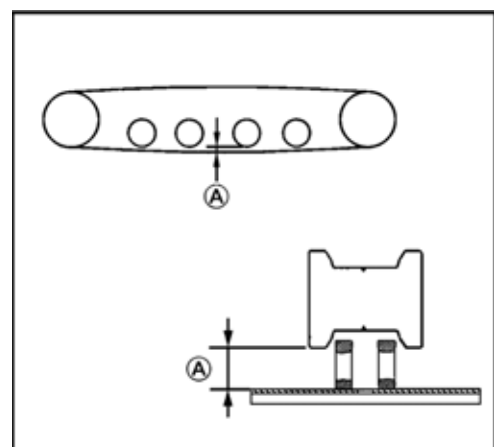


Voorzichtig; de omgeving van de draaiende rupsband moet vrij van personen zijn, na het draaien moet de startschakelaar in stand STOP worden gezet en de contactsleutel worden verwijderd.

- Rupsbandspanning opnieuw controleren, zo nodig afstellen.
- Dezelfde werkzaamheden aan de tweede rupsband uitvoeren.

Rupsbandspanning - Instellen

Spannen

- Deksel (1) van de rupsbandspaninrichting verwijderen.
- Vetspuit op de smeernippel (2) plaatsen.
- Vetspuit bedienen, tot de voorgeschreven rupsbandspanning bereikt is.

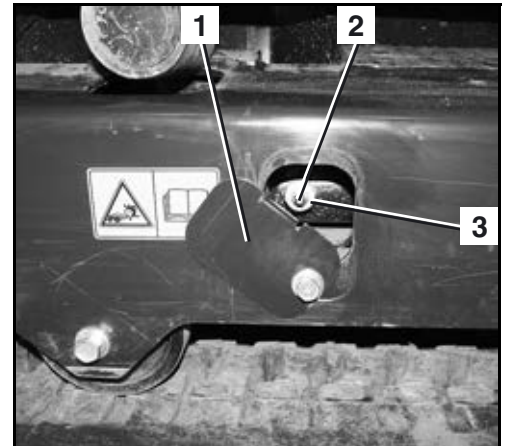

Ontspannen

- Drukklep (3) voorzichtig losdraaien.



De drukklep niet te snel en niet volledig losschroeven. Ander kan smeervet onder hoge druk uit de opening van de spencilinders spuiten.

- Als er smeervet uit het drukventiel ontsnapt, start dan de motor en laat de opgeheven rupsband kort draaien.
- Drukklep terugplaatsen en met 98-108 Nm vastdraaien.
- Rupsbandspanning controleren, evt. opspannen.

Waterafscheider - Schoonmaken




Water en vuil in brandstof worden in de waterafscheider verzameld. In de waterafscheider bevindt zich een rode kunststofring (4), die op de hoogte van het water-niveau drijft. Indien zulke verontreinigingen aanwezig zijn of de rode kunststofring tot aan de markering (5) boven drijft, moet de waterafscheider worden leegge-maakt.

- Motorkap openen (blz. 138).



Poetsdoek onder de waterafscheider leggen, zodat er geen brandstof op de grond terechtkomt.

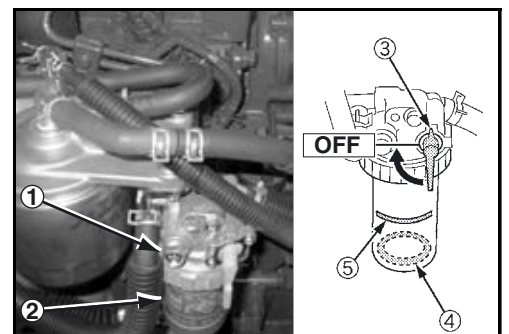


- Omschakelkraan (3) in stand OFF zetten.
- Ringmoer (1) eraf draaien, hierbij de beker (2) vasthouden.
- Beker verwijderen.

- Beker (5) leegmaken en met schone dieselolie reinigen.
- Filters (1) op overmatige vervuiling controleren, zo nodig vervangen.
- Pakkingring (4) vernieuwen en met dieselolie insmeren.
- Componenten in de volgorde 1 t/m 6 monteren.



Daarbij de rode kunststofring (2) en de drukveer (3) niet vergeten.

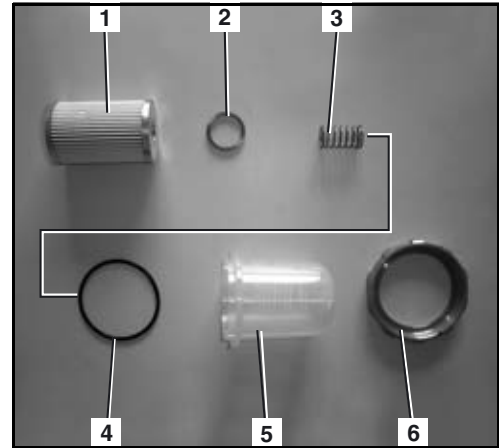

- Ringmoer (6) met de hand vastzetten; geen gereedschap gebruiken.
- Omschakelkraan in stand ON zetten.
- Brandstofsysteem ontluchten (blz. 115).
- Waterafscheider op lekkage controleren.



Poetsdoeken volgens de geldende milieubeschermingsbepalingen afvoeren.

- Motorkap sluiten.

Elke 200 bedrijfsuren

Draaikranslager - Smeren

- Smeernippel (1) met de vetspuit smeren.




Het draaikranslager moet om de 90° worden gesmeerd. Er moeten op elk punt 5 slagen met de vetspuit worden aangebracht, zie paragraaf 'Onderhoudsmiddelen' (blz. 136).



Bij het draaien van de bovenwagen waarborgen, dat de draaicirkel vrij van personen en materiaal is. Voor de volgende smeerbeurt de startschakelaar in stand STOP zetten en de contactsleutel verwijderen.

- Graafmachine in bedrijf stellen en de bovenwagen meerdere keren 90° draaien. Na het smeren de bovenwagen meerdere keren 360° draaien, om het smeervet gelijkmatig te verdelen.

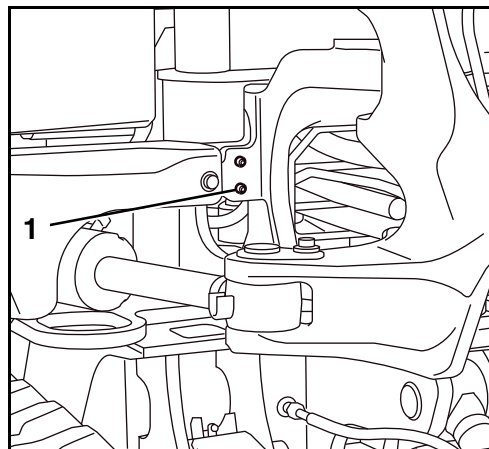

Buitenluchtfilter - Controleren/schoonmaken




Indien de graafmachine in een bijzonder stoffige omgeving wordt gebruikt, moet het buitenluchtfilter vaker worden gecontroleerd.

- Beschermplaat (2) ontgrendelen en openklappen.
- Buitenluchtfilter (1) voorzichtig uit de houder trekken.

Controleren

- Buitenluchtfilter op vervuiling en op beschadiging controleren. Bij te felle vervuiling of beschadiging moet de buitenluchtfilter worden vervangen (blz. 159).

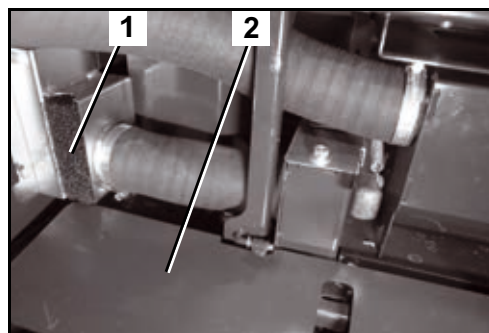


Schoonmaken



Het schoonmaken mag uitsluitend met gezuiverde perslucht en een max. druk van 2 bar plaatsvinden.



Bij werkzaamheden met perslucht moet een veiligheidsbril worden gedragen.

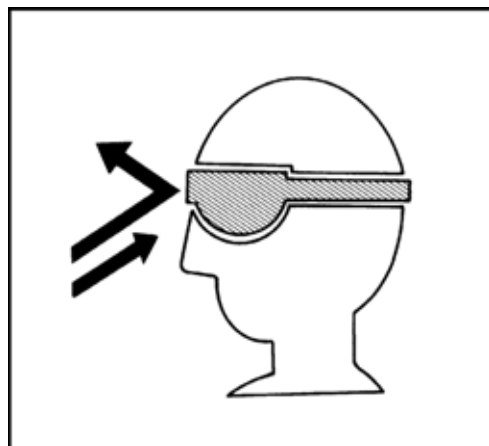


- Filter (1) met perslucht "A" tegengesteld aan de normale stroomrichting schoonblazen.



Bij de montage het filter niet beschadigen. Bij gebruik van een beschadigd filter komt vuil in de verwarmings-systeem en dit leidt tot zware beschadigingen.

- BuitenluchtfILTER plaatsen.
- Afdekplaat sluiten.

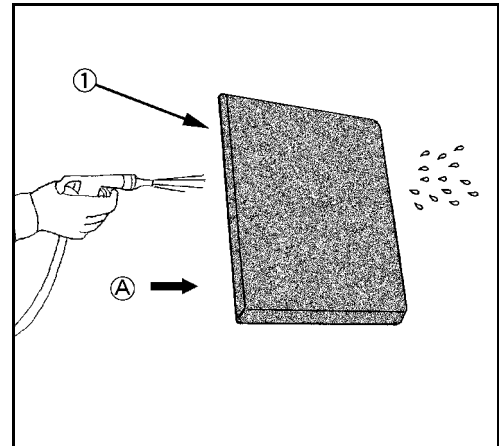


LuchtfILTER - Controleren/schoonmaken



Indien de graafmachine in een bijzonder stoffige omgeving wordt gebruikt, moet het luchtfILTER overeenkomstig vaker worden gecontroleerd.

- Open motorkap (blz. 138).
- Klemmen (3) openen en deksel (4) verwijderen.
- Buitenste filterelement (2) uit de luchtfILTERkast (6) trekken en op verontreiniging controleren.
- LuchtfILTERkast en deksel reinigen; hierbij het binnenste filterelement (1) niet verwijderen. Binnenste filterelement alleen verwijderen om het te vervangen.
- Stofventiel (5) reinigen.
- Als de filterelementen beschadigd of sterk verontreinigd zijn, dan moeten ze vervangen worden (blz. 150).

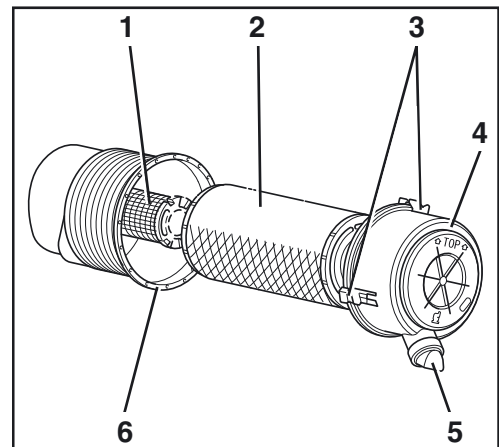


Filterelement niet met vloeistoffen reinigen. Motor niet zonder luchtfILTERelementen bedienen.



Bij werkzaamheden met perslucht moet een veiligheidsbril worden gedragen.

- Buitenste filterelement vanaf de binnenzijde met perslucht schoonblazen (max. 5 bar); daarbij het filterelement niet beschadigen. Veiligheidsbril dragen.
- Buitenste luchtfILTERelement plaatsen en het deksel met het merk TOP naar boven aanbrengen en klemmen sluiten.
- Motorkap sluiten.

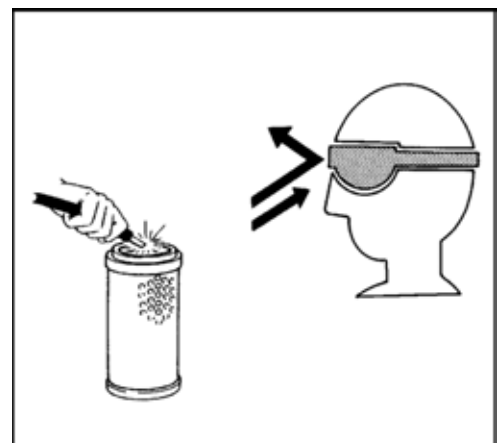


Koelvloeistofslangen en slangklemmen - Controleren





Controle alleen met koude motor uitvoeren, er bestaat verbrandingsgevaar!

- Motorkap openen (blz. 138).
- Alle koelvloeistofslangen (1) aan motor en radiator resp. van warmteblazer (cabine-uitvoering): toestand (scheuren, uitbollingen, verharde plekken), dichtheid en vaste zitting van klemmen (2) controleren. Zo nodig moeten de slangen door geschoold personeel worden vervangen.
- Motorkap sluiten.

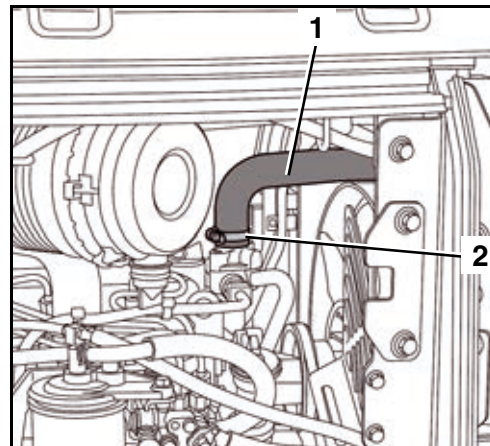

Brandstofleidingen en luchtaanzuigslangen - Controleren


- Motorkap openen (blz. 138).
- Alle bereikbare brandstofleidingen (1) en klemmen (2) op toestand en goede bevestiging controleren.
- Alle bereikbare luchtaanzuigslangen (1) en klemmen (2) op toestand en goede bevestiging controleren.
- Beschadigde onderdelen moeten worden hersteld resp. vervangen.
- Motorkap sluiten.

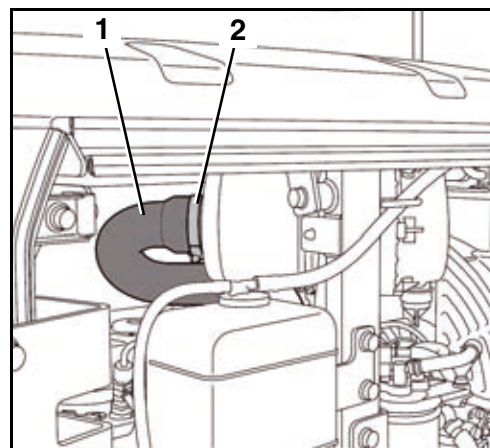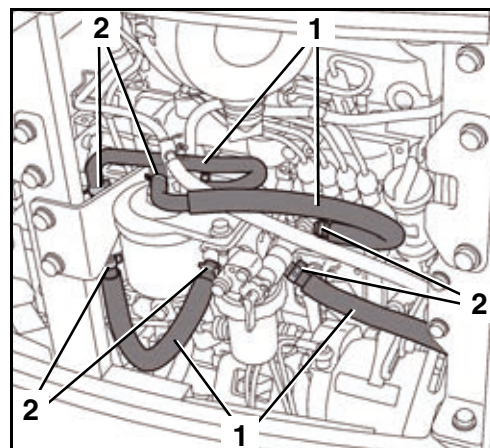

Elke 1000 bedrijfsuren

Luchtfilter - Vervangen

- Motorkap openen (blz. 138).
- Klemmen (3) openen en deksel (4) verwijderen.
- Buitenste filterelement (2) uit luchtfilterbehuizing (6) trekken.
- Luchtfilterkast en deksel reinigen; hierbij het binnenste filterelement (1) niet verwijderen.
- Stofventiel (5) reinigen.
- Nieuw luchtfilterelement plaatsen.
- Deksel met merkteken TOP naar boven plaatsen en klemmen sluiten.
- Motorkap sluiten.

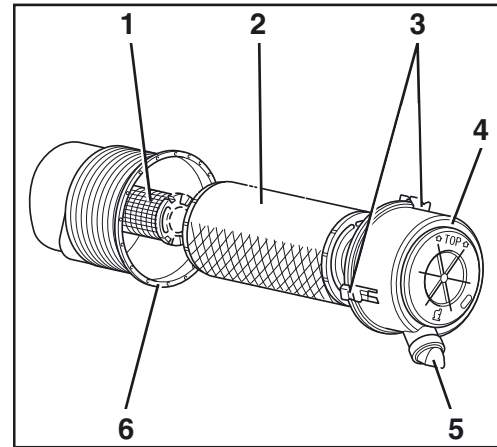

Oud filterelement overeenkomstig geldende milieubeschermingsbepalingen weggooien.

Onderhoudswerkzaamheden vakbekwaam personeel


Elke 250 bedrijfsuren

V-snaar - Afstellen

- Motorruimteafdekking openen (blz. 138).
- Aandrijfriemen (1) controleren (blz. 64).


De aandrijfriemenspanning wordt als volgt ingesteld:

- Bevestigingsschroeven (2) losdraaien.
- Bevestigingsschroeven (4) losdraaien.
- V-snaar (1) door zwenken van de generator (3) spannen.
- Bevestigingsschroef (4) vastdraaien.
- V-snaar op plaats "A" indrukken, de V-snaar moet ca. 7-9 mm (druk: 10 kg) ingedrukt kunnen worden.
- Bevestigingsschroef (2) vastdraaien.
- Motorkap sluiten.

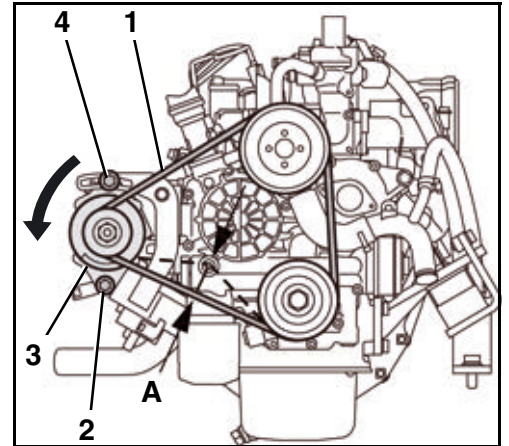

Stuurklep - Smeren

- Vouwmanchet aan de bedieningshendel (3) naar boven trekken.
- Scharnier (1) onder de plaat (2) met smeervet smeren, zie hoofdstuk onderhoudsmiddelen (blz. 136).
- Vouwmanchet in de console steken.
- Werk aan de tweede bedieningshendel uitvoeren.

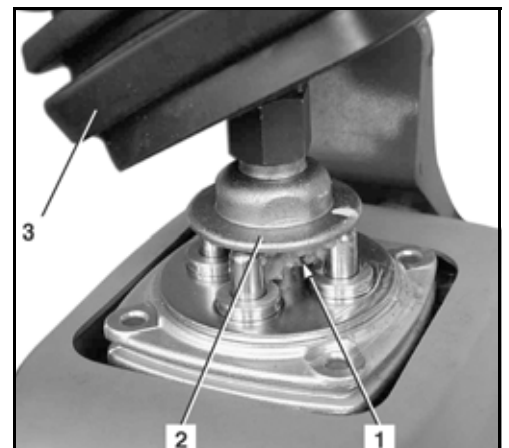

Elke 500 bedrijfsuren

Motorolie en oliefilter - Vervangen



Om de volgende werkzaamheden uit te voeren, moeten het dozerblad en de arm voorwaarts in de rijrichting geplaatst zijn.



Het verversen van de motorolie moet met bedrijfswarme motor worden uitgevoerd.



Voorzichtig, de motorolie en het oliefilter zijn heet → Verbrandingsgevaar.




Olie-opvangbak met een inhoud van ca. 15 l onder de motorolieaftap plaatsen. De motorolie mag niet in de grond terechtkomen; de olie moet net zoals het oliefilter volgens de geldende milieubeschermingsbepalingen worden afgevoerd.

- Motorkap openen (blz. 138).


Motorolie - Aftappen

- Olieaftapplug (1) eruit draaien en motorolie in de opvangbak aftappen.
- Olieaftapplug van nieuwe pakking voorzien en erin draaien.

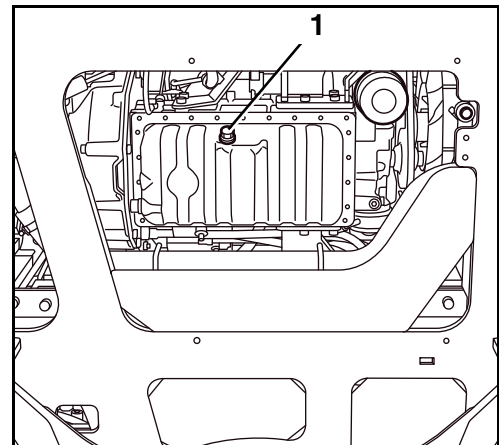

Oliefilter - Vervangen


- Olie-opvangbak onder het oliefilter (1) plaatsen, het oliefilter met de oliefiltersleutel verwijderen, door deze linksom te draaien.
- Pakkingring van het nieuwe oliefilter met motorolie insmeren.
- Oliefilter aanbrengen en met de hand vastdraaien; niet de oliefiltersleutel gebruiken.

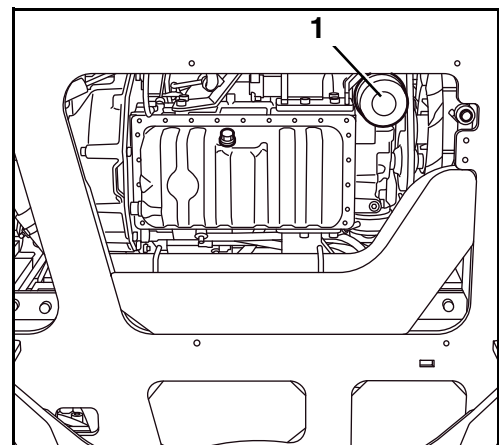

Motorolie - Bijvullen

Vulhoeveelheid (met oliefilter): 4,4 l

- Olivuldop (1) losschroeven en motorolie overeenkomstig hoofdstuk 'Onderhoudsmiddelen' (blz. 136) vullen.
- Olivuldop vastdraaien.
- Motor starten (blz. 73), de controlelamp motoroliedruk moet onmiddellijk na het starten van de motor doven. Indien niet, motor direct uitschakelen, geschoold personeel inlichten.
- Motor warm laten worden en vervolgens parkeren (blz. 75). Na een wachttijd van 5 min oliepeil controleren.

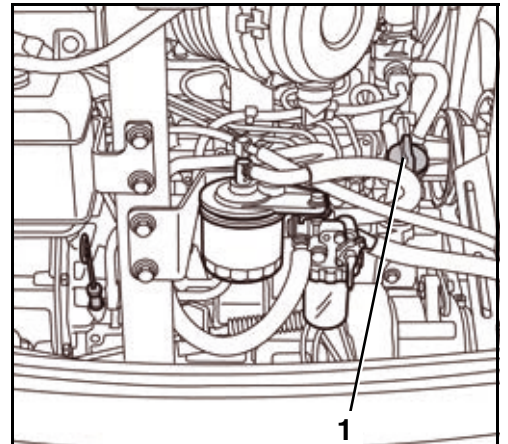


- Oliepeilstok (1) eruit trekken en met een schone doek afvegen.
- Oliepeilstok weer helemaal terugplaatsen en opnieuw eruit trekken. Het oliepeil moet zich in het bereik "A" bevinden. Bij een te laag oliepeil; motorolie bijvullen.



Het bedrijf met een te laag of te hoog oliepeil kan tot motorschade leiden.

- Bij het verversen van de olie moet de motorolie tot het "MAX"-merkstreepje worden gevuld.
- Motorkap sluiten.

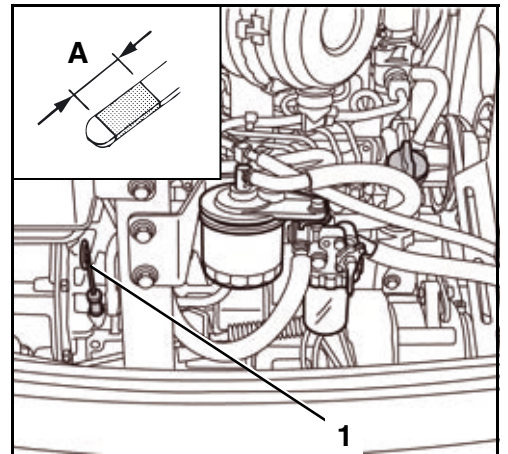

Rijmotorolie - Vervangen




De olie alleen verversen, indien de rijmotor handwarm is; zo nodig de graafmachine warm rijden.

- Graafmachine op een vlakke ondergrond afstellen, zodat de aftapplug (navolgende afbeelding/2) zich in de onderste stand bevindt.
- Opvangbak met een minimale inhoud van 2 l onder de aftapplug plaatsen.

- Aftapplug (2) losdraaien en olie volledig laten weglopen. Aftapplug van een nieuwe pakkingring voorzien en vastdraaien.
- Olievulplug (3) en controleplug (1) eruit draaien.
- Olie vullen, zie paragraaf 'Onderhoudsmiddelen' (blz. 136). Het oliepeil is de onderkant van de schroefdraad (1).

Vulhoeveelheid: 0,35 l

- Olievulplug en controleplug telkens met nieuwe pakkingring voorzien en erin draaien.
- Werkzaamheden aan de tweede rijmotor uitvoeren.

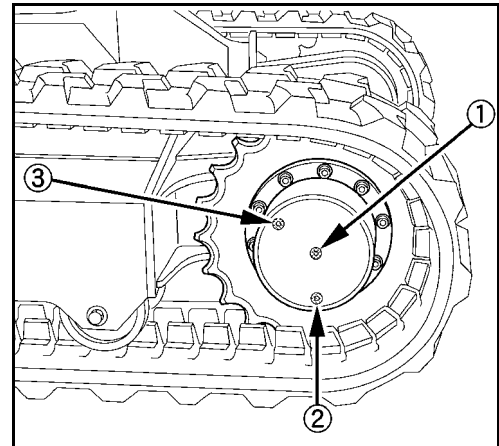

Reinigingsdoeken en oude olie overeenkomstig geldende milieubeschermingsbepalingen weggooien.


Brandstoffilter- Vervangen

- Motorkap openen (blz. 138).



Poetsdoek onder het brandstoffilter leggen, zodat er geen brandstof op de grond terechtkomt.

- Omschakelkraan (1) aan de waterafscheider op stand OFF zetten.
- Brandstoffilter (2) eraf draaien.
- Aan het nieuwe filter de rubberen pakkingring met dieselolie bevochtigen.
- Nieuw filter erop draaien en met de hand vastzetten.
- Omschakelkraan in stand ON zetten.
- Brandstofsysteem ontluichten (blz. 115).
- Brandstoffilter op lekkage controleren.

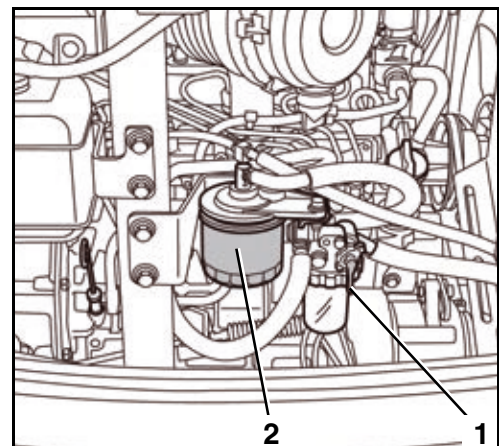

Reinigingsdoeken en oud filterelement overeenkomstig geldende milieubeschermingsbepalingen weggooien.

- Motorkap sluiten.

Retourfilter - Vervangen



Bij werkzaamheden aan het hydraulisch systeem moet op absolute reinheid worden gelet.





Werkzaamheden alleen met koude hydraulische olie uitvoeren.

- Zijklep openen (blz. 139).
- Be- en ontluuchtingsfilter(1) uit het sluitdeksel (2) schroeven.
- Afsluitdeksel (2) eraf schroeven.
- Filterhouder (1) met retourfilter (2) uit het reservoir voor hydraulische olie trekken..
- Contraoer losdraaien en retourfilter van filterdrager schroeven.



Reinigingsdoeken en oud filterelement overeenkomstig geldende milieubeschermingsbepalingen weggooien.

- Nieuwe retourfilter aan filterdrager vastschroeven, contraoer vastdraaien.
- Filterhouder met retourfilter boven de retourleiding in het reservoir voor hydraulische olie plaatsen.
- Pakkingring aan het afsluitdeksel controleren op toestand; zo nodig vervangen.
- Afsluitdeksel met de geleiding in de filterhouder plaatsen en dichtschroeven.
- Peil van de hydraulische olie controleren, zo nodig bijvullen.
- Be- en ontluuchtingsfilter in afsluitdeksel vastschroeven.
- Zijklep sluiten.

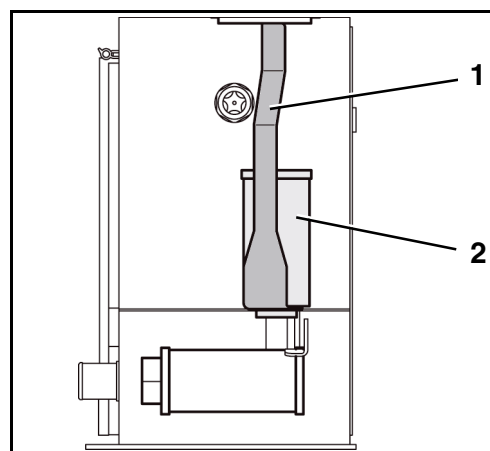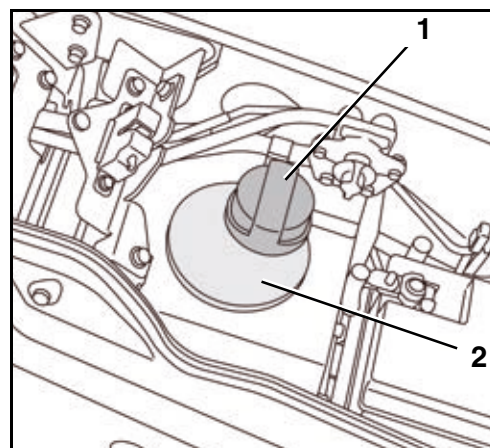

Elke 1000 bedrijfsuren

Hydraulische olie - Vullen/Vervangen



Bij werkzaamheden aan het hydraulisch systeem moet op absolute reinheid worden gelet.




Werkzaamheden alleen met koude hydraulische olie uitvoeren. De temperatuur moet tussen 10 °C en 30 °C liggen.



De hydraulische olie moet in combinatie met het vervangen van het aanzuigfilter worden ververs.

De hydraulische oliekraan (1) bevindt zich onder de rechterzijde van de bovenwagen. Voor het aftappen van de hydraulische olie moet de hydraulische oliekraan zich tussen de beide kettingen bevinden.

- De bovenwagen in rijrichting vooruit en verder om 45° naar rechts draaien.
- Boom, arm, bak en draai-inrichting arm evt. zo varen, dat alle hydraulische cilinders half uitgevaren zijn.
- Dozerblad op de grond neerlaten.
- Zijklep openen (blz. 138).

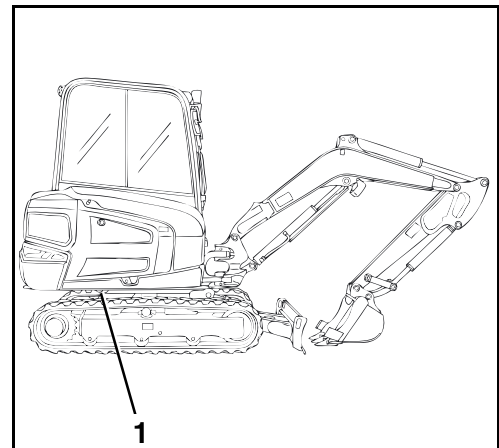


Hydraulische olie - Aftappen

- Opvangbak met een minimale inhoud van 50 l onder de aftap voor de hydraulische olie plaatsen.
- Aftapplug (1) eruit draaien en hydraulische olie aftappen.
- Aftapplug van een nieuwe pakkingring voorzien en vastdraaien.



Reinigingsdoeken en oude olie overeenkomstig geldende milieubeschermingsbepalingen weggooien.

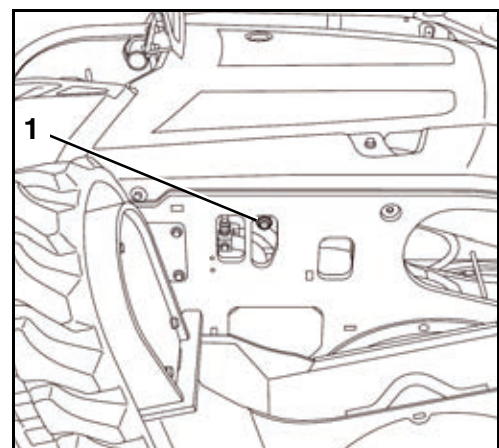


Hydraulische olie - Vullen

Vulhoeveelheid bij vervanging olie: ca. 34 l

Vulhoeveelheid compleet systeem: 42 l


- Be- en ontluuchtingsfilter (1) uit het sluitdeksel (3) schroeven.
- Een schone trechter met fijne zeef in de vulopening (2) plaatsen.
- Hydraulische olie tot het midden van het kijkglas (navolgende afbeelding/1) vullen.
- Be- en ontluuchtingsfilter in afsluitdeksel vastschroeven.
- Graafmachine starten en alle bedieningselementen doorlopen.
- Hydraulische cilinders voor boom, arm en bak half uitschuiven.

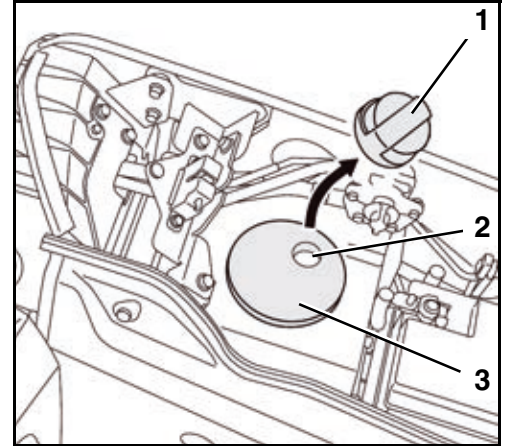

- Boominrichting in centrale stand zetten.
- Dozerblad op de grond neerlaten.
- Oliepeil in het peilglas (1) controleren.

Het oliepeil moet 1/2 tot 3/4 in het peilglas staan.

- Voordat eventueel wordt bijgevuld, nog eenmaal precies de stand van de hydraulische cilinders controleren.
- Zijklep sluiten.

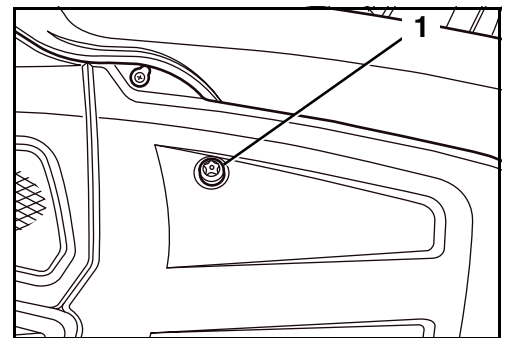

Aanzuigfilter - Vervangen



Bij werkzaamheden aan het hydraulisch systeem moet op absolute reinheid worden gelet.



Werkzaamheden alleen met koude hydraulische olie uitvoeren.




Het aanzuigfilter moet in combinatie met het verversen van de hydraulische olie worden vervangen.

- Hydraulische olie aftappen (blz. 156).
- Retourfilterhouder hydraulische olie demonteren (blz. 155).
- Aanzuigfilter (1) eraf draaien.
- Zo nodig vuilresten met een pluisvrije schone doek afvegen.



Reinigingsdoeken en oud filterelement overeenkomstig geldende milieubeschermingsbepalingen weggooien.

- Nieuw aanzuigfilter handvast erop schroeven.
- Retourfilter monteren (blz. 155).
- Hydraulische olie opvullen (blz. 157).

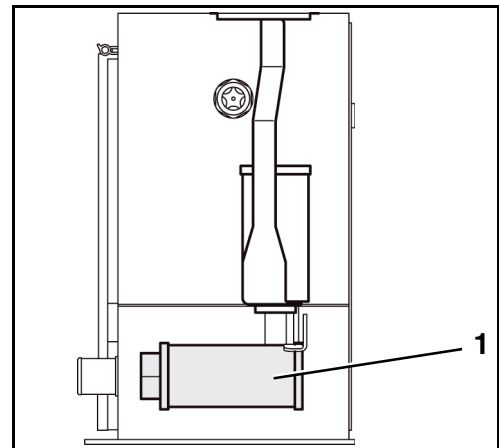

Verwarmingsbuizen en slangen - Controleren



Deze controle alleen met koude motor uitvoeren.

- Open motorkap (blz. 138).
- Zijklep openen (blz. 138).
- Alle buizen en slangen van de verwarming op toestand (scheuren, uitbollingen, verharding) en vaste zitting controleren. S.v.p. contact opnemen met uw KUBOTA-dealer, indien bij deze controle defecten worden vastgesteld. Enkel opgeleid personeel mag aan de verwarming werken.
- Motorkap en zijklep sluiten.

Leidingfilter - Vervangen



Bij werkzaamheden aan het hydraulisch systeem moet op absolute reinheid worden gelet.



De vervangingswerkzaamheden zijn aan de hand van het voorbeeld van de linker bedieningshendel beschreven, het vervangen aan de rechter bedieningshendel geschiedt op dezelfde manier.

- Reinigingsdoeken op de plaats onder de bedieningsconsole leggen.
- Druk uit hydraulisch systeem laten (blz. 100).
- Linke bedieningsconsole (1) naar boven brengen.
- Onderste beplatingsdelen verwijderen.
- Hydraulische leiding (wit) eraf schroeven.
- Leidingfilter (2) eruit schroeven.
- Nieuw filter erin schroeven.
- Hydraulische leiding weer aansluiten.
- Beplatingsdelen weer aanbrengen.
- Leidingfilter aan de rechter bedieningshendel vervangen.



Reinigingsdoeken en oud filterelement overeenkomstig geldende milieubeschermingsbepalingen weggooien.


BuitenluchtfILTER - Vervangen

- Beschermplaat (2) ontgrendelen en openklappen.
- BuitenluchtfILTER (1) uit de houder trekken.



Bij de montage het filter niet beschadigen. Bij gebruik van een beschadigd filter komt vuil in de verwarmings-systeem en dit leidt tot zware beschadigingen.

- Nieuwe buitenluchtfILTER plaatsen.
- Afdekplaat sluiten.

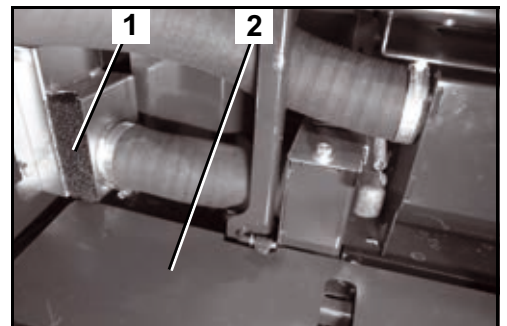




Oud filterelement overeenkomstig geldende milieubeschermingsbepalingen weggooien.

Voorcircuitfilter - Vervangen



Bij werkzaamheden aan het hydraulisch systeem moet op absolute reinheid worden gelet.

- Motorruimteafdekking openen.
- Schroeven (1) eruit draaien.
- Schroeven (2) eruit draaien.
- Linker zijklep (1) demonteren.
- Reinigingsdoeken op de plaats onder het voorcircuitfilter leggen.
- Filterbeker (4) uit de filterkop (1) draaien.
- Filterelement (2) uit de filterkop verwijderen.
- Afdichtring (3) door een nieuwe vervangen.
- Nieuwe afdichtring met zuivere hydraulische olie inwrijven en voorzichtig plaatsen, om de afdichtring niet te beschadigen.
- Nieuw filterelement plaatsen.
- Filterbeker handvast vastdraaien.
- Motor warm laten worden en vervolgens parkeren.
- Peil van de hydraulische olie controleren, zo nodig bijvullen.
- Linker zijklep aanbrengen.
- Motorkap sluiten.

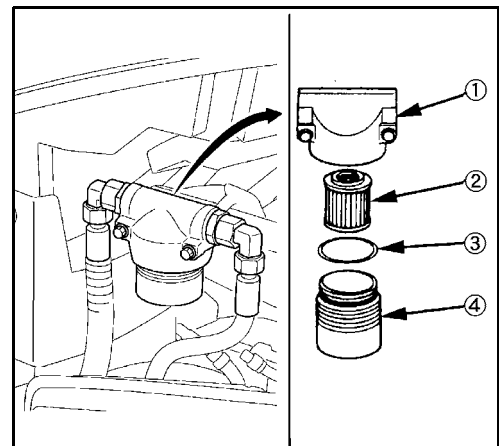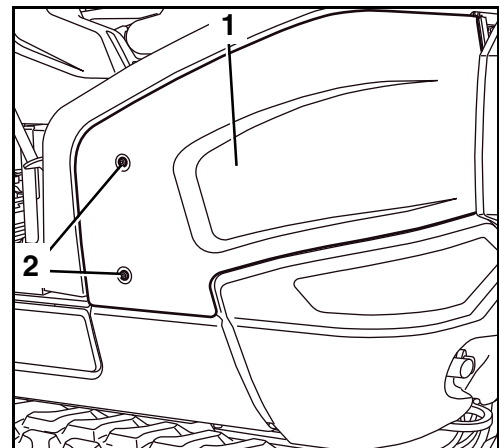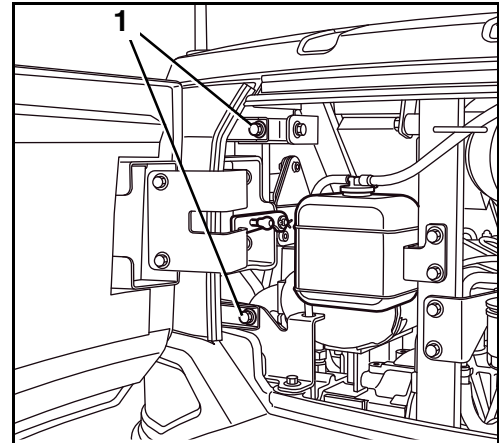

Reinigingsdoeken en oud filterelement overeenkomstig geldende milieubeschermingsbepalingen weggooien.

Elke 2 jaar

Koelvloeistof - Vervangen




Om de volgende werkzaamheden uit te voeren, moeten het dozerblad en de arm voorwaarts in de rijrichting geplaatst zijn.



Aftappen alleen met koude motor uitvoeren, er bestaat verbrandingsgevaar!

Vulhoeveelheid	Beschermdak	Cabine
Koeler	2,4 l	2,6 l
Expansiereservoir	0,6 l	0,6 l


- Motorruimteafdekking en zijklep openen (blz. 138).
- Opvangbak met een minimaal volume van 5 l onder de brandstofaftap plaatsen.
- Radiatordop (1) openen door deze linksom te draaien.

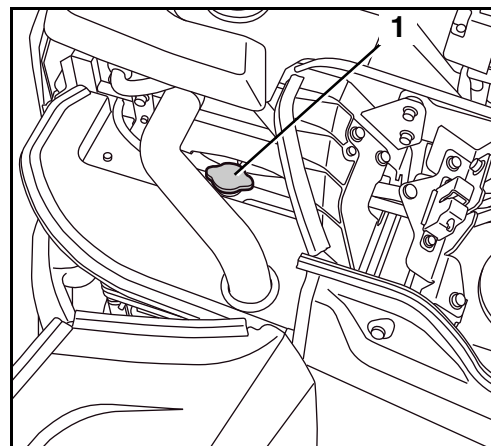

- Centrale koelvloeistofaftap (1) openen en alle koelvloeistof aftappen.

Bij sterke verontreiniging het koelsysteem spoelen. Daarvoor met een slang door de opening van de radiateurdop water zonder toevoegingen in het koelsysteem sproeien, totdat helder water uit de aftap naar buiten komt.

- Centrale koelvloeistofaftap sluiten.

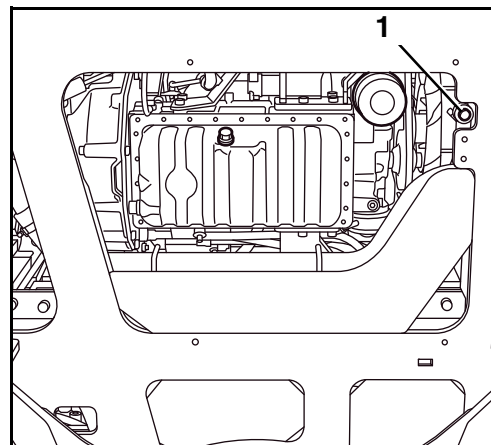

- Koelvloeistofexpansievat (1) verwijderen en leegmaken; zo nodig schoonmaken. Reservoir weer aanbrengen.



Oude koelvloeistof overeenkomstig geldende milieu-beschermingsbepalingen weggooien.




Koelsysteem ook in de zomer niet alleen met water bedrijven. Het antivries bevat tevens een corrosiewerend middel.

- Koelvloeistof aanmengen.

Het antivriesgehalte moet tussen -25 °C en -40 °C liggen.



Het antivriesgehalte mag niet groter zijn dan 50 %.

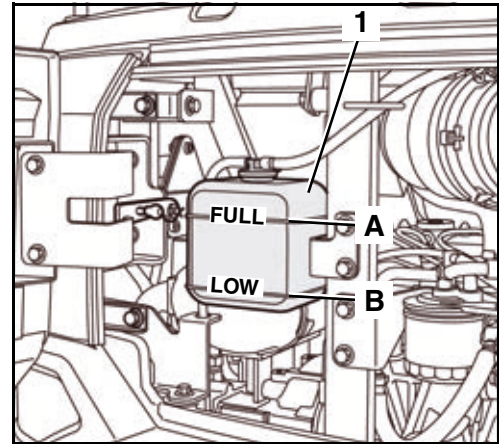

- Radiateur en expansievat met aangemengde koelvloeistof vullen.
- Deksel van het expansievat sluiten.
- Radiatordop sluiten.
- Motor starten en warm laten worden.
- Motor afzetten.
- Koelvloeistofpeil controleren, evt. bijvullen.
- Zijklep sluiten.
- Motorkap sluiten.

Schroefverbindingen - Controleren

De navolgende opsomming bevat de aanhaalmomenten van de boutverbindingen. De verbindingen alleen met een momentsleutel natrekken. Evt. ontbrekende waarden kunnen bij het bedrijf KUBOTA worden aangevraagd.

Aanhaalmomenten voor bouten

Nm (kgf•m)

	4 T (4.6)	7 T (8.8)	9 T (9.8-10.9)
M 6	7,8~9,3 (0,8~0,95)	9,8~11,3 (1,0~1,15)	12,3~14,2 (1,25~1,45)
M 8	17,7~20,6 (1,8~2,1)	23,5~27,5 (2,4~2,8)	29,4~34,3 (3,0~3,5)
M 10	39,2~45,1 (4,0~4,6)	48,1~55,9 (4,9~5,7)	60,8~70,6 (6,2~7,2)
M 12	62,8~72,6 (6,4~7,4)	77,5~90,2 (7,9~9,2)	103,0~117,7 (10,5~12,0)
M 14	107,9~125,5 (11,0~12,8)	123,6~147,1 (12,6~15,0)	166,7~196,1 (17,0~20,0)
M 16	166,7~191,2 (17,0~19,5)	196,1~225,6 (20,0~23,0)	259,9~304,0 (26,5~31,0)
M 20	333,4~392,3 (34,0~40,0)	367,7~431,5 (37,5~44,0)	519,8~568,8 (53,0~58,0)

Opmerking: Bij montage van beschermdak schroeven 9 T gebruiken, maar met 7 T aandraaimoment vastdraaien.



Schroefverbindingen aan de kunststofbekleding tussen bestuurdersplaats en motorruimte mogen alleen met een aanhaalmoment tot max. 21 Nm worden aangedraaid. Wanneer de schroeven met een aanhaalmoment groter dan 21 Nm worden aangedraaid, raken de schroefdraadvoeringen in de kunststofbekleding los of worden vernietigd.

Aanhaalmomenten voor slangklemmen

Grootte	Artikelnummer	Hydraulische olie	Water	Lucht
10-16	69741-7287-0	4,0 Nm	3,0 Nm	2,5 Nm
13-20	69481-1116-0	4,0 Nm	3,0 Nm	2,5 Nm
16-25	69741-7281-0	4,0 Nm	4,5 Nm	2,5 Nm
22-32	69741-7284-0	4,0 Nm	4,5 Nm	2,5 Nm
25-40	69741-7282-0	4,0 Nm	4,5 Nm	2,5 Nm
40-60	69481-1518-0	4,0 Nm	4,5 Nm	2,5 Nm
32-50	69741-7283-0	4,0 Nm	4,5 Nm	2,5 Nm
50-70	69741-7285-0	4,0 Nm	4,5 Nm	2,5 Nm

Aanhaalmomenten voor hydraulische slangen

Sleutelwijdte	Aanhaalmoment in Nm	Slangmaat	Schroefdraad
14	15-20	DN 4-1/8"	M12x1,5
17	15-20	DN 6-1/4"	M14x1,5
19	30-35	DN 8-5/16"	M16x1,5
22	40-45	DN 10-3/8"	M18x1,5
27	50-55	DN 13-1/2"	M22x1,5

Waardes gelden ook voor koppelstukken met voorgemonteerde moeren.

Aanhaalmomenten voor hydraulische leidingen

Sleutelwijdte	Aanhaalmoment in Nm	Leidingmaat	Schroefdraad
17	30-35	6x1	M12x1,5
17	30-35	8x1	M14x1,5
19	40-45	10x1,5	M16x1,5
22	60-65	12x1,5	M18x1,5
27	75-80	15x1,5	M22x1,5
30	90-100	16x2	M24x1,5
32	110-120	18x2	M26x1,5
36	130-140	22x2	M30x2
41	140-160	25x2,5	M36x2
27	60-65	15x1,5	M22x1,5 alléén voor ED-2

Aanhaalmomenten voor hydraulische koppelstukken

Schroefdraad	Sleutelwijdte	Aanhaalmoment in Nm	Leidingmaat	Schroefdraad
1/8"	14	15-20	4x1	M10x1,0
1/8"	17	25-35	6x1	M12x1,5
1/4"	19	34-45	8x1	M14x1,5
1/4"	19-22	40-55	10x1,5	M16x1,5
3/8"	22-24	45-65	12x1,5	M18x1,5
1/2"	27	70-80	15x1,5	M22x1,5
1/2"	27-30	80-90	16x2	M24x1,5
3/4"	32	100-120	18x2	M26x1,5
1"	36	120-140	22x2	M30x2,0

VEILIGHEIDSTECHNISCHE CONTROLE

De basis voor de uitvoering van de veiligheidstechnische controles zijn de geldige nationale arbeidsnormen, ongevallenpreventienormen en technische specificaties van de gebruikende landen.

De bediener (blz. 15) moet de veiligheidstechnische controle volgens e in het land omschreven tijdsbestek uitvoeren.

Deze opgeleide persoon moet op grond van een vakopleiding en ervaring voldoende kennis over de hier beschreven machine bezitten en met de desbetreffende nationale (werk)veiligheidsvoorschriften en de algemeen geaccepteerde regels der techniek in zoverre vertrouwd zijn, dat die persoon de werkveilige toestand van de machine kan beoordelen.

De deskundige moet zijn keuringsrapport en beoordeling neutraal en niet beïnvloed door persoonlijke, economische belangen of belangen van het bedrijf opmaken. Er moet een visuele controle en een functiecontrole worden uitgevoerd; daarbij moeten alle onderdelen op toestand en voltalligheid alsmede goede werking van de veiligheidsvoorzieningen worden gecontroleerd.

Het uitvoeren van deze controle dient als keuringsresultaat te worden gedocumenteerd; op zijn minst moeten de navolgende gegevens worden vermeld:

- Datum en omvang van de keuring met vermelding van de nog uit te voeren deelkeuringen,
- Resultaat van de keuring met vermelding van de geconstateerde defecten,
- Een beoordeling, of er bezwaren bestaan tegen het in bedrijf stellen of het verder gebruiken van de graafmachine,
- Gegevens over noodzakelijke herkeuringen en
- Naam, adres en handtekening van de controleur.

De exploitant/werkgever (ondernemer) is voor het in acht nemen van de keuringsintervallen verantwoordelijk. De kennisneming en het verhelpen van de defecten moeten door de exploitant/werkgever met vermelding van de datum in het keuringsrapport schriftelijk worden bevestigd.

Het keuringsrapport moet minimaal tot de volgende keuring worden bewaard.

STILLEGGING EN OPSLAG

Indien de graafmachine om bedrijfsredenen tot zes maanden wordt stilgelegd, moeten de maatregelen vóór, gedurende en na de stillegging, zoals navolgend beschreven, worden uitgevoerd. Voor een stillegging langer dan zes maanden moeten de extra maatregelen met de fabrikant worden afgestemd.

Veiligheidsbepalingen voor stillegging en opslag

De algemene veiligheidsbepalingen (blz. 15), de veiligheidsbepalingen voor het gebruik (blz. 57) en de veiligheidsbepalingen voor het onderhoud (blz. 129) moeten in acht worden genomen.

Gedurende het buiten bedrijf stellen moet de graafmachine tegen onbevoegd gebruik worden beveiligd.

Opslagomstandigheden

De opslagplaats moet voor wat betreft het draagvermogen het gewicht van de graafmachine kunnen dragen.

De opslagplaats moet vorstvrij, droog en goed geventileerd zijn.

Maatregelen vóór de stillegging

- Graafmachine grondig reinigen en droogmaken (blz. 117).
- Peil van de hydraulische olie controleren, zo nodig bijvullen (blz. 65).
- Motorolie verversen en oliefilter vervangen (blz. 152).
- Graafmachine naar de opslagplaats rijden.
- Accu uitbouwen (blz. 142) en in een droge en vorstvrije ruimte opslaan. Indien nodig moet een laadtoestel voor het behoud van de lading worden aangesloten.
- Draaikrans smeren (blz. 143).
- Draaikranslager smeren (blz. 147).
- Overige smeerpunten smeren (blz. 67).
- Draaibloklager smeren (blz. 66).
- Bakpennen en bakverbindingspennen smeren (blz. 66).
- Antivriesgehalte van de koelvloeistof controleren, zo nodig bijvullen (blz. 112).
- Zuigerstangen van de hydraulische cilinders met smeervet insmeren.

Maatregelen gedurende de stillegging

- Accu regelmatig laden (blz. 141).

Opnieuw in bedrijf stellen na de stillegging

- Graafmachine zo nodig grondig schoonmaken (blz. 117).
- Hydraulische olie op condenswater controleren, zo nodig verversen (blz. 156).
- Smeervet aan de zuigerstangen van de hydraulische cilinders verwijderen.
- Accu inbouwen (blz. 142).
- Veiligheidsvoorzieningen op werking controleren.
- Werkzaamheden vóór het dagelijks in bedrijf stellen uitvoeren (blz. 62). Indien bij het in bedrijf stellen defecten worden geconstateerd, mag de graafmachine pas na het verhelpen van de defecten worden gebruikt.
- Indien gedurende de stillegging de veiligheidstechnische keuring is gepland, moet deze vóór het opnieuw in bedrijf stellen worden uitgevoerd.
- Starten van de motor (blz. 73). Graafmachine met een lager motortoerental bedienen en alle functies doorlopen.


HEFLAST VAN DE GRAAFMACHINE

Berekende heflast (constructief)

- De heflast van de graafmachine berust op de ISO 10567 en is niet groter dan 75% van de statische kantelbelasting of 87% van het hydraulische draagvermogen.
- De heflast wordt gemeten aan de voorste pen van de arm. De arm is daarbij compleet uitgezwenkt. De last wordt door de boomcilinder gedragen.

- De heftoestanden zijn:

1. Draaien tot 360°, Dozerblad boven en onder



De positie van het dozerblad is bij de maximale heflast tijdens het draaien tot 360° niet relevant. De afbeelding op de sticker is representatief voor beide situaties: Dozerblad boven en onder.

2. Aan de voorzijde, dozerblad beneden



3. Aan de voorzijde, dozerblad boven



- Naast de heftoestanden heeft de lengte van de arm eventueel een invloed op de toegestane heflasten en de stabiliteit van de machine. De afmeting van de arm van de machine met de gegevens in de tabel vergelijken, om de heflasttabel te gebruiken die voor uw machine van toepassing is.



Afmetingen ten opzichte van de arm, zie tabel "Uitvoering arm" in paragraaf "Afmetingen" (blz. 37).

Hefinrichting

- Het hefbedrijf is alleen toegestaan als de graafmachine met de volgende veiligheidssymbolen volgens EN 474-5 uitgerust is:
 - Leidingbreukbeveiliging op boomcilinder (blz. 175)
 - Leidingbreukbeveiliging op armcilinder (blz. 175)
 - Waarschuwingssysteem tegen overbelasting (blz. 176)
- Wanneer het dozerblad ondersteunend wordt gebruikt, moet een aanvullende leidingbreukbeveiliging volgens EN 474-1 zijn gemonteerd (blz. 175).
- De hefinrichting moet zo op het aanbouwapparaat of de andere delen van de graafmachine worden bevestigd, dat het onopzettelijk losraken van de hijskabel is uitgesloten.
- Het aanbrengen op het aanbouwapparaat of de uitrusting moet zo gebeuren, dat een goed zicht tussen bediener en begeleider [de persoon, die de hijskabel aan de hefinrichting bevestigd] gewaarborgd is.
- De hefinrichting moet zo worden geplaatst, dat voor de hijskabel altijd een verticale trekrichting is gewaarborgd en dat niet andere machine-onderdelen de trekrichting veranderen.
- De hefinrichting moet door vormgeving en positie zo gemaakt zijn, dat onopzettelijk verschuiven van de hijskabel is uitgesloten.
- Bij het plaatsen van de hefinrichting moet worden gewaarborgd, dat bij normaal bedrijf van de graafmachine en bij werkzaamheden met materiaal geen beperkingen (bijvoorbeeld vasthaken) optreden.
- Het vastlassen van bevestigingsmiddelen (bijv. haken) mag alleen door vakbekwaam personeel worden uitgevoerd. Neem voor deze werkzaamheden contact op met uw KUBOTA-dealer.
- De hefinrichting moet op elk plaats op het aanbouwapparaat of boomdeel een last standhouden, die het 2,5-voudige van de nominale heflast bedraagt.

Lastdragende inrichting

Geëist wordt een lastdragende inrichting met alle navolgende genoemde eigenschappen:

- Het systeem moet een last standhouden, die het 2,5-voudige van de nominale heflast bedraagt; onafhankelijk daarvan, waar de last bevestigd wordt.
- Het systeem moet zo geconstrueerd zijn, dat het naar beneden vallen van de geheven delen is uitgesloten, bijvoorbeeld door beveiligingsvoorzieningen.
- Het systeem moet zo geconstrueerd zijn, dat het afglijden van de hefinrichting van het aanbouwapparaat is uitgesloten.



Het heffen van grotere lasten dan de in de tabel aangegeven waardes is verboden.



Gelieve altijd het maximale hefvermogen van de ondersteuningsmiddel in acht te nemen (z. B. Lasthaken). Het is niet toegestaan lasten te dragen die het maximale hefvermogen overschrijden.




De in de tabel aangegeven waardes gelden alleen voor werkzaamheden op een vaste en horizontale ondergrond. Bij werkzaamheden op een zachte ondergrond kan de graafmachine gemakkelijk kantelen, omdat de last eenzijdig wordt aangebracht en de rupsbanden en het dozerblad in de grond kunnen zakken.



De in de tabel aangegeven waardes hebben betrekking op de last zonder bak; bij gebruik van de bak moet het gewicht van de bak van de waardes worden afgetrokken. Het gewicht van gemonteerde accessoires (bijv. grijperset, snelwisselinstallatie enz.) moet van de heflast worden afgetrokken.




In het hefbedrijf mag de boom niet naar rechts of naar links zijn of worden gezwenkt. De machine kan kantelen! Ter voorkoming van onopzettelijke bediening de vergrendelklep van het boomswenkpedaal omklappen.

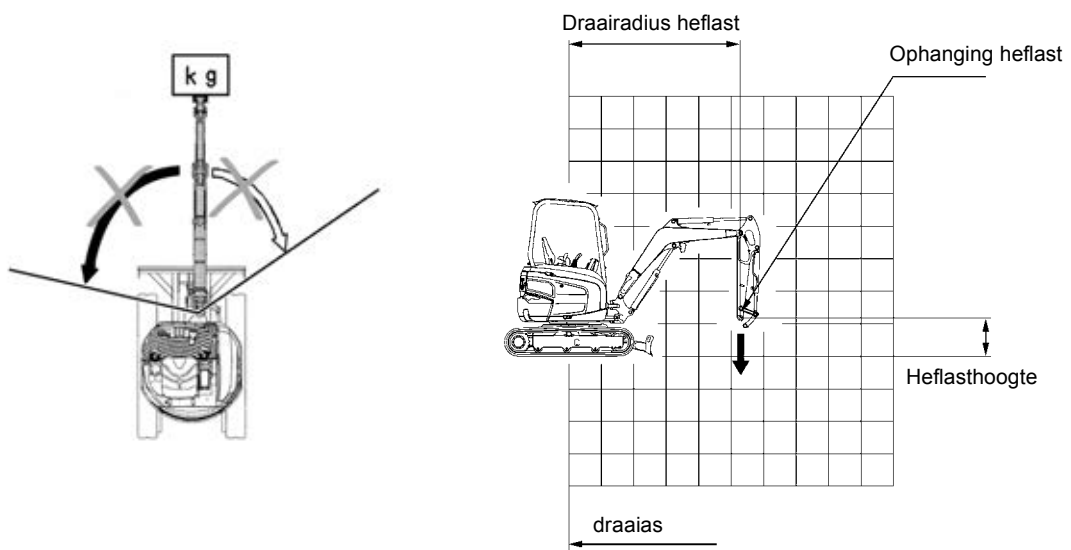


Maximale heflast bij het draaien tot 360°

KX027-4 (Beschermdak) / Arm 1300 mm

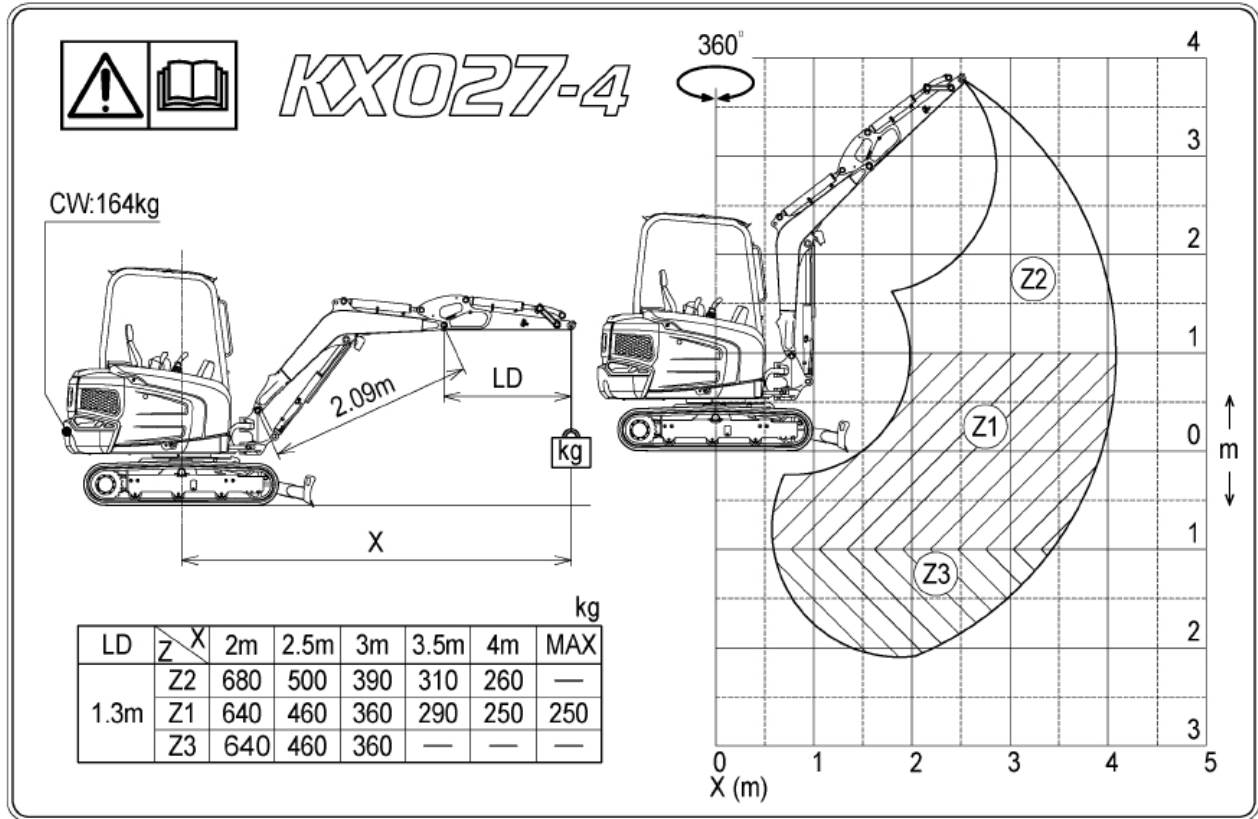

KX027-4 (Cabine) / Arm 1300 mm

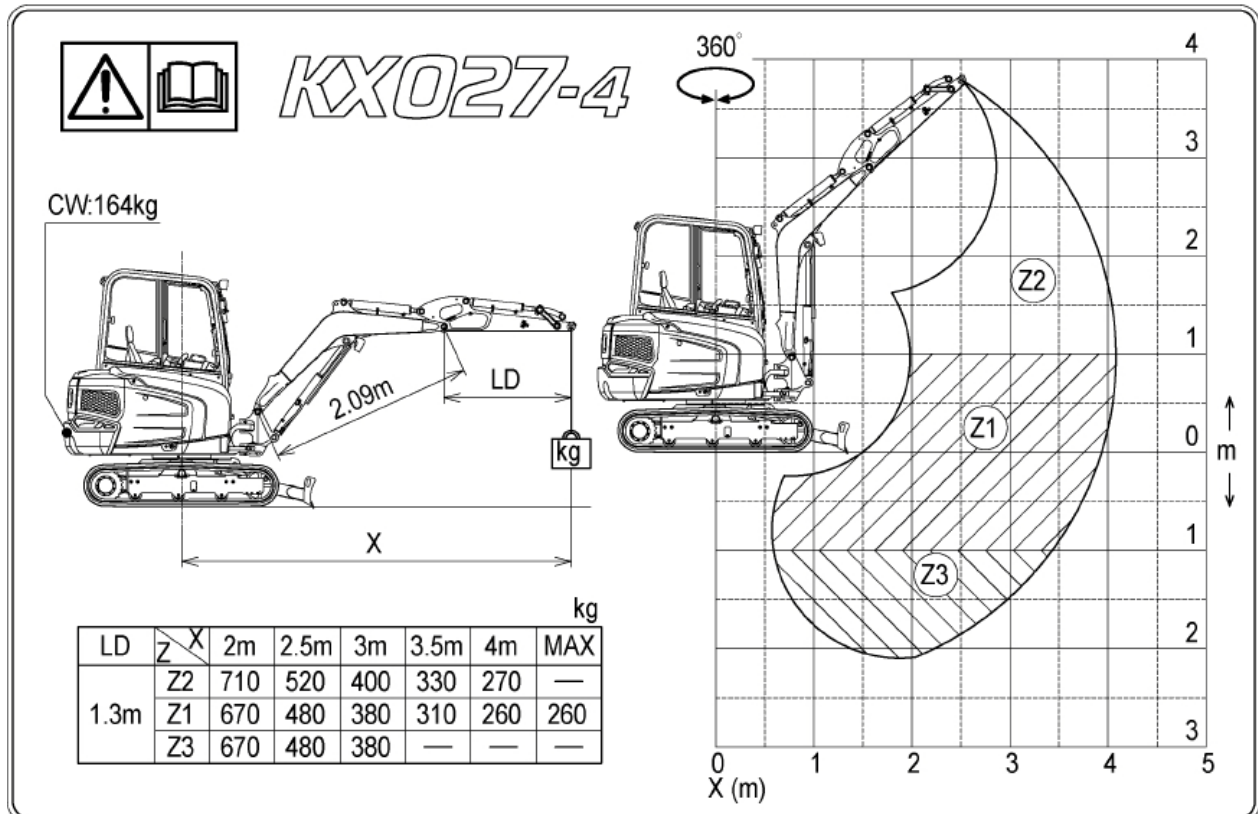

Heflast aan de voorzijden, dozerblad onder, enkel met leidingbreukbeveiligingsklep aan dozerbladcilinder

MODEL	KX027-4	SPECIFICATIE	BESCHERMDAK-UITVOERING
			ARM 1300 mm

HEFLAST-HOOGTE [mm]		DRAAIRADIUS HEFLAST (mm)											kN (t)
			Mini-mum	1500	2000	2500	3000	3500	4000	Maxi-mum			
GL	4000												
	3500												
	3000						3,8 (0,39)						
	2500						3,8 (0,39)	4,0 (0,41)					
	2000						4,2 (0,43)	4,1 (0,42)					
	1500				7,3 (0,74)	5,6 (0,57)	4,9 (0,50)	4,4 (0,45)	4,2 (0,43)				
	1000				10,2 (1,04)	7,0 (0,71)	5,6 (0,57)	4,8 (0,49)	4,3 (0,44)	4,2 (0,43)			
	500				11,5 (1,18)	8,0 (0,82)	6,2 (0,63)	5,1 (0,52)	4,4 (0,45)				
	0				12,3 (1,25)	8,5 (0,87)	6,5 (0,67)	5,3 (0,54)					
	-500		8,0 (0,82)	10,0 (1,02)	11,9 (1,21)	8,5 (0,87)	6,5 (0,67)	5,2 (0,53)					
	-1000		11,8 (1,20)	14,8 (1,51)	10,8 (1,10)	7,9 (0,81)	6,1 (0,62)						
	-1500		16,4 (1,68)	13,1 (1,34)	9,0 (0,92)	6,6 (0,68)	4,7 (0,48)						
	-2000			7,9 (0,80)	5,6 (0,57)								
	-2500												

Heflast aan de voorzijde, dozerblad boven

MODEL	KX027-4	SPECIFICATIE	BESCHERMDAK-UITVOERING
			ARM 1300 mm

HEFLAST-HOOGTE [mm]		DRAAIRADIUS HEFLAST (mm)											kN (t)
			Mini-mum	1500	2000	2500	3000	3500	4000	Maxi-mum			
GL	4000												
	3500												
	3000						3,8 (0,39)						
	2500						3,8 (0,39)	3,5 (0,36)					
	2000						4,2 (0,43)	3,5 (0,36)					
	1500				7,3 (0,74)	5,6 (0,57)	4,4 (0,45)	3,5 (0,36)	2,8 (0,29)				
	1000				8,0 (0,82)	5,6 (0,57)	4,3 (0,44)	3,4 (0,35)	2,8 (0,28)	2,7 (0,28)			
	500				7,8 (0,79)	5,5 (0,56)	4,2 (0,43)	3,3 (0,34)	2,8 (0,28)				
	0				7,7 (0,78)	5,4 (0,55)	4,1 (0,42)	3,3 (0,34)					
	-500		8,0 (0,82)	10,0 (1,02)	7,6 (0,78)	5,3 (0,54)	4,1 (0,42)	3,3 (0,34)					
	-1000		11,8 (1,20)	13,4 (1,36)	7,7 (0,78)	5,3 (0,54)	4,1 (0,42)						
	-1500		16,4 (1,68)	13,1 (1,34)	7,8 (0,79)	5,4 (0,55)	4,2 (0,42)						
	-2000			7,9 (0,80)	5,6 (0,57)								
	-2500												

Let op de modelbenaming en het werkgewicht op het kenplaatje (blz. 41).

Heflast aan de voorzijden, dozerblad onder, enkel met leidingbreukbeveiligingsklep aan dozerbladcilinder

MODEL	KX027-4	SPECIFICATIE	CABINE-UITVOERING
			ARM 1300 mm


kN (t)

HEFLAST-HOOGTE [mm]	DRAAIRADIUS HEFLAST (mm)											
			Mini-mum	1500	2000	2500	3000	3500	4000	Maxi-mum		
GL	4000											
	3500											
	3000						3,8 (0,39)					
	2500						3,8 (0,39)	4,0 (0,41)				
	2000						4,2 (0,43)	4,1 (0,42)				
	1500				7,3 (0,74)	5,6 (0,57)	4,9 (0,50)	4,4 (0,45)	4,2 (0,43)			
	1000				10,2 (1,04)	7,0 (0,71)	5,6 (0,57)	4,8 (0,49)	4,3 (0,44)	4,2 (0,43)		
	500				11,5 (1,18)	8,0 (0,82)	6,2 (0,63)	5,1 (0,52)	4,4 (0,45)			
	0				12,3 (1,25)	8,5 (0,87)	6,5 (0,67)	5,3 (0,54)				
	-500		8,0 (0,82)	10,0 (1,02)	11,9 (1,21)	8,5 (0,87)	6,5 (0,67)	5,2 (0,53)				
	-1000		11,8 (1,20)	14,8 (1,51)	10,8 (1,10)	7,9 (0,81)	6,1 (0,62)					
	-1500		16,4 (1,68)	13,1 (1,34)	9,0 (0,92)	6,6 (0,68)	4,7 (0,48)					
	-2000			7,9 (0,80)	5,6 (0,57)							
	-2500											

Heflast aan de voorzijde, dozerblad boven

MODEL	KX027-4	SPECIFICATIE	CABINE-UITVOERING
			ARM 1300 mm

kN (t)

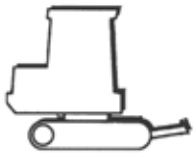HEFLAST-HOOGTE [mm]	DRAAIRADIUS HEFLAST (mm)											
			Mini-mum	1500	2000	2500	3000	3500	4000	Maxi-mum		
GL	4000											
	3500											
	3000						3,8 (0,39)					
	2500						3,8 (0,39)	3,7 (0,38)				
	2000						4,2 (0,43)	3,7 (0,38)				
	1500				7,3 (0,74)	5,6 (0,57)	4,6 (0,47)	3,7 (0,37)	3,0 (0,30)			
	1000				8,4 (0,86)	5,9 (0,61)	4,5 (0,46)	3,6 (0,37)	2,9 (0,30)	2,9 (0,29)		
	500				8,2 (0,83)	5,8 (0,59)	4,4 (0,45)	3,5 (0,36)	2,9 (0,30)			
	0				8,1 (0,82)	5,7 (0,58)	4,3 (0,44)	3,5 (0,36)				
	-500		8,0 (0,82)	10,0 (1,02)	8,1 (0,82)	5,6 (0,58)	4,3 (0,44)	3,5 (0,35)				
	-1000		11,8 (1,20)	14,1 (1,44)	8,1 (0,83)	5,7 (0,58)	4,3 (0,44)					
	-1500		16,4 (1,68)	13,1 (1,34)	8,2 (0,84)	5,7 (0,58)	4,4 (0,45)					
	-2000			7,9 (0,80)	5,6 (0,57)							
	-2500											

Let op de modelbenaming en het werkgewicht op het kenplaatje (blz. 41).

TOEBEHOREN

De voor deze graafmachine landspecifiek goedgekeurde toebehoren zijn in de navolgende paragrafen beschreven. Voor meer toebehoren s.v.p. contact opnemen met uw KUBOTA-dealer.




Toebehoren van andere fabrikanten mogen alleen na schriftelijke toestemming van het bedrijf KUBOTA worden aangebracht, zie tevens Beoogd gebruik (blz. 17).

KUBOTA -zwaailamp

Als toebehoren is een zwaailamp (1) voor de graafmachine leverbaar. Deze wordt achter aan het beschermdak resp. cabinedak met een voetstuk (2) bevestigd.

Het in- en uitschakelen van de zwaailamp vindt met de schakelaar zwaailamp plaats, zie paragraaf 'Rechter bedieningsconsole' (blz. 46).

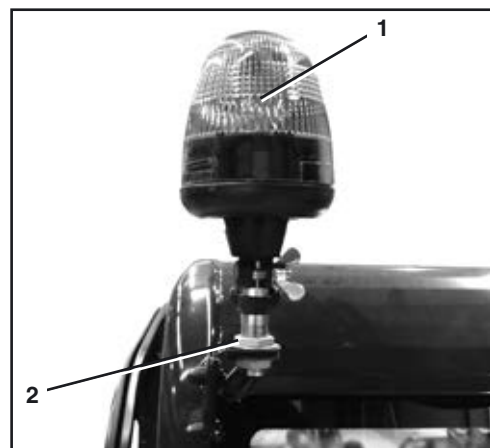

KUBOTA -leidingbreukbeveiliging


Een leidingbreukbeveiliging voorkomt bij een leiding- of slangbreuk in het hydraulische circuit plotseling olieverlies in de aangesloten hydraulische cilinder. Hierdoor wordt bijv. voorkomen dat de last resp. het hulpstuk plots naar beneden valt of dat de machine gevaarlijk gaat kantelen bij het gebruiken van het dozerblad.

Er is altijd een leidingbreukbeveiligingsklep direct op de hydraulische aansluiting van de boomcilinder (2) en de armcilinder (1) gemonteerd.

Er kan ook een leidingbreukbeveiligingsklep op de hydraulische aansluiting van de dozerbladcilinder (3) gemonteerd zijn.

Graafmachines die gebruikt worden om te heffen, moeten minstens één leidingbreukbeveiligingsventiel aan de boom en arm hebben, samen met een waarschuwingssysteem voor overbelasting overeenkomstig EN 474-5.

Wanneer het dozerblad bij hefwerkzaamheden ondersteunend wordt gebruikt, moet een aanvullende leidingbreukbeveiliging volgens EN 474-1 zijn gemonteerd.

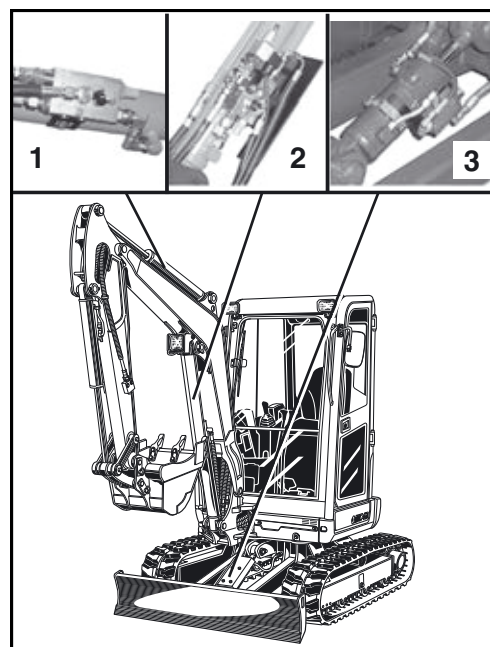

Neem voor het uitrusten van uw graafmachine contact op met uw KUBOTA-dealer.

De leidingbreukbeveiliging is vanaf de fabriek op de desbetreffende graafmachine afgesteld.

De garantie vervalt, indien de afstelling van de leidingbreukbeveiliging wordt veranderd.



Een verandering aan de afstelling van deze kleppen kan tot ernstig letsel en zelfs tot de dood leiden en is om deze redenen ten strengste verboden.

Een verandering aan de afstelling, of ook reparatie van de leidingbreukbeveiligingskleppen is verboden. Deze mogen uitsluitend door uw KUBOTA-dealer compleet worden vervangen.

Gebruiksaanwijzingen

- Vóór het gebruik van de graafmachine moet de verzegeling van de leidingbreukbeveiliging worden gecontroleerd. Indien de verzegeling ontbreekt of de leidingbreukbeveiliging beschadigd is, mogen geen graafwerkzaamheden worden uitgevoerd.
- Zwenken van de boom is tijdens het hefbedrijf niet toegestaan.

KUBOTA-waarschuwingssysteem voor overbelasting

Een waarschuwingssysteem voor overbelasting informeert de bediener indien er sprake is van overbelasting. De drukschakelaar zorgt voor de besturing van het waarschuwingssysteem; geplaatst op de leidingbreukbeveiliging. Het waarschuwingssysteem wordt geactiveerd in geval van overbelasting, die gemeten wordt door de druk in de cilinder veroorzaakt door de last die opgenomen is.

Graafmachines die gebruikt worden om te heffen, moeten minstens één leidingbreukbeveiligingsventiel aan de boom en arm hebben, samen met een waarschuwingssysteem voor overbelasting overeenkomstig EN 474-5. Wanneer het dozerblad bij hefwerkzaamheden ondersteunend wordt gebruikt, moet een aanvullende leidingbreukbeveiliging volgens EN 474-1 zijn gemonteerd.

Neem contact op met uw KUBOTA-dealer als u de graafmachine voor het heffen wilt uitrusten.

Bij het wisselen van rubberen op stalen rupsbanden, of van stalen op rubberen rupsbanden of bij wijziging van de graafarm lengte, s.v.p. contact opnemen met uw KUBOTA-dealer.



Om persoonlijk letsel en materiële schade te voorkomen, moet het waarschuwingssysteem tegen overbelasting tijdens het hefbedrijf van de machine geactiveerd zijn.

KUBOTA-snelwisselsystemen en aanbouwapparatuur

Het snelwisselsysteem wordt met bouten vast aan de arm en aan de bakverbinding bevestigd. Dit dient uitsluitend voor opname van KUBOTA baktoebehoren.

De daarbij behorende gebruiksaanwijzing is bij de gebruiksaanwijzing van de graafmachine gevoegd.


Neemt u voor verdere informatie s.v.p. contact op met uw KUBOTA-dealer of -distributeur.



De grootte, het gewicht en de armhouder van de graafmachine zijn belangrijke factoren bij de keuze van de aanbouwapparaten. Deze factoren moeten tijdens het bestellen van de aanbouwapparaten van de fabrikant vermeld worden en tijdens het gebruik door de bediener van de graafmachine in acht worden genomen. Verschillende hulpstukken zijn echter slechts beperkt bruikbaar.

KUBOTA-baktoebehoren

Neemt u voor meer baktoebehoren s.v.p. contact op met uw KUBOTA-dealer of -distributeur.

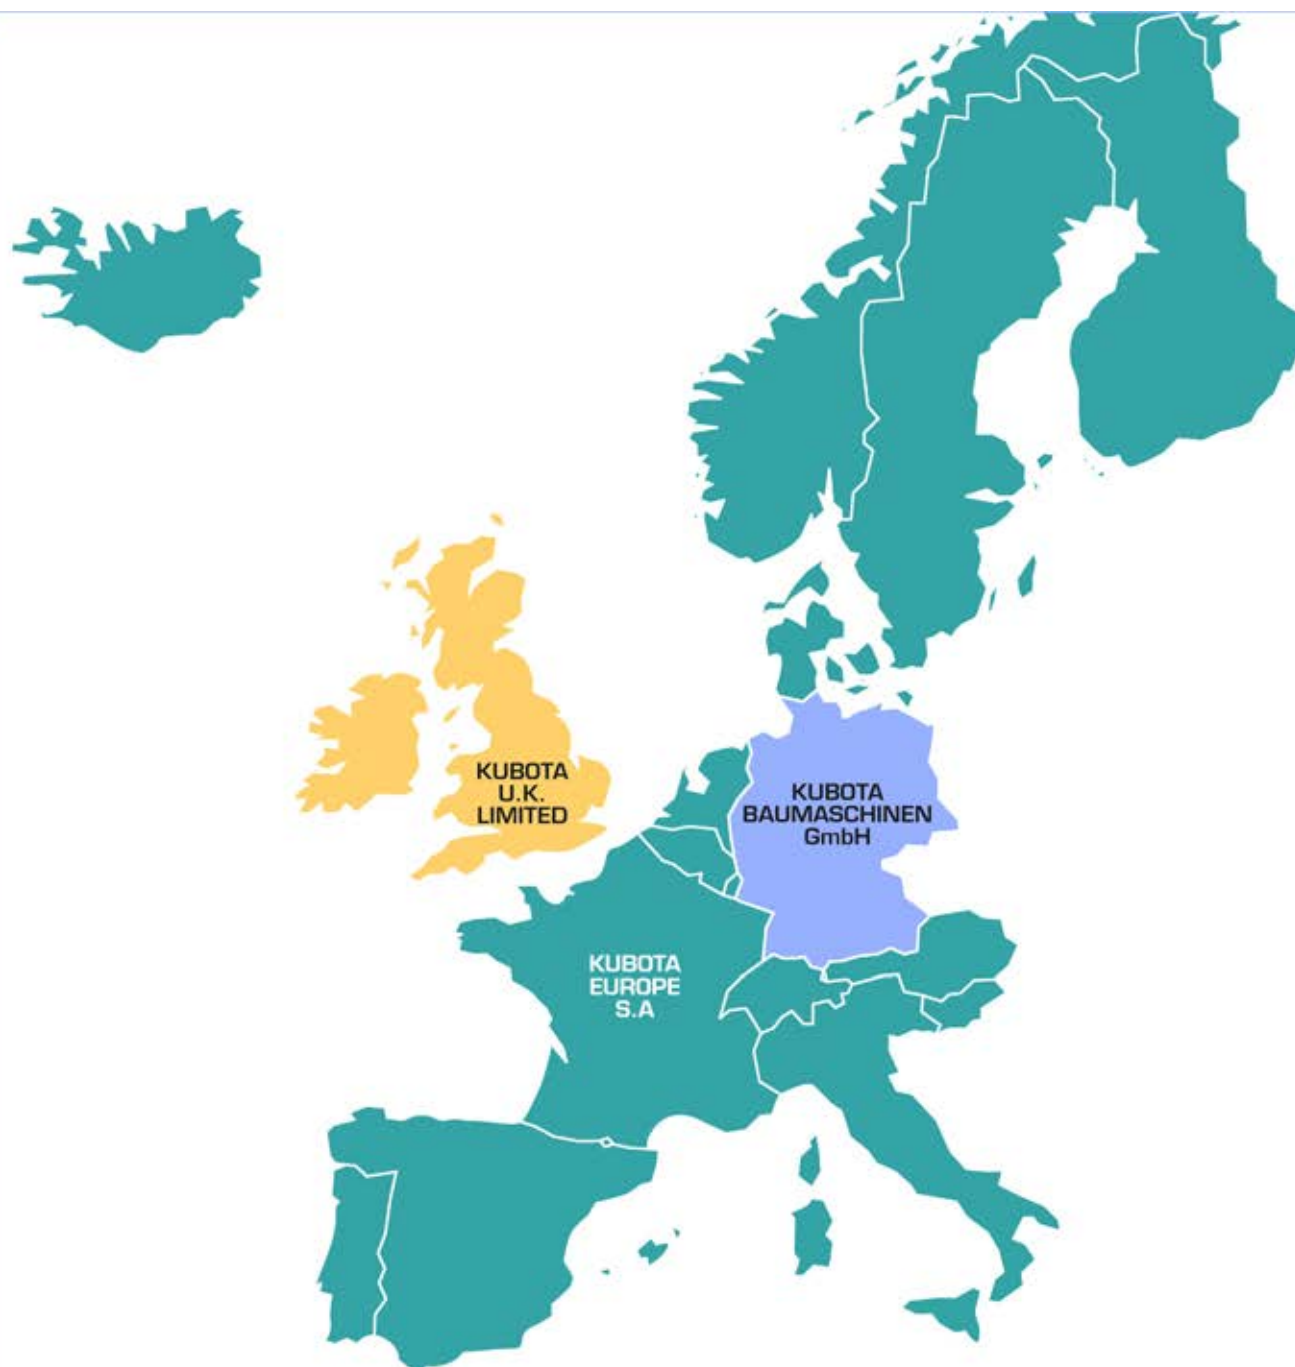

KUBOTA EUROPE S.A.

19-25, rue Jules Verne - BP 50088, Z.I.
95101 Argenteuil Cedex France
Tel. +33 (0)1 34 26 34 34 - Fax. +33 (0)1 34 26 34 21
www.kubota.fr

KUBOTA BAUMASCHINEN GmbH

Steinhauser Straße 100
66482 Zweibrücken
Tel. : +49 (0)6332 48 70 - Fax : +49 (0)6332 48 71 01
www.kubota-baumaschinen.de

KUBOTA U.K. LIMITED

Dormer Road, Thame Oxfordshire, OX9 3UN
Phone : +44 (0)184 421 4500 - Fax : +44 (0)184 421 6685
www.kubota.co.uk